


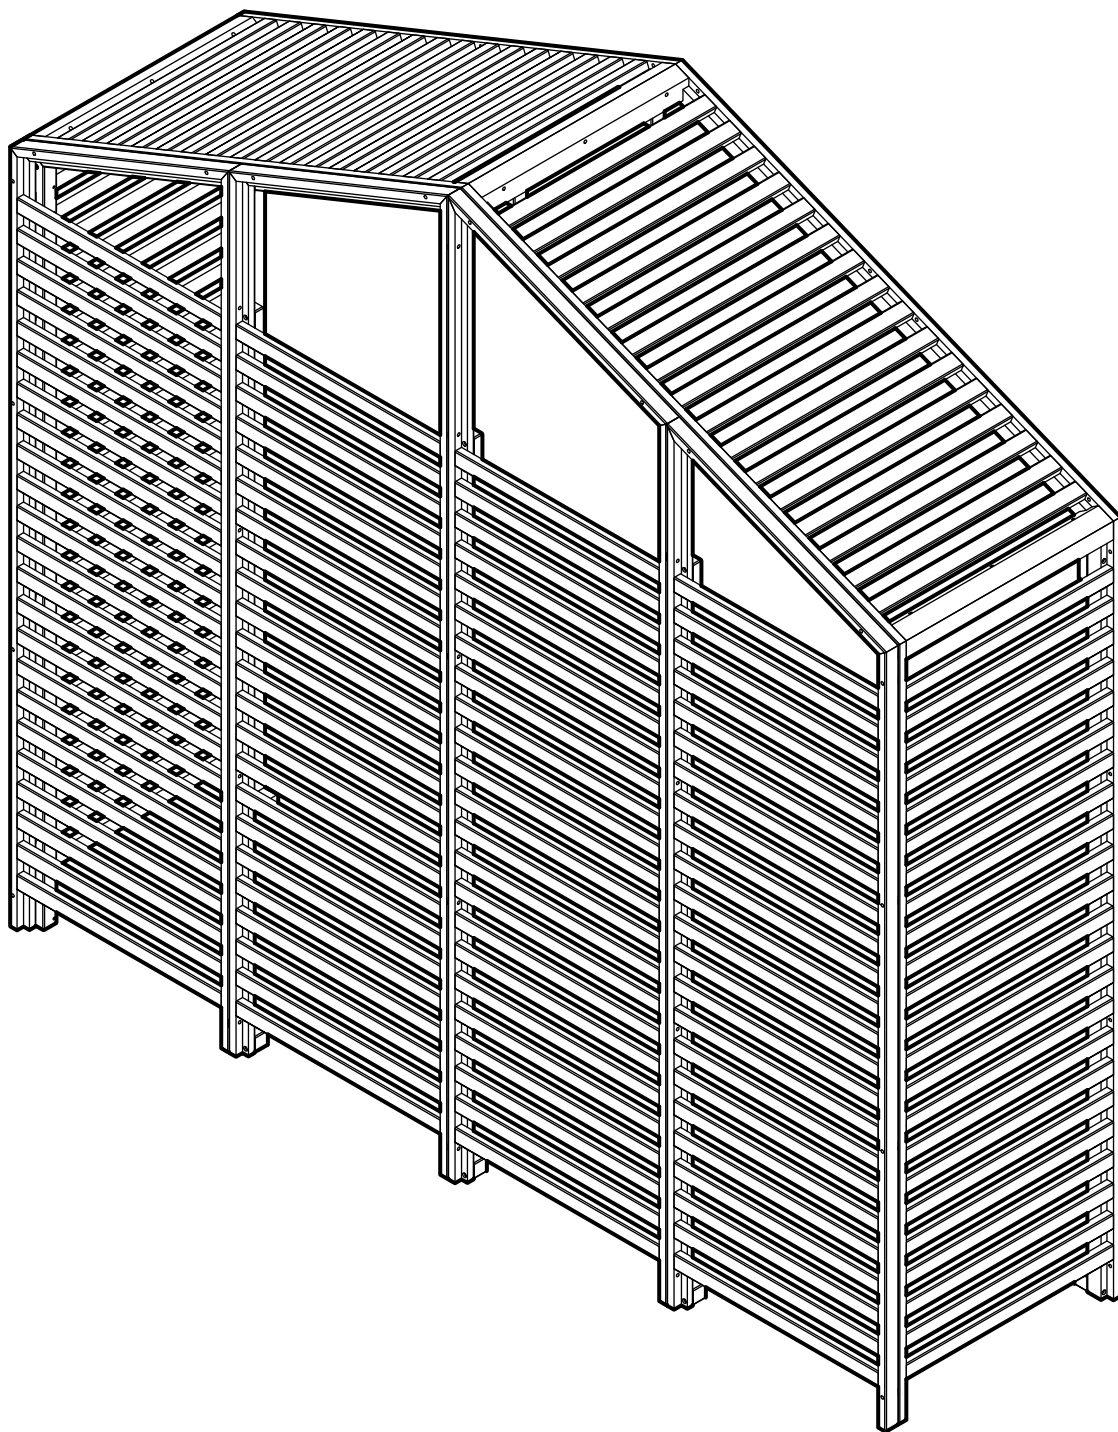

LINNEA INSYNSKYDD




Skånska Byggvaror™


EN DEL AV BYGGMAX

 **GRØNT FOKUS**
EN DEL AV BYGGMAX

 **nordrum**
OSA BYGGMAX-KONSERNIA

ART.NR 050776 DOC.NR: MI-0089 A

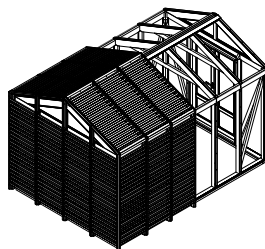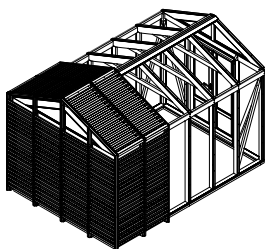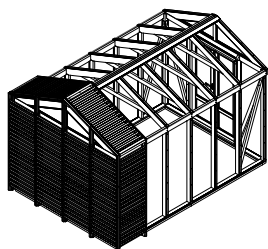

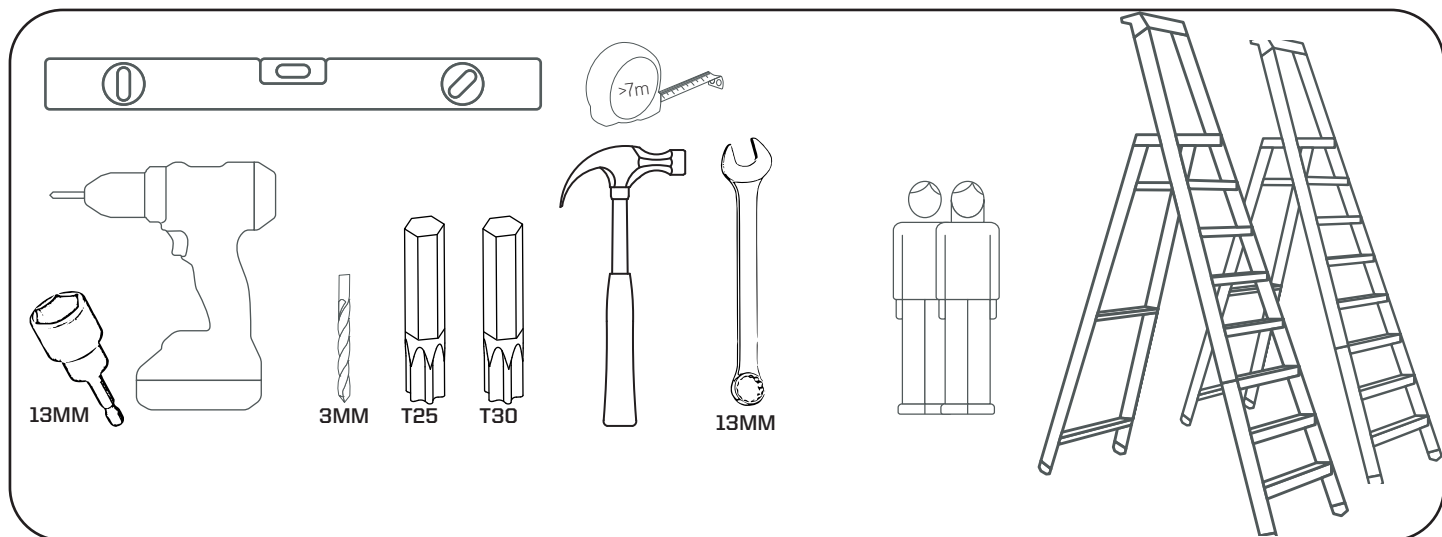


Solskyddet måste träskyddsbehandlas med färg eller olja innan användning. Detta görs bäst innan montering.


Solskjermen må behandles med trebeskyttende maling eller olje før bruk. Dette gjøres best før montering.

Aurinkosuojaa on käsiteltävä puunsuoja-aineella maalilla tai öljyllä ennen käyttöä. Tämä tehdään parhaiten ennen asennusta.


The sunshade must be treated with wood protective paint or oil before use. This is best done before installation.

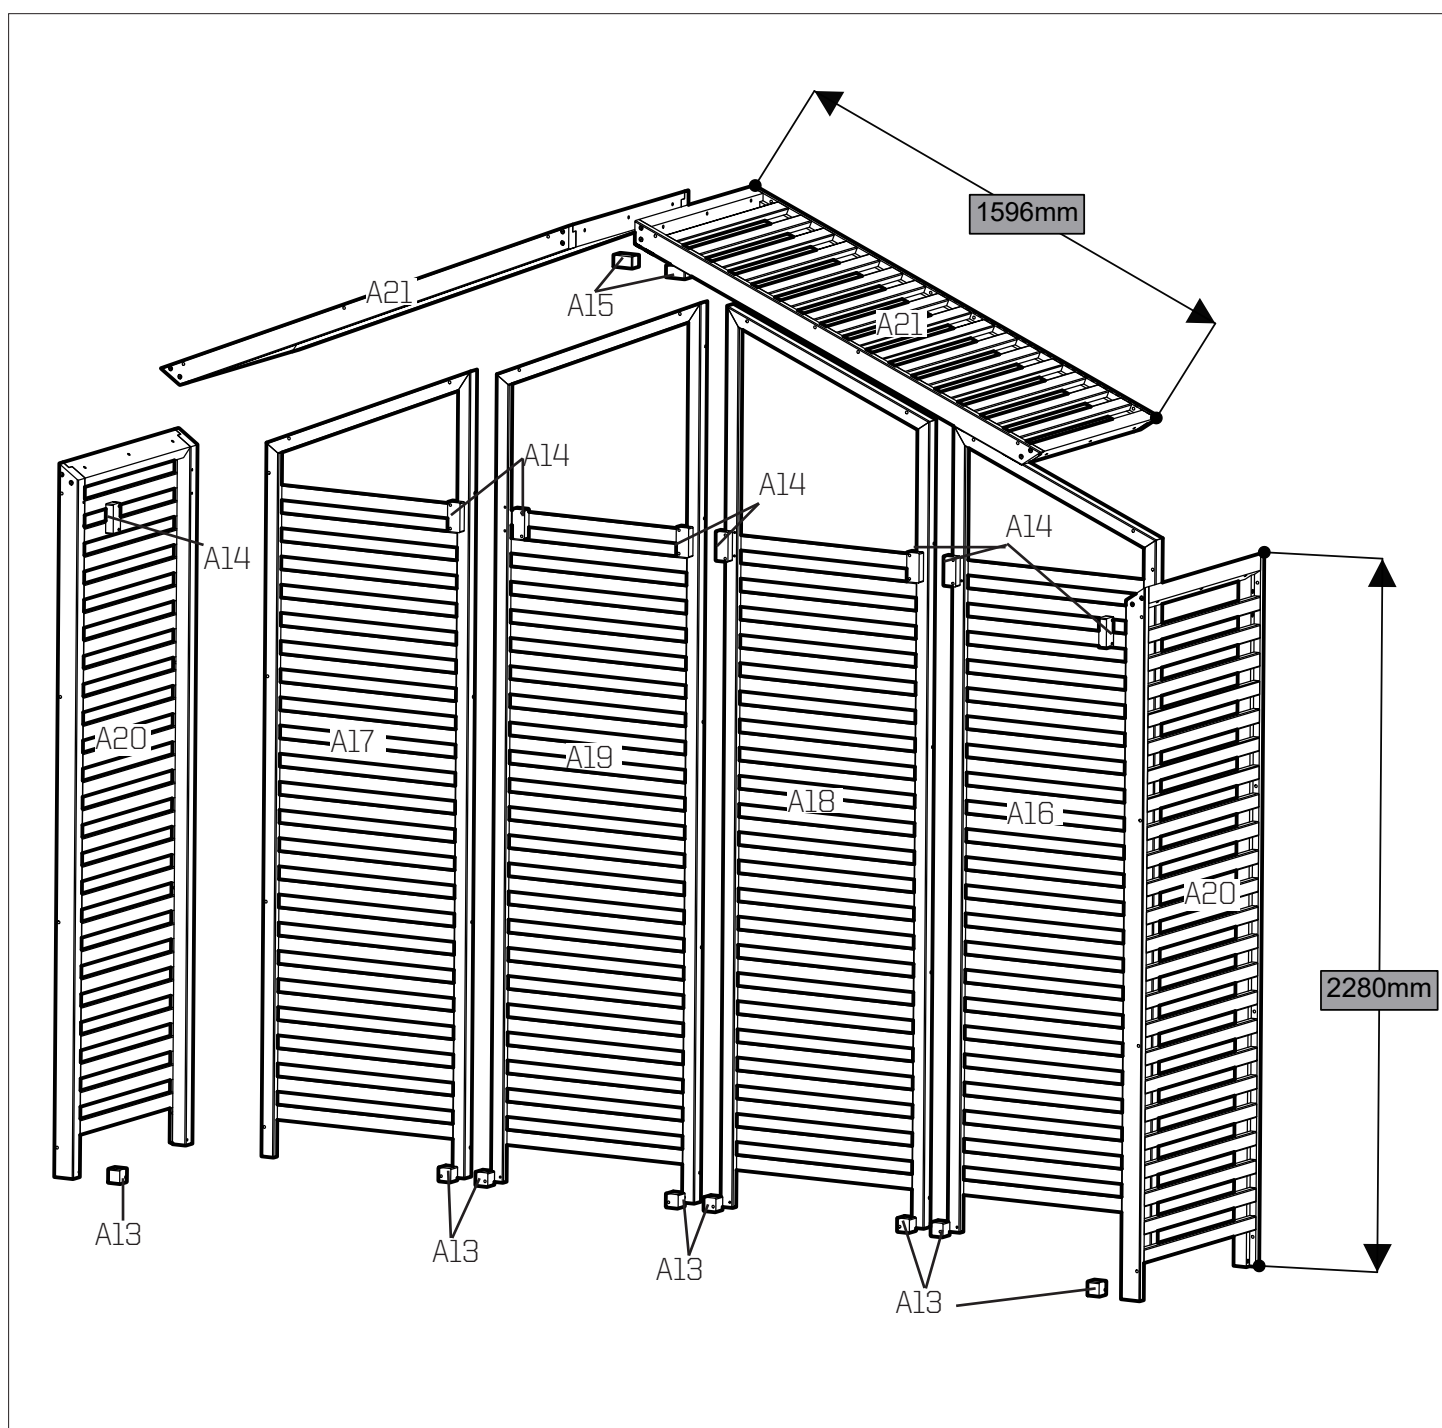


KOMBINERA MED SOLSKYDD / KOMBINERE MED SOLBESKYTTELSE
YHDISTÄÄ AURINKOSUOJAN KANSSA / COMBINE WITH SUN PROTECTION













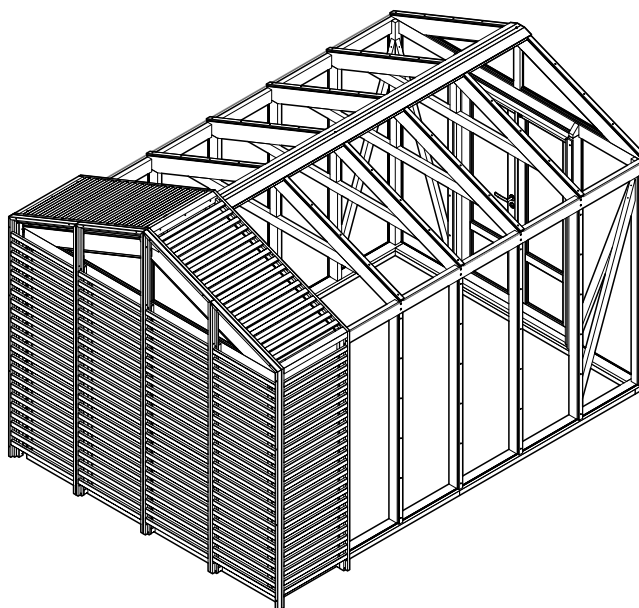


+1






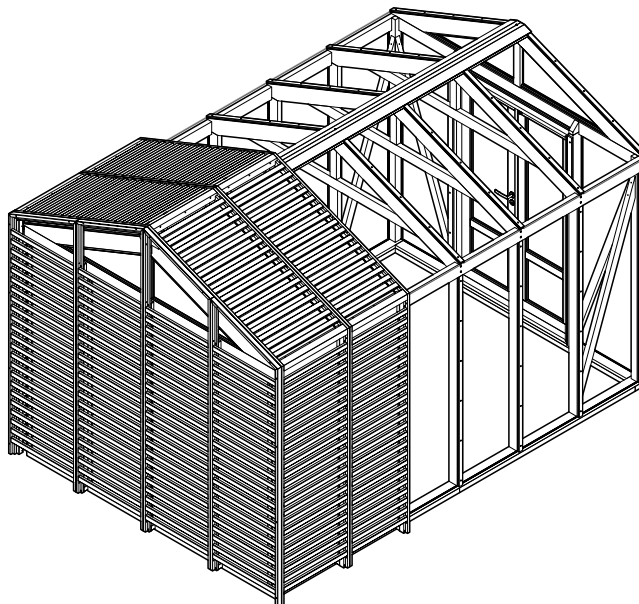






+2

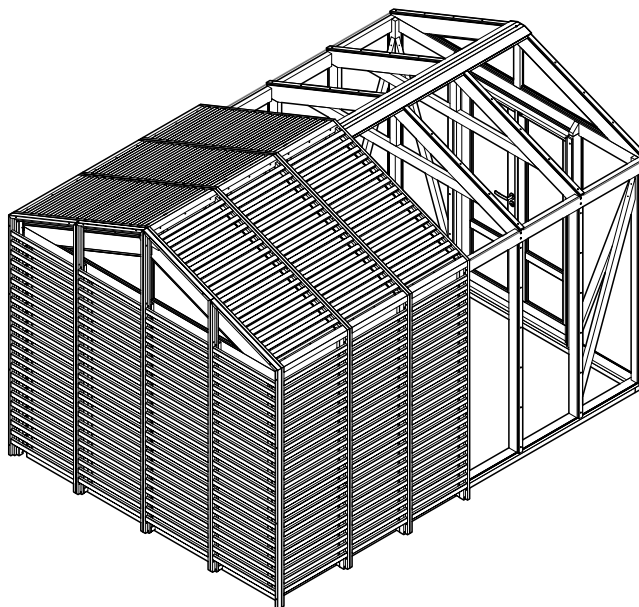

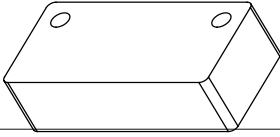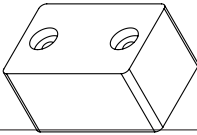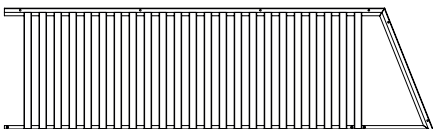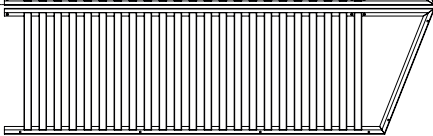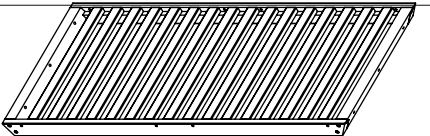
660	Benämning/ betegnelse/ nimitys/ designation		pcs
A1	Bricka		38
A2	Justerskruv 8x30		12
A3	Vagnsbult M8x60		13
A4	Vagnsbult M8x100		9
A5	Mutter M8		38
A6	Islagsmutter M8		12
A7	Täckplugg		24
A8	Träskruv TFT 6.0x80		16
A9	Träskruv TFT 6.0x100		4
A10	Träskruv TFT 6.0x160		8
A13	Distans		8
A14	Distans		8
A15	Distans		2
A16	Solskydd Gaveldel 1 L (57-0550-L)		1
A17	Solskydd Gaveldel 1 R (57-0550-R)		1
A18	Solskydd Gaveldel 2 L (57-0563-L)		1
A19	Solskydd Gaveldel 2 R (57-0563-R)		1
A20	Solskydd Vägg 750		2
A21	Solskydd tak 750		2
A22	Vagnsbult M8x80		16



MONTERING/ MONTERING/ KOKOAMINEN/ ASSEMBLY

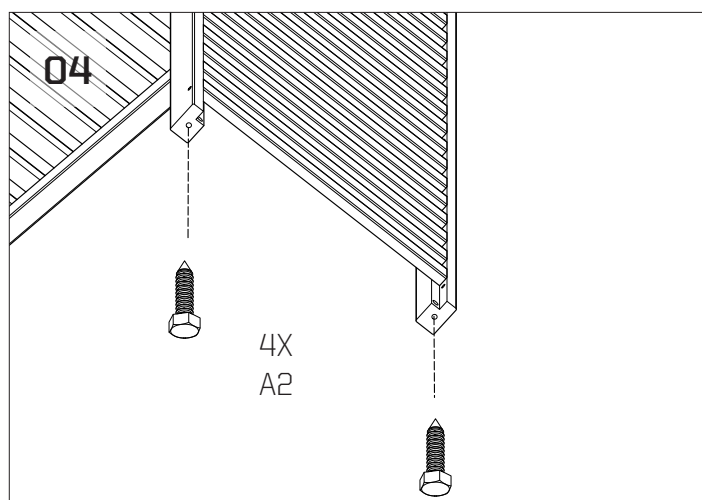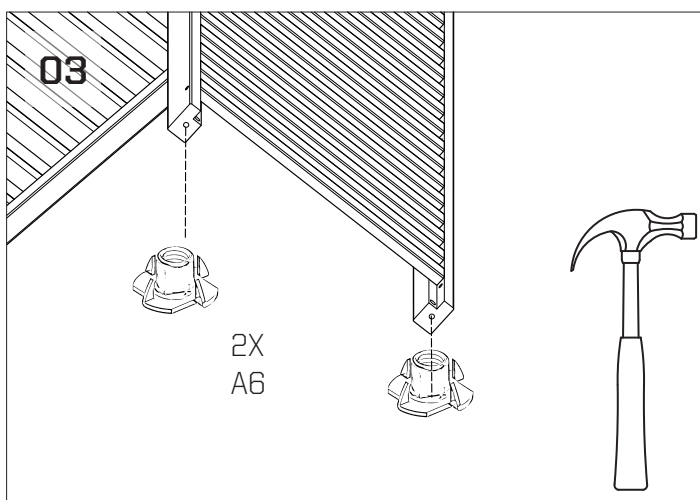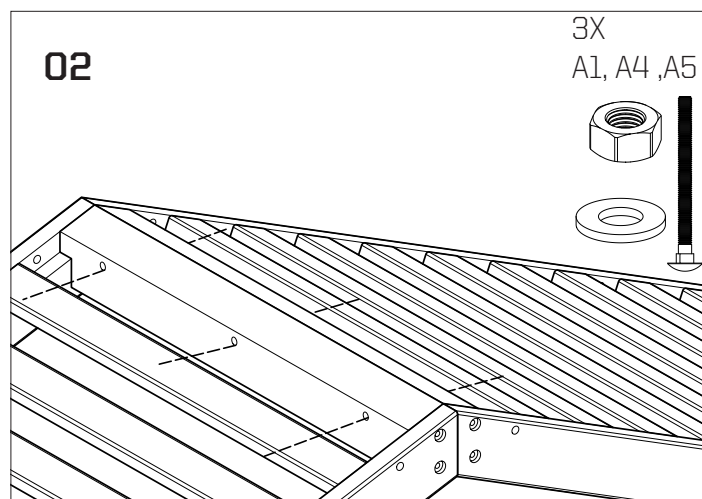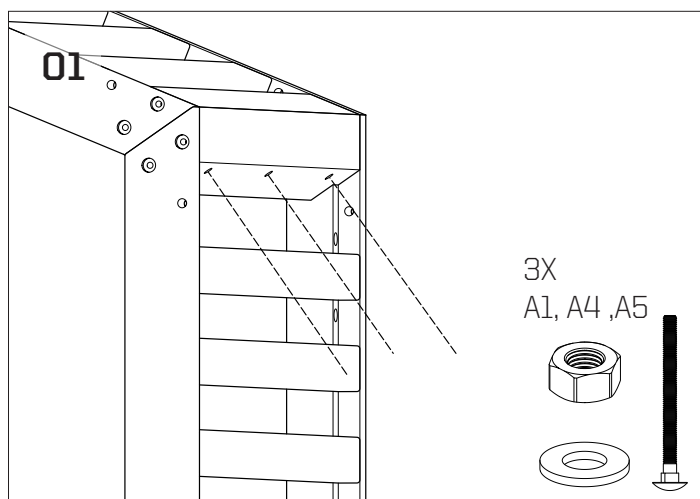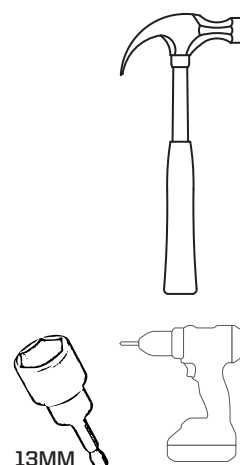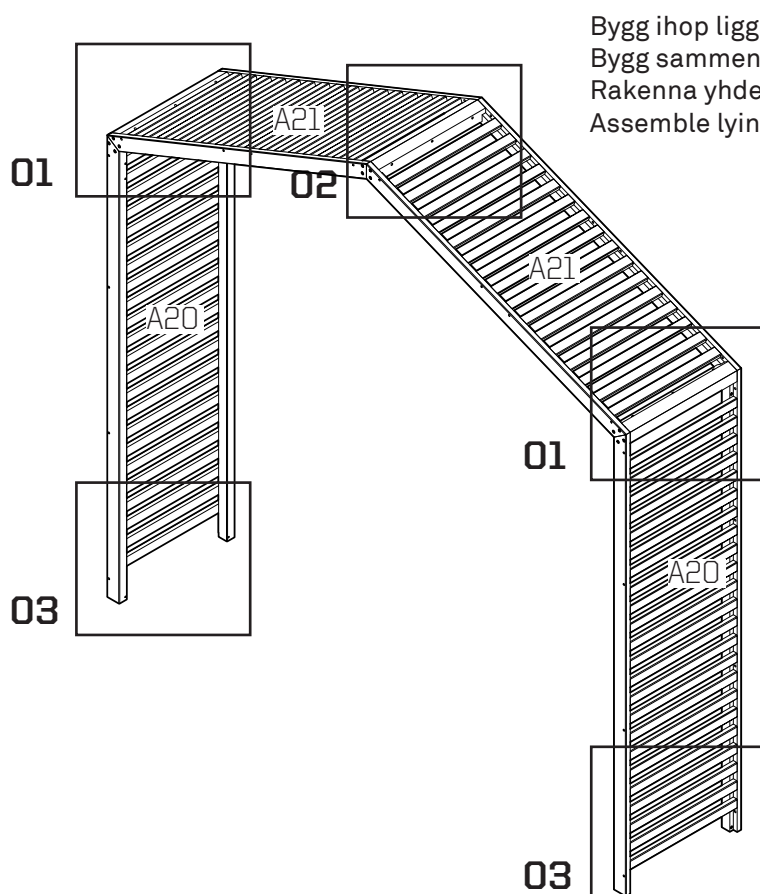

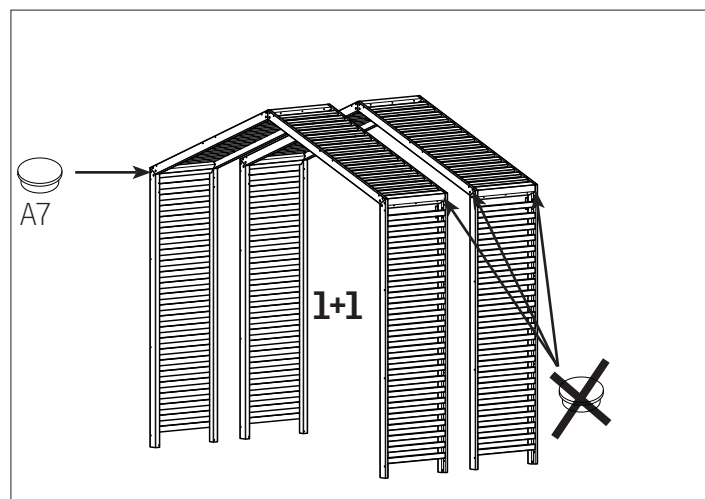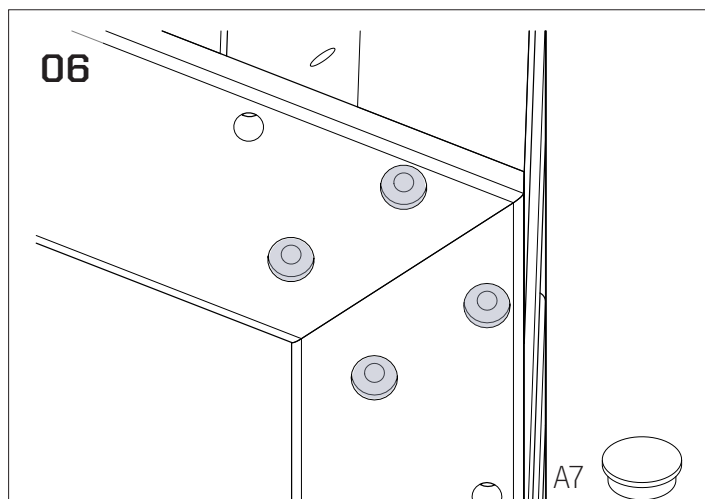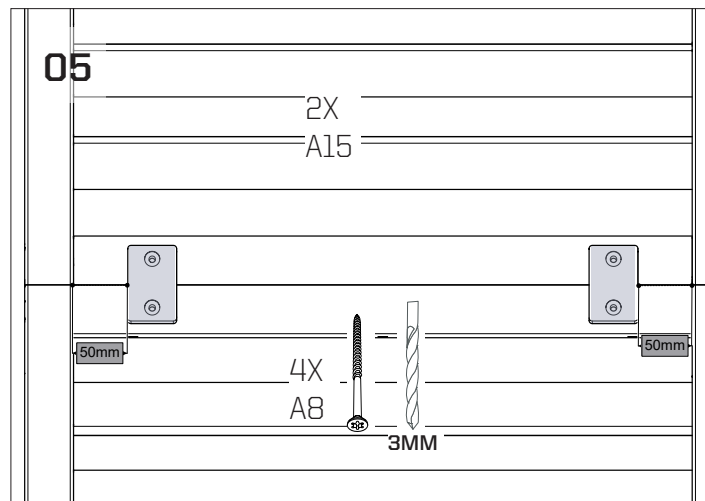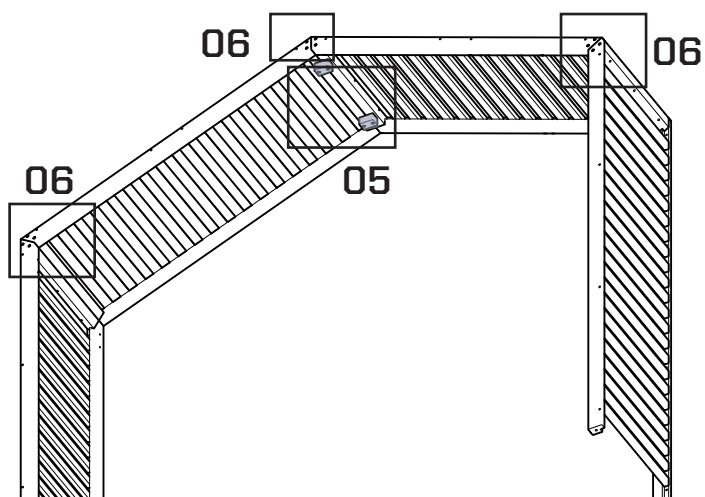


Lyft på plats. Rätta upp med hjälp av vattenpass och justerskruvarna A2.
 Løft på stedet. Juster med vaterpass og justerskruene A2.
 Nosto paikallaan. Tasaa vesivaakaa ja säätöruuvit A2:n avulla.
 Lift in place. Align using spirit level and adjustment screws A2.

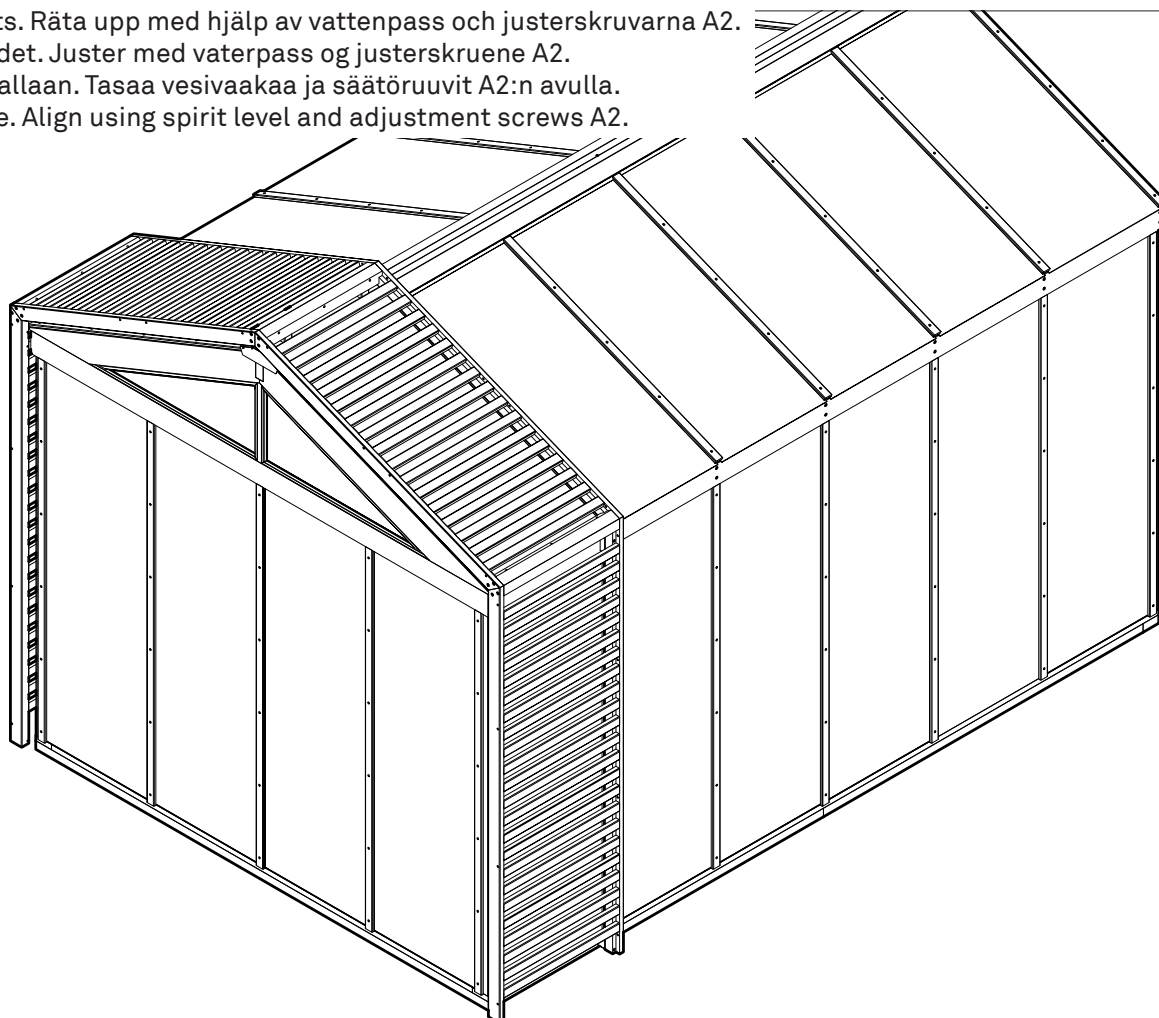

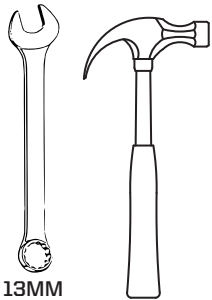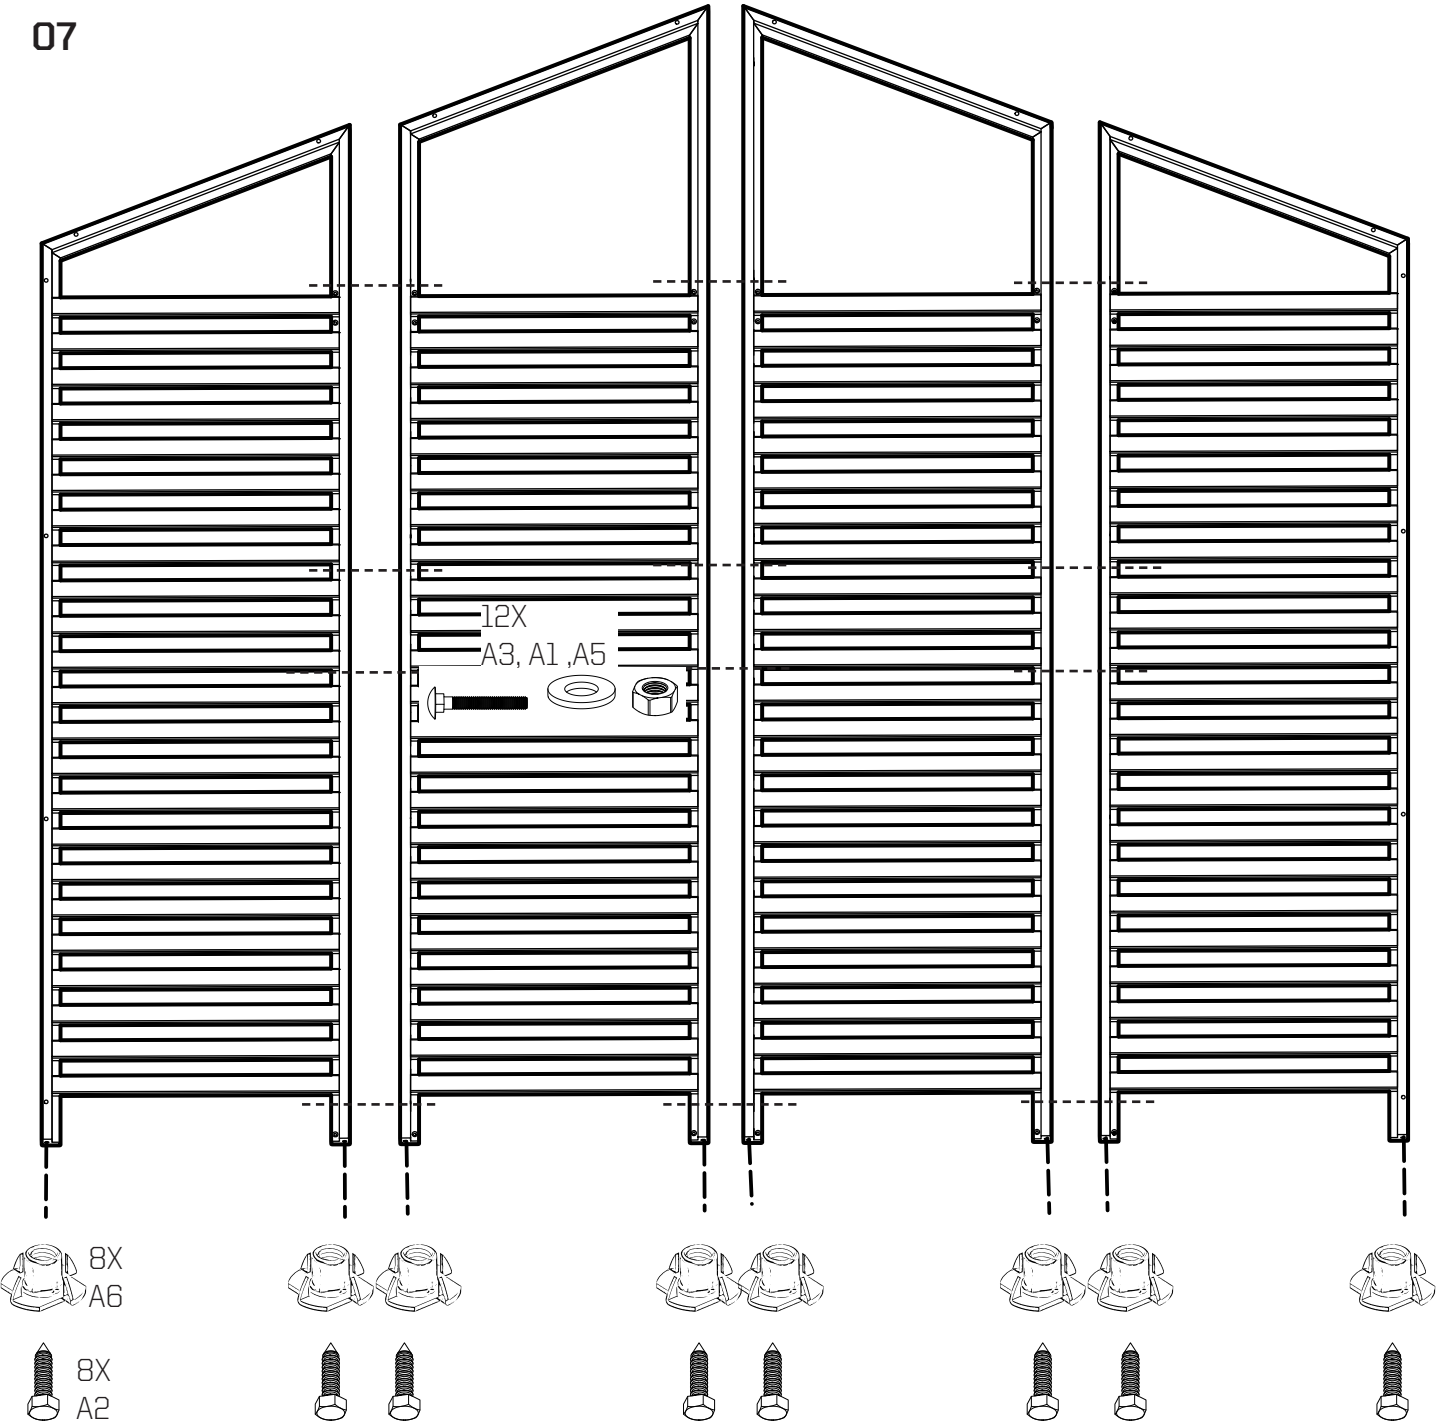


08

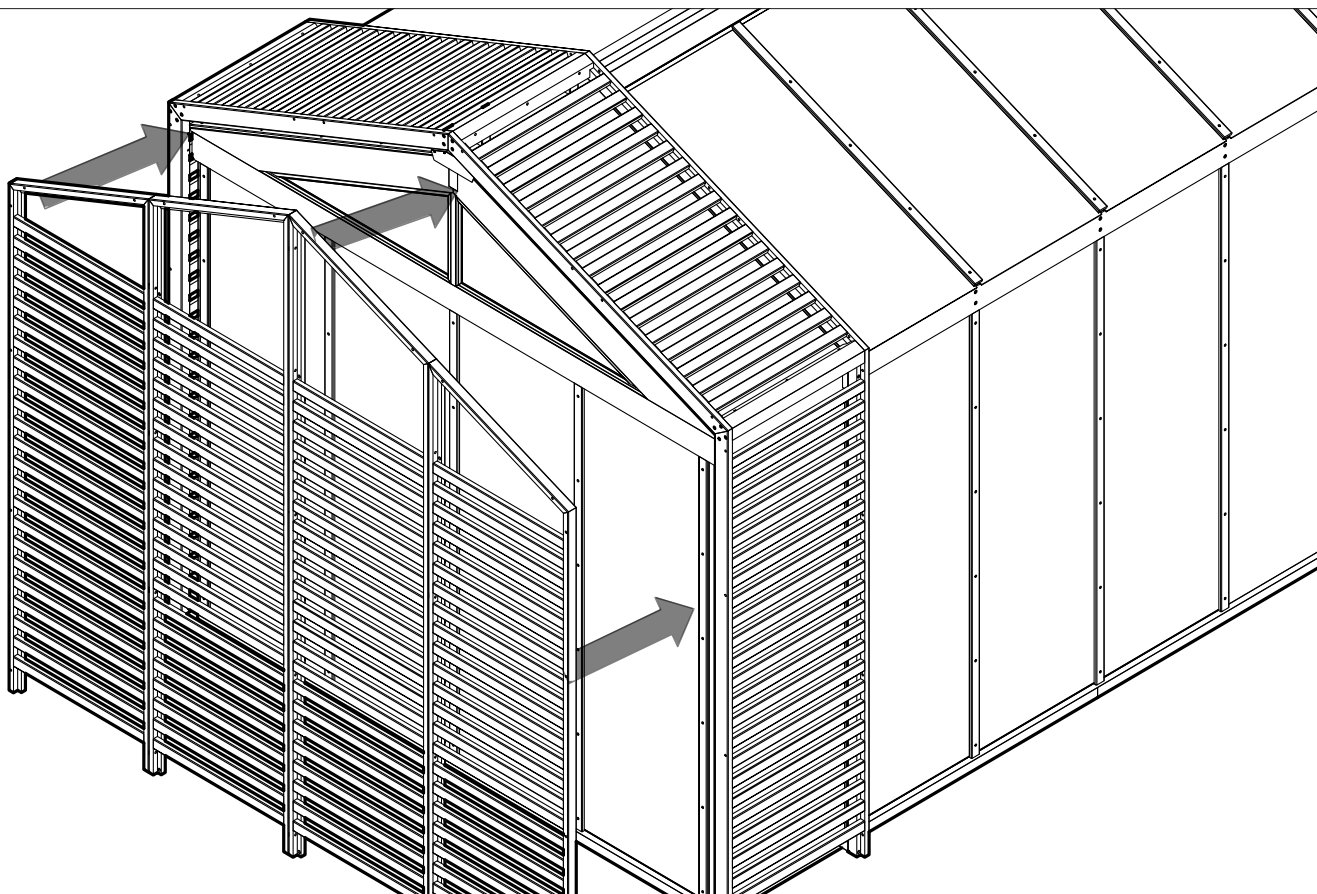

Lyft på plats. Rätta upp med hjälp av vattenpass och justerskruvarna A2.
 Løft på stedet. Juster med vaterpass og justerskruene A2.
 Nosto paikallaan. Tasaa vesivaakaa ja säätöruuvit A2:n avulla.
 Lift in place. Align using spirit level and adjustment screws A2.

09

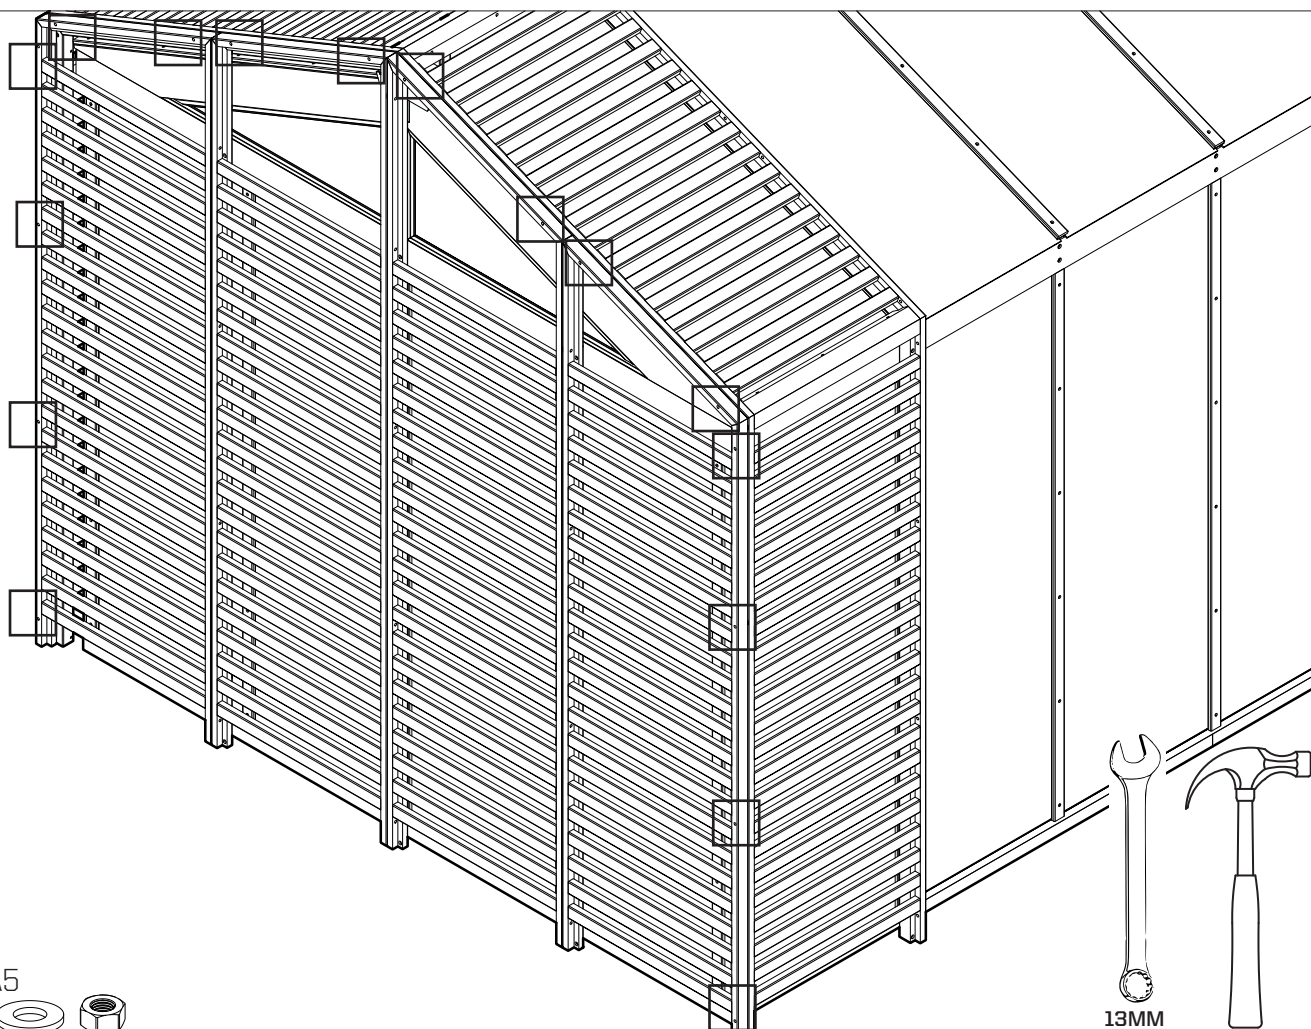

16X
 A22, A1, A5



13MM

