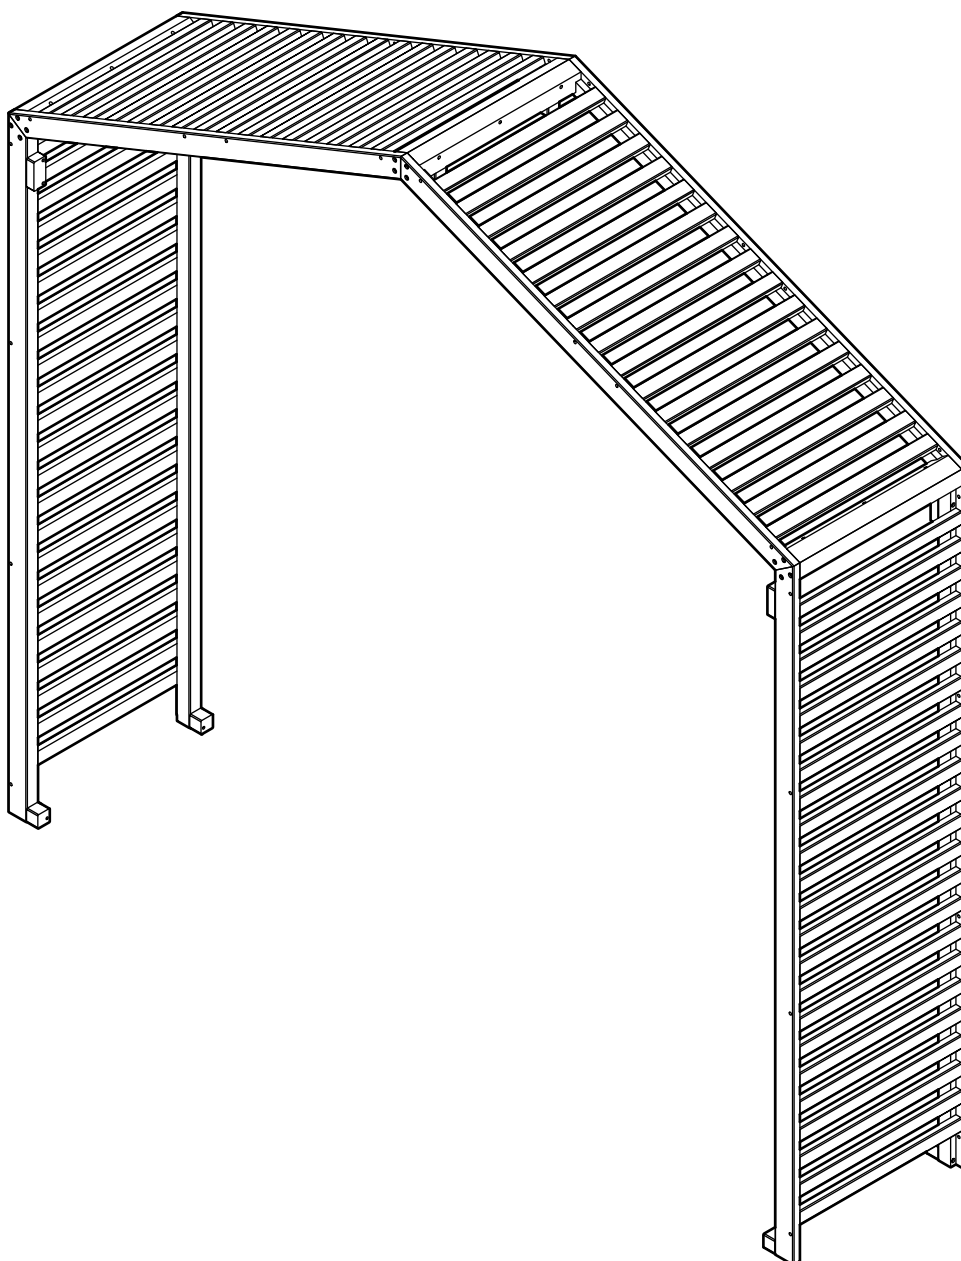



LINNEA SOLSKYDD

Skånska Byggvaror™

EN DEL AV BYGGMAX

 **GRØNT FOKUS**
EN DEL AV BYGGMAX

 **nordrum**
OSA BYGGMAX-KONSERNIA

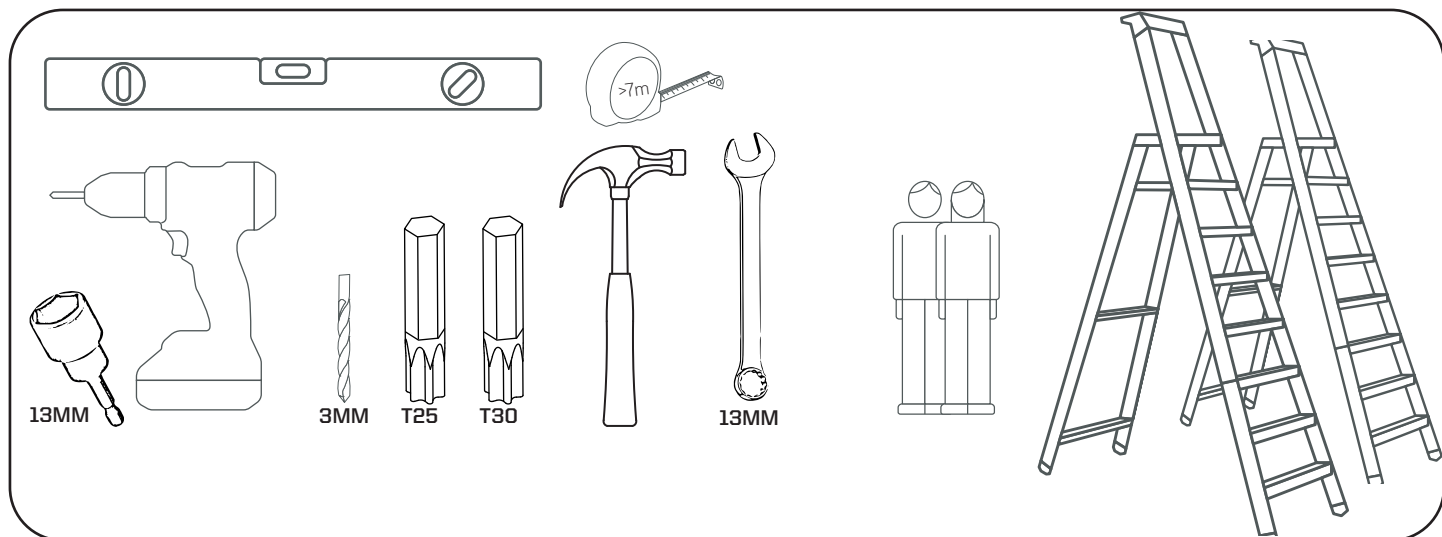


Solskyddet måste träskyddsbehandlas med färg eller olja innan användning. Detta görs bäst innan montering.

Solskjermen må behandles med trebeskyttende maling eller olje før bruk. Dette gjøres best før montering.


Aurinkosuojaa on käsiteltävä puunsuoja-aineella maalilla tai öljyllä ennen käyttöä. Tämä tehdään parhaiten ennen asennusta.

The sunshade must be treated with wood protective paint or oil before use. This is best done before installation.

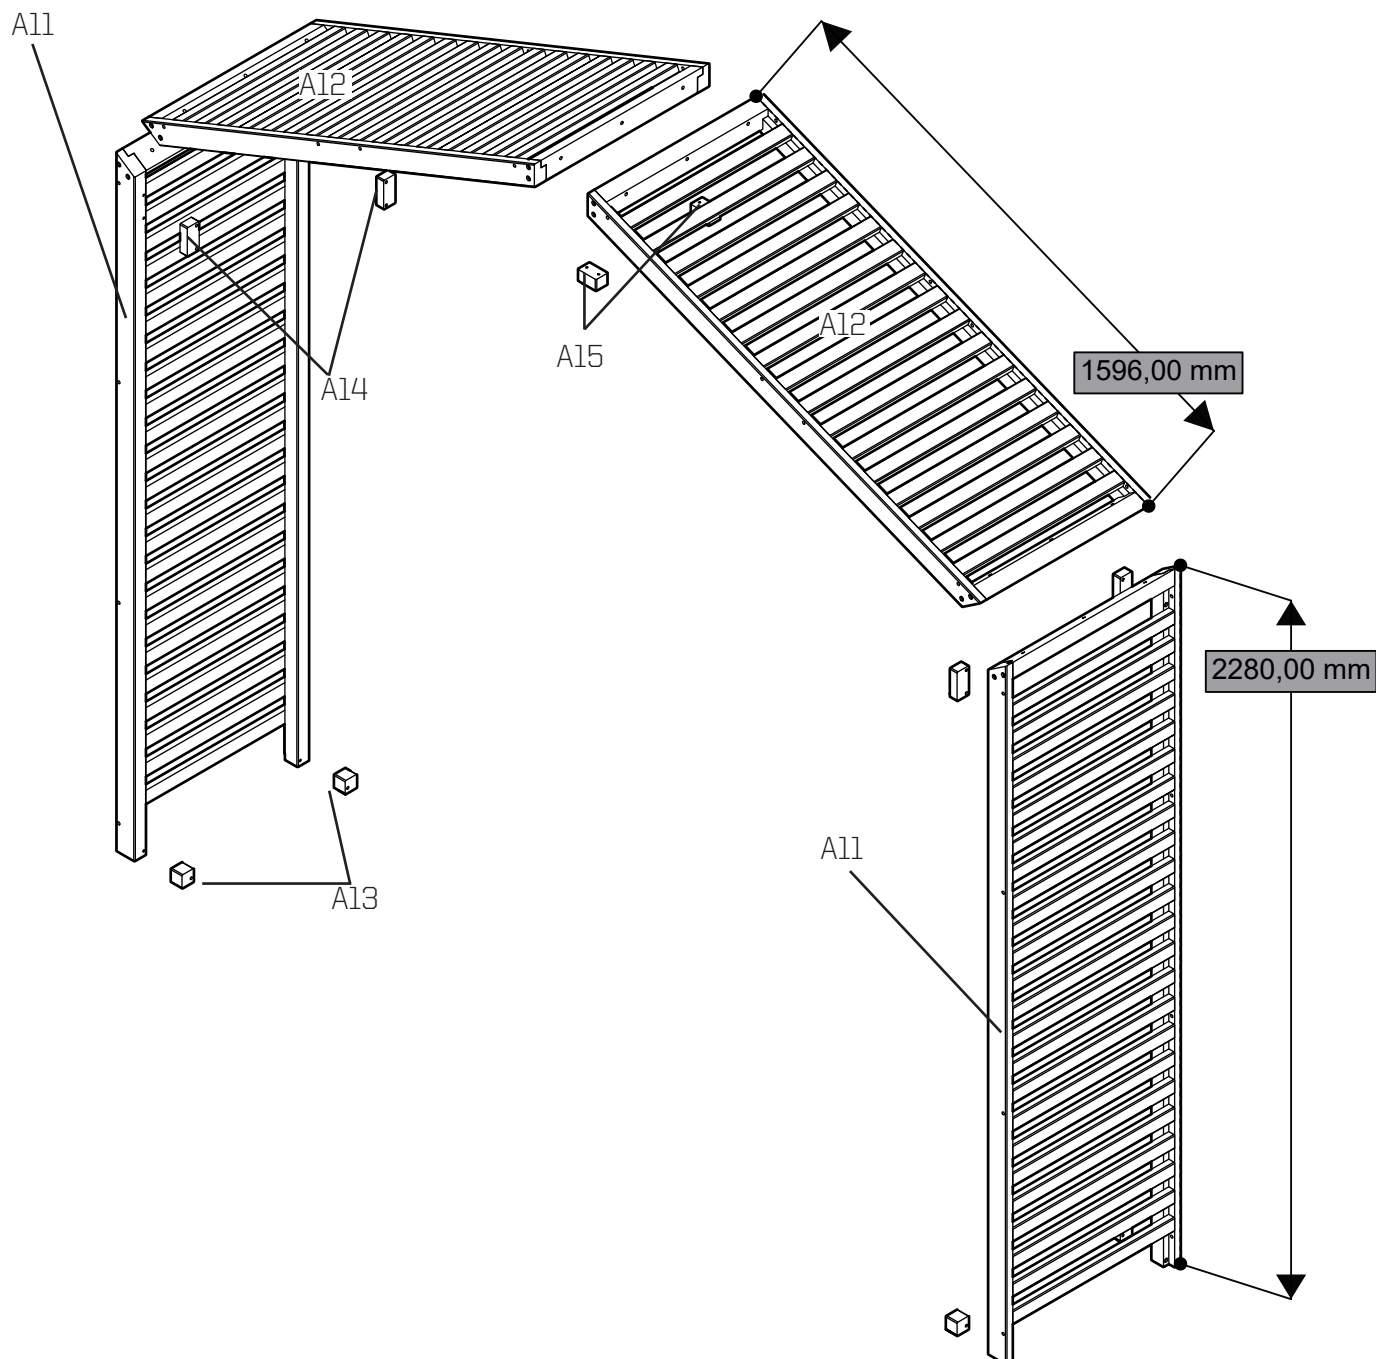


FÖRSLAG PÅ PLACERING / FORSLAG TIL PLASSERING
EHDOTUS SIJOITTAMISESTA / SUGGESTION FOR PLACEMENT


1

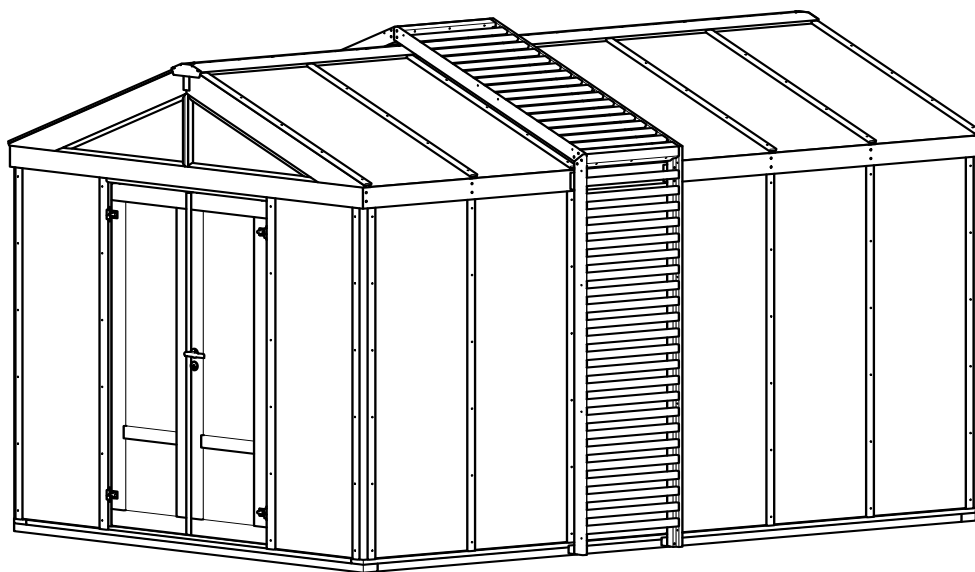











1+1

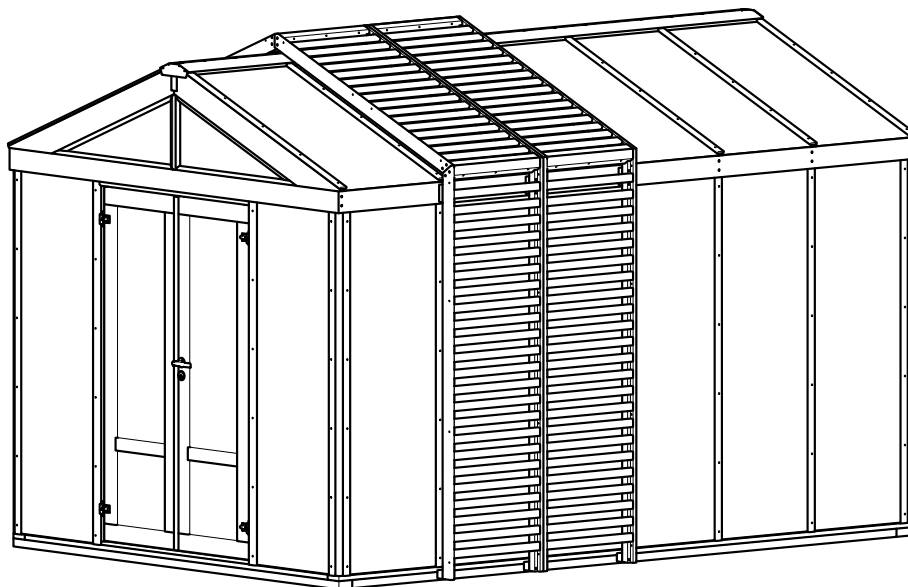






1+1+1




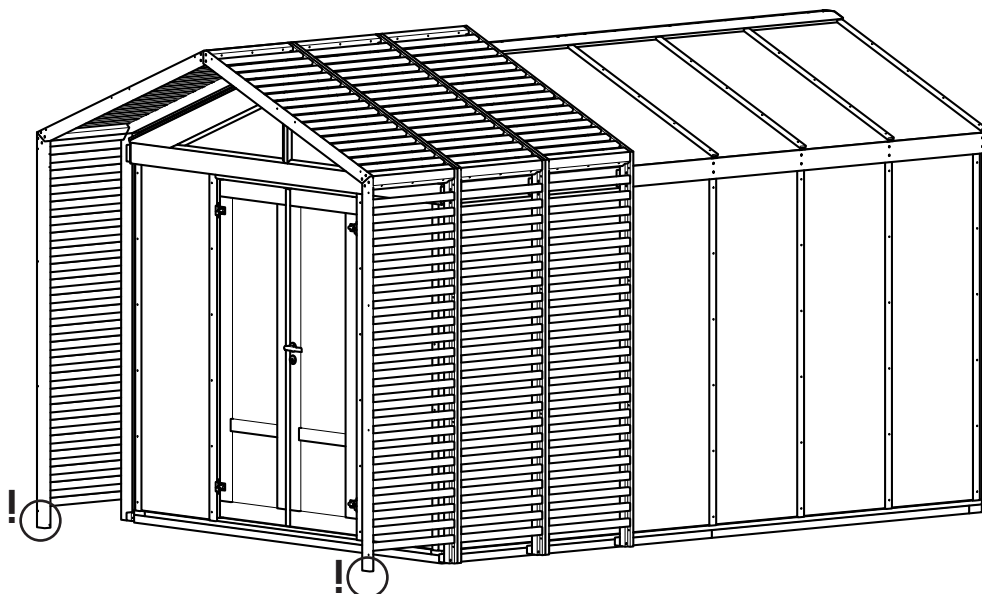


Måste förankras i mark
Må være forankret i marken
Pitää olla kiinnitetty maahan
Must be anchored in the ground

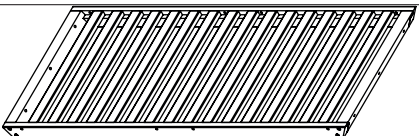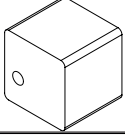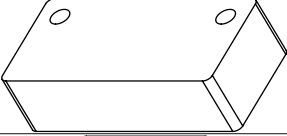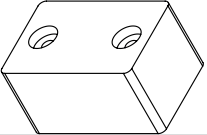660	Benämning/ betegnelse/ nimitys/ designation		pcs
A1	Bricka		25
A2	Justerskruv 8x30		4
A3	Vagnsbult M8x60		16
A4	Vagnsbult M8x100		9
A5	Mutter M8		25
A6	Islagsmutter M8		4
A7	Täckplugg		24
A8	Träskruv TFT 6.0x80		4
A9	Träskruv TFT 6.0x100		8
A10	Träskruv TFT 6.0x160		4
A11	Solskydd Vägg		2
A12	Solskydd tak		2
A13	Distans		4
A14	Distans		4
A15	Distans		2

MONTERING/ MONTERING/ KOKOAMINEN/ ASSEMBLY

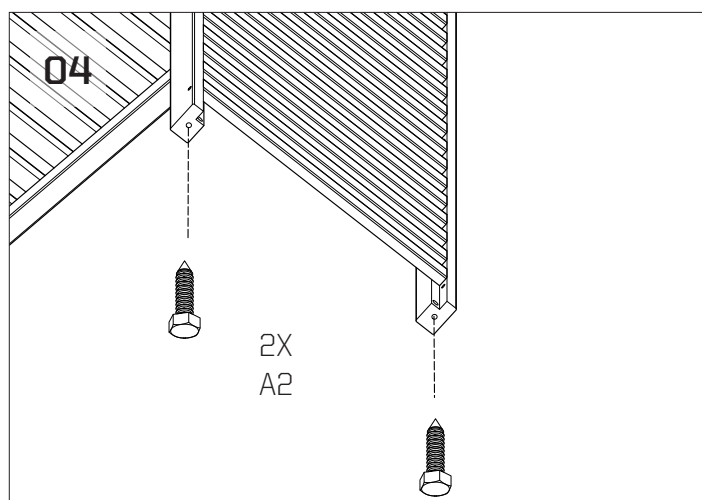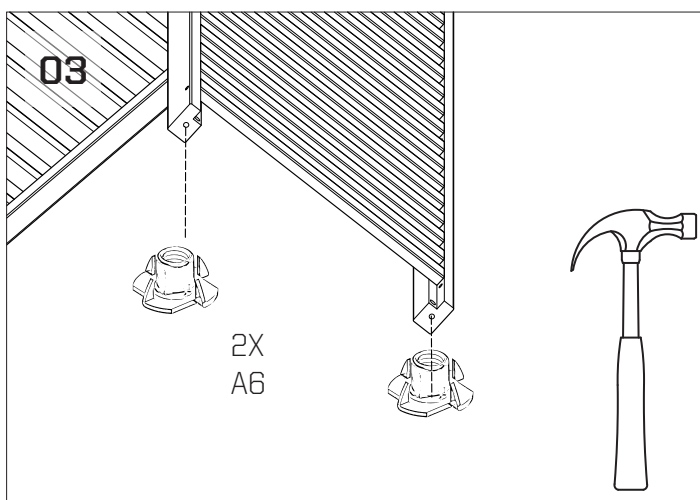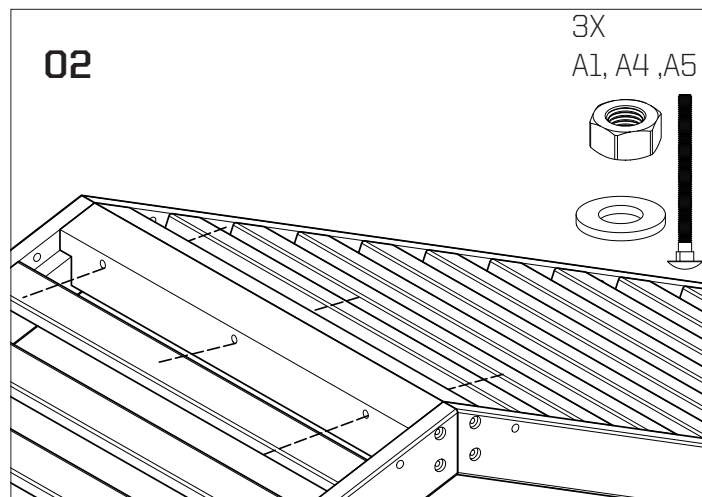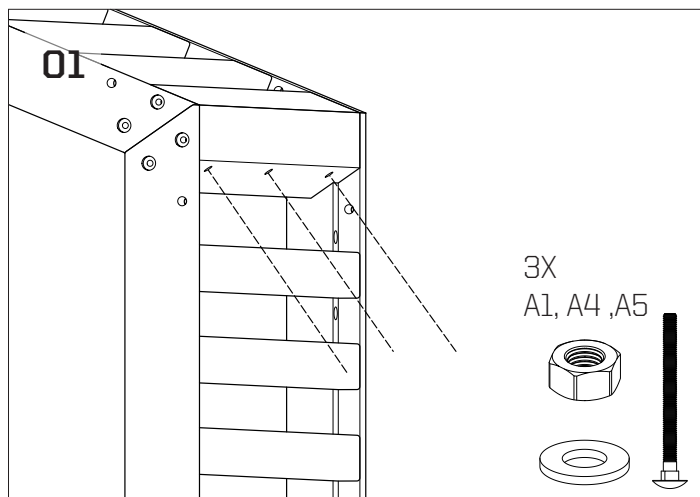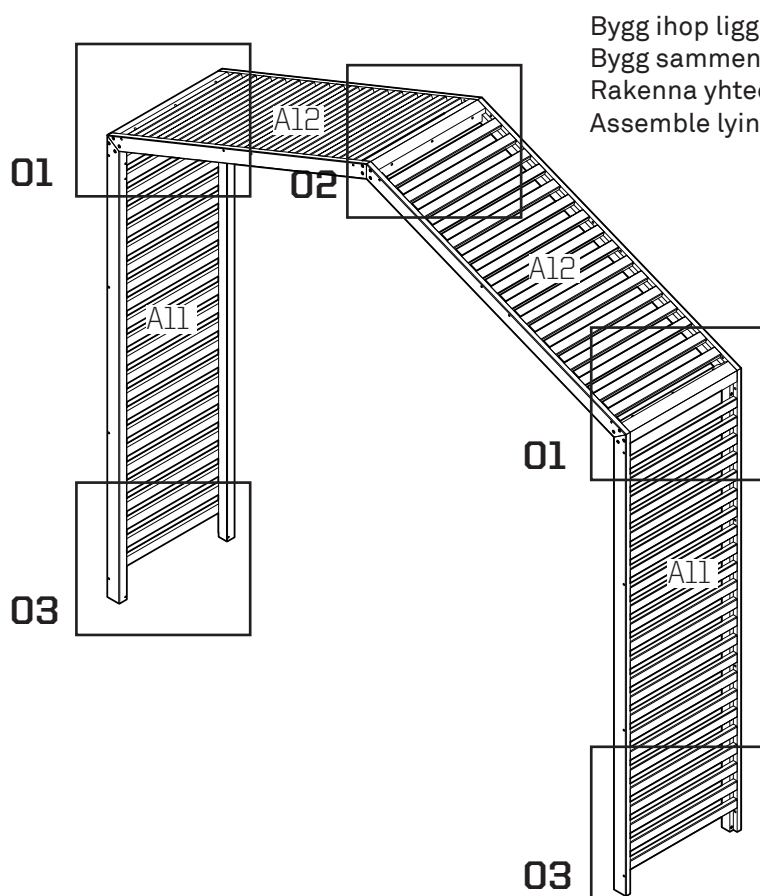

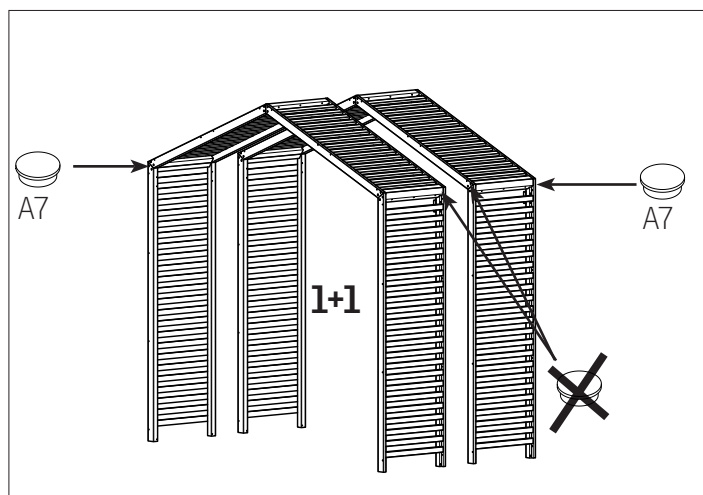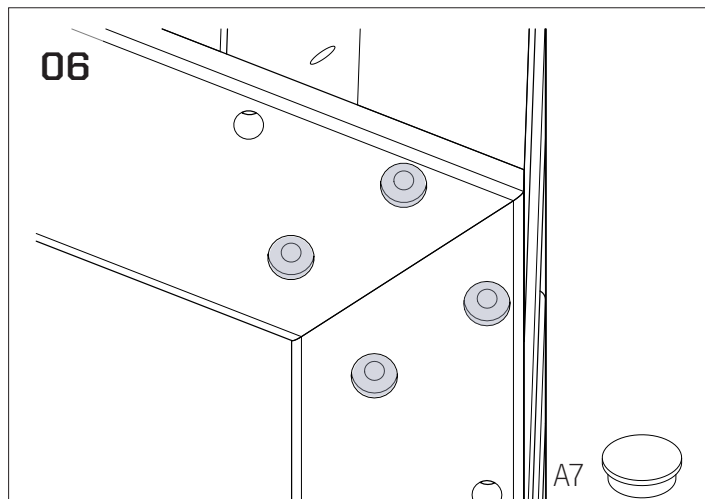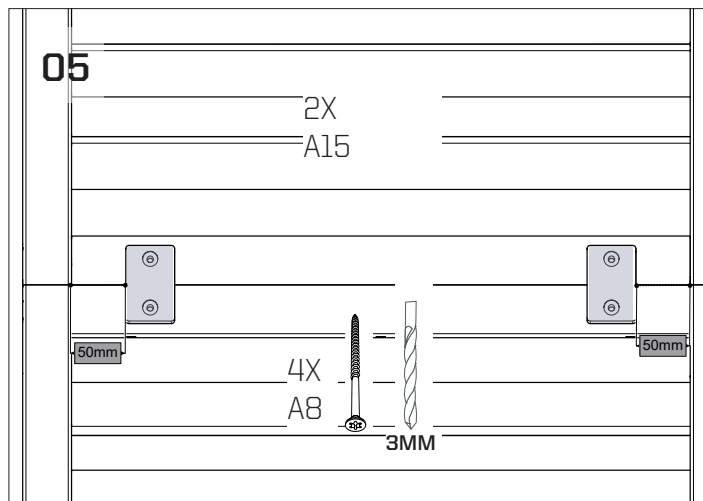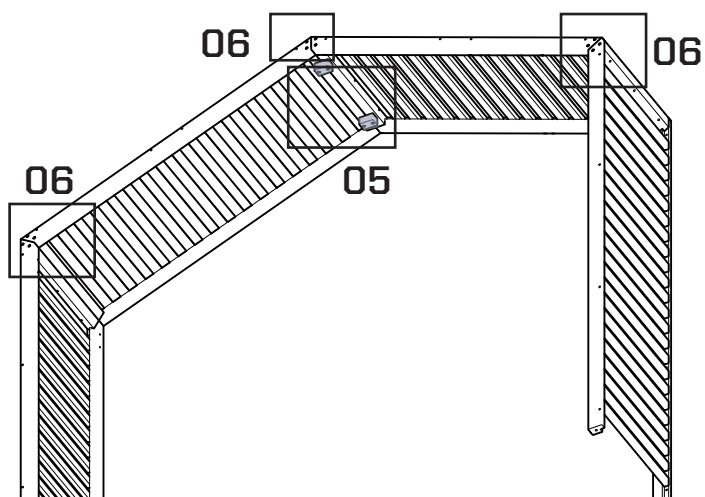

Lyft på plats. Rätta upp med hjälp av vattenpass och justerskruvarna A2.

Løft på stedet. Juster med vaterpass og justerskruene A2.

Nosta paikalleen. Suorista vesivaan ja säätöruuvien A2:n avulla.

Lift in place. Align using spirit level and adjustment screws A2.

