
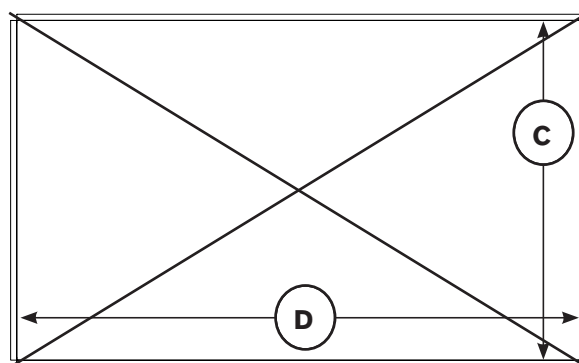
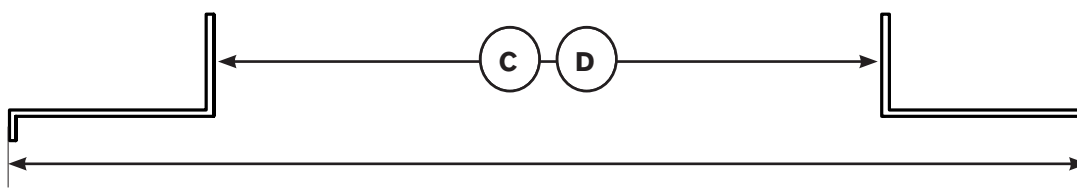
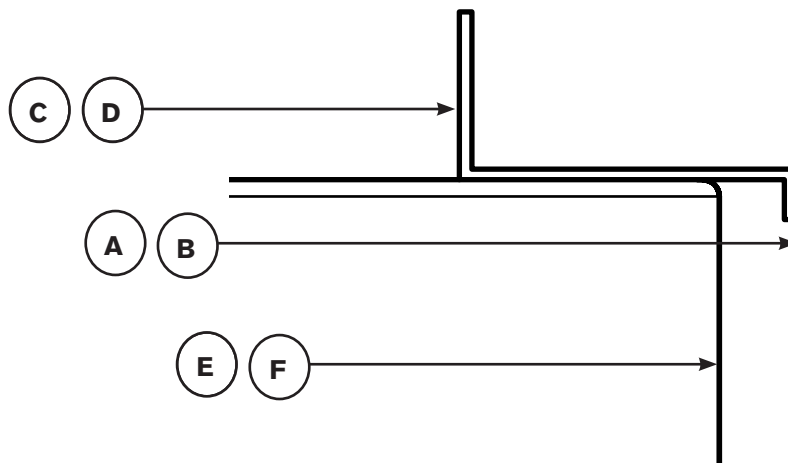
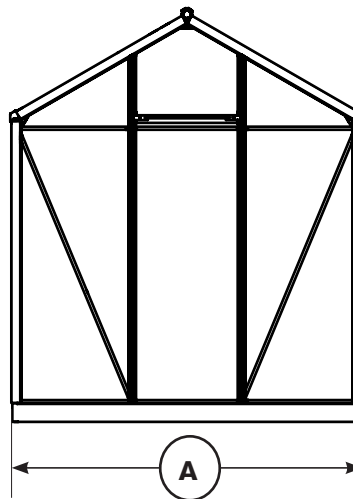


Spira

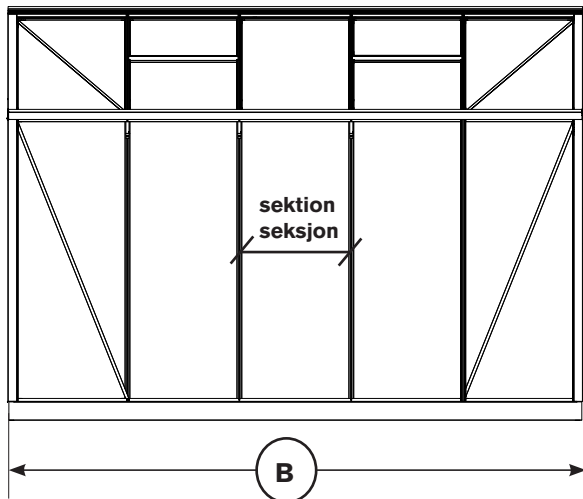

Måttguide / Målsskisse / Målsskitse Spira

Alla mått är i cm / Alle mål er i cm

Modell	A	B	C	D	E	F	Antal Sektioner/ Seksjoner		Antal
							Sida Side	Gavel Gavl	Takfönster Takvinduer Tagvinduer
Spira 6,7	298	227	290	219	296	224	4	3	1
Spira 10,9	370	298	362	290	368	296	5	4	2
Spira 15,0	514	298	506	290	511	296	7	4	4
Spira Mur 10,9	370	298	362	290	369	297	5	4	2
Spira Mur 13,1	444	298	434	290	441	297	6	4	4
Spira Mur 15,0	514	298	506	290	513	297	7	4	4
Spira Mur 17,0	588	298	578	290	585	297	8	4	6
Spira Orangeri 21,5							8	4	4

SE

A: Totalbredd (yttermått) **C:** Innermått **E:** Bredd på sockel
B: Totallängd (yttermått) **D:** Innermått **F:** Längd på sockel

**X: Kryssmät ditt växthus.
 Diagonalerna ska vara lika.**

NO

A: Total bredde (utvendig mål) **C:** Innvendig mål **E:** Sokkelens bredde
B: Total lengde (utvendig mål) **D:** Innvendig mål **F:** Sokkelens lengde

**X: Kryssmål veksthuset.
 Diagonalmålene må være like.**

DK

A: Samlet bredde (udvendigt mål) **C:** Indvendigt mål **E:** Sokkelens bredde
B: Samlet længde (udvendigt mål) **D:** Indvendigt mål **F:** Sokkelens længde

**X: Diagonalmål dit drivhus.
 Diagonalerne skal være lige lange.**

Tips :

- Läs igenom hela anvisningen först, så att du förstår monteringsordningen.
På så sätt ligger du alltid steget före.
- Dra inte åt skruvarna för hårt vid monteringen.
Efterspänn istället.
- Underlaget måste vara plant och i våg.
- Montera glaset i takfönstret, samtidigt som själva takfönstret monteras.

Tips :

- Les igjennom hele anvisningen først, slik at du forstår monteringsrekkefølgen.
På den måten ligger du alltid et trinn foran.
- Ikke trekk til skruene for hardt ved monteringen. Ettetrekk i stedet.
- Underlaget må være rett og i vater.
- Monter glassruten i takvinduet samtidig som selve takvinduet monteres.

Tips :

- Gennemlæs først hele anvisningen, så du forstår monteringsrækkefølgen.
På den måde er du altid et skridt foran.
- Spænd ikke skruerne for hård til ved monteringen.
Efterspænd i stedet for.
- Underlaget skal være plant og i vater.
- Monter ruden i tagvinduet samtidigt med, at selve tagvinduet monteres.