
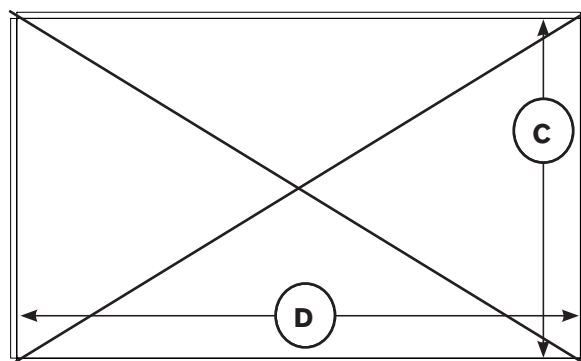
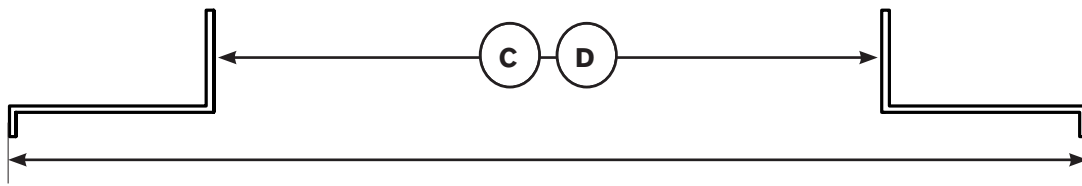
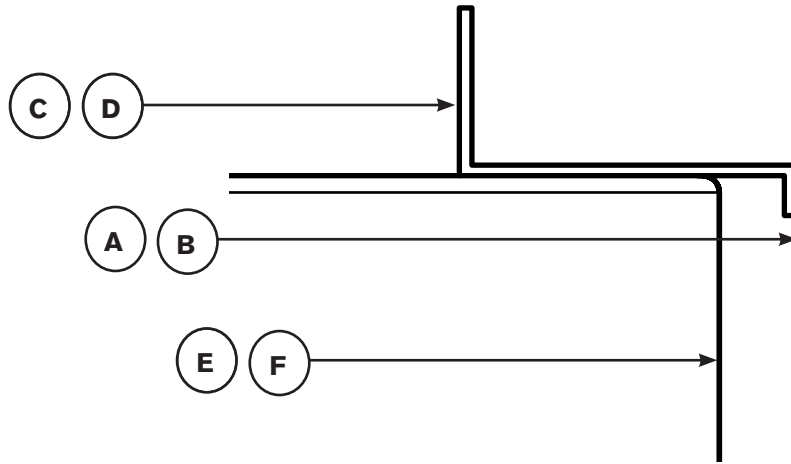
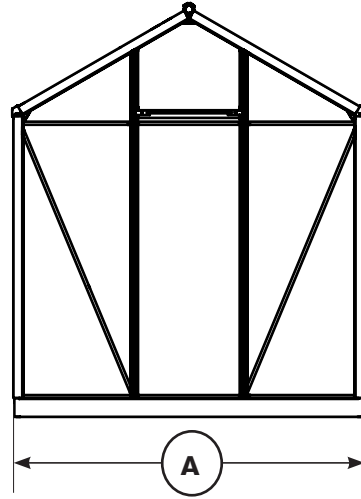


# Spira

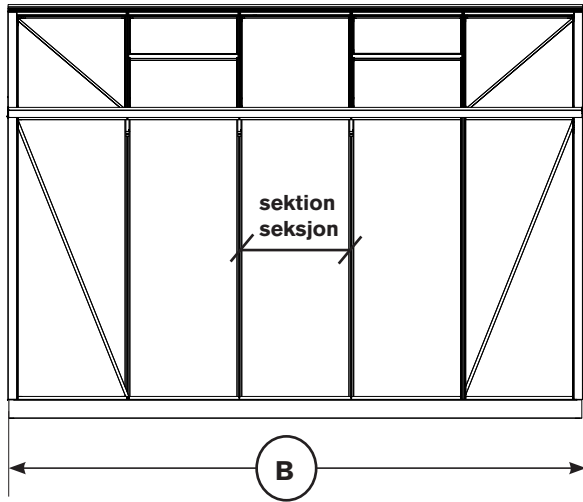

# Måttguide / Målskisse / Målskitse Spira

Modell	A	B	C	D	E	F	Antal Sektioner/ Seksjoner		Antal
							Sida Side	Gavel Gavl	Takfönster Takvinduer Tagvinduer
Spira 6,7	227	298	219	290	224	296	4	3	1
Spira 10,9	298	370	290	362	296	368	5	4	2
Spira 15,0	298	514	290	506	296	511	7	4	4
Spira Mur 10,9	298	370	290	362	296	368	5	4	2
Spira Mur 13,1	298	441	290	434	296	439	6	4	4
Spira Mur 15,0	298	513	290	506	296	511	7	4	4
Spira Mur 17,3	298	585	290	578	296	583	8	4	6
Spira Orangeri 21,5							8	4	4

För exakta mått för grundmur till Spira Mur, se även monteringsanvisning.

**SE**

**A:** Totalbredd (yttermått)    **C:** Innermått    **E:** Bredd på sockel  
**B:** Totallängd (yttermått)    **D:** Innermått    **F:** Längd på sockel

**X: Kryssmät ditt växthus.  
 Diagonalerna ska vara lika.**

**NO**

**A:** Total bredde (utvendig mål)    **C:** Innvendig mål    **E:** Sokkelens bredde  
**B:** Total lengde (utvendig mål)    **D:** Innvendig mål    **F:** Sokkelens lengde

**X: Kryssmål veksthuset.  
 Diagonalmålene må være like.**

**DK**

**A:** Samlet bredde (udvendigt mål)    **C:** Indvendigt mål    **E:** Sokkelens bredde  
**B:** Samlet længde (udvendigt mål)    **D:** Indvendigt mål    **F:** Sokkelens længde

**X: Diagonalmål dit drivhus.  
 Diagonalerne skal være lige lange.**

### **Tips :**

- Läs igenom hela anvisningen först, så att du förstår monteringsordningen.  
På så sätt ligger du alltid steget före.
- Dra inte åt skruvarna för hårt vid monteringen.  
Efterspänn istället.
- Underlaget måste vara plant och i våg.
- Montera glaset i takfönstret, samtidigt som själva takfönstret monteras.

### **Tips :**

- Les igjennom hele anvisningen først, slik at du forstår monteringsrekkefølgen.  
På den måten ligger du alltid et trinn foran.
- Ikke trekk til skruene for hardt ved monteringen. Ettetrekk i stedet.
- Underlaget må være rett og i vater.
- Monter glassruten i takvinduet samtidig som selve takvinduet monteres.

### **Tips :**

- Gennemlæs først hele anvisningen, så du forstår monteringsrækkefølgen.  
På den måde er du altid et skridt foran.
- Spænd ikke skruerne for hårdt til ved monteringen.  
Efterspænd i stedet for.
- Underlaget skal være plant og i vater.
- Monter ruden i tagvinduet samtidigt med, at selve tagvinduet monteres.