


MONTERINGSANVISNING

OBJEKTPERSIENN


Leveransomfattning

- 1 x kassett med lameller
- 1 x vridstång
- 1 x (vrid)stånghållare
- 1 x linsamlare
- 2 x magneter inkl. skruv
- 1 x barnsäkerhetskit: 1 x delbar linklocka (monterad på draglinan)

1. Öppna upp täcklocken på persiennen och se till så att linor och wire ligger rätt i beslaget. Håll upp persiennen mot fönsterbågens övre del och skruva dit 2 skruvar i respektive beslag. Var noggrann så att persiennen monteras rakt. Stäng plastlocken.

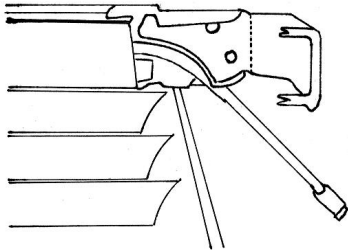

På persienner bredare än 1300 mm medföljer ett extra beslag som monteras centrerat på överlisten.

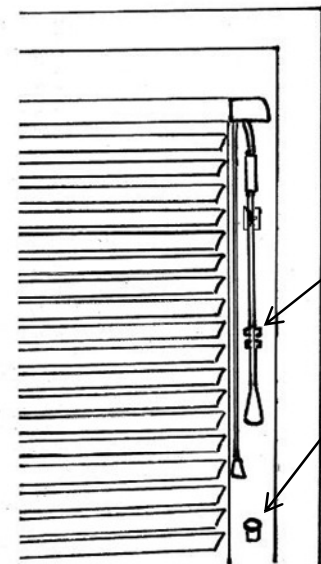

2. Montera vridstången på wiren och markera dess plats vid vridstångens lagerring. Skruva fast stånghållaren vid markeringen. Skruva därefter fast linsamlaren ca 10 cm under vrid- stången.
OBS! Linsamlaren skall monteras så att linfästet befinner sig minst 150 cm från golvet!


4. Montera medföljande magneter i bågens nedre del ca 3 cm in från gavel på underlist. Provdra persiennen.

Persiennen är nu färdigmonterad!

VARNING

Små barn kan strypas av dragsnören, kedjor, band och rep som används till solskydd eftersom de kan linda dessa runt halsen. Placera snören, band mm. utom räckhåll för små barn för att förhindra att de stryps eller trasslar in sig. Placera barn- och spjålsängar utom räckhåll för snören eller markisband etc. Knyt inte ihop snörena. Se till att snörena inte tvinnar och knyt inte en ögla. Installera och använd medföljande säkerhetsanordningar i enlighet med installationsanvisningar på dessa för att minska risken för en olycka.

I enlighet med EN 13120.

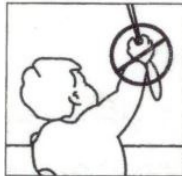

Barnsäkerhet: Läs varningstext och använd medföljande säkerhetsanordningar i enlighet med anvisningar. Draglinan skall viras/ hängas runt stång/ linhållaren när den inte används! Linklockan som sitter i draglinan är delbar och delas vid belastning.

Viktigt! Tejpen har den rätta häftförmågan efter 24 tim, då den härdat.

Märk: När persiennen är bredare än 1300 mm medföljer ett upphängningsbeslag som skall skruvas upp i karmen/ bågen i centrum på kassetten.

OBS! Levereras olika längd på vridstängerna skall dessa anpassas till de levererade persiennernas höjd.

LYCKA TILL med dina persienner!