

Monteringsanvisning

Natur V - Fast



Skrutrekker/Bormaskin
5 mm bor
Håndsag + Baufil Vater
(langt)
Skrutrekker
Tomrestokk

Montering av fast dørparti:

Viktig:

Dersom produktet skal overflatebehandles, må dette gjøres før montering. Noen av sidene vil ikke kunne overflatebehandles etter montering av døra i karmen. Derfor er det viktig å foreta overflatebehandlingen før monteringen påbegynnes.

Innholdsfortegnelse:

Sidekarm	2st	Skrue 5x60	12st
Terskel	1st	Skrue 5x90	8st
Overkarm	1st	Täckplugg vit	8st
Fast lucka	1st	Täckplugg beige	8st
P-list	5,5m	Täckplugg brun	8st
L - list	11m (gjelder bare alu-dør)		


1. Kapp eventuelt overkarm og terskel i riktig lengde.

Overkarm + tröskel Kappes til:


670 x 1985 mm
770 x 1985 mm

670 mm
kappes ikke

2. Bor 2 hull på 5 mm i hver side av overkarm og terskel ifølge figur.
Terskelen er ca. 10 mm smalere enn øvrige karmdelar.

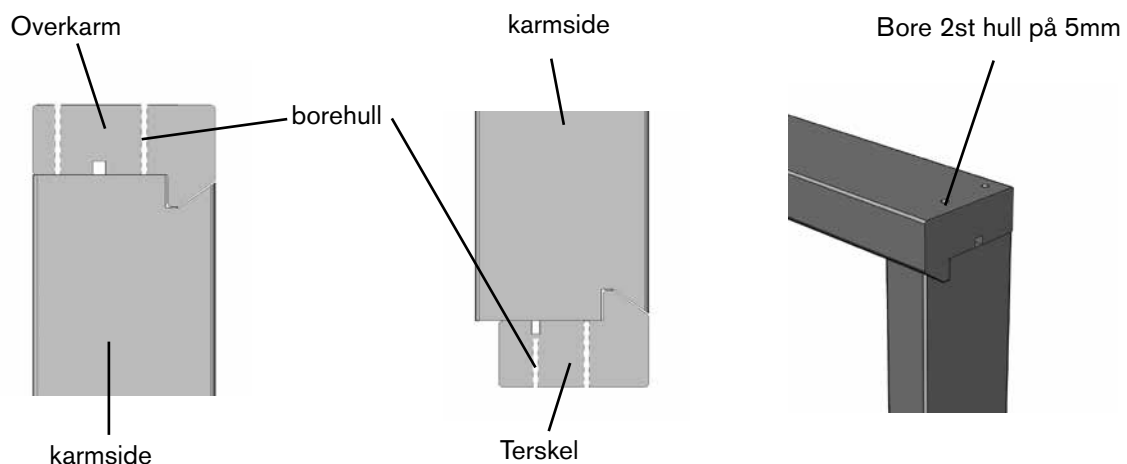


3. Skru sammen karmene med 8 skruer på 5x60 mm. Bruk de hullene som ble boret i overkarm og terskel under punkt 2.
OBS! Terskelen vil ikke stå i linje med karmsidene i dybden.

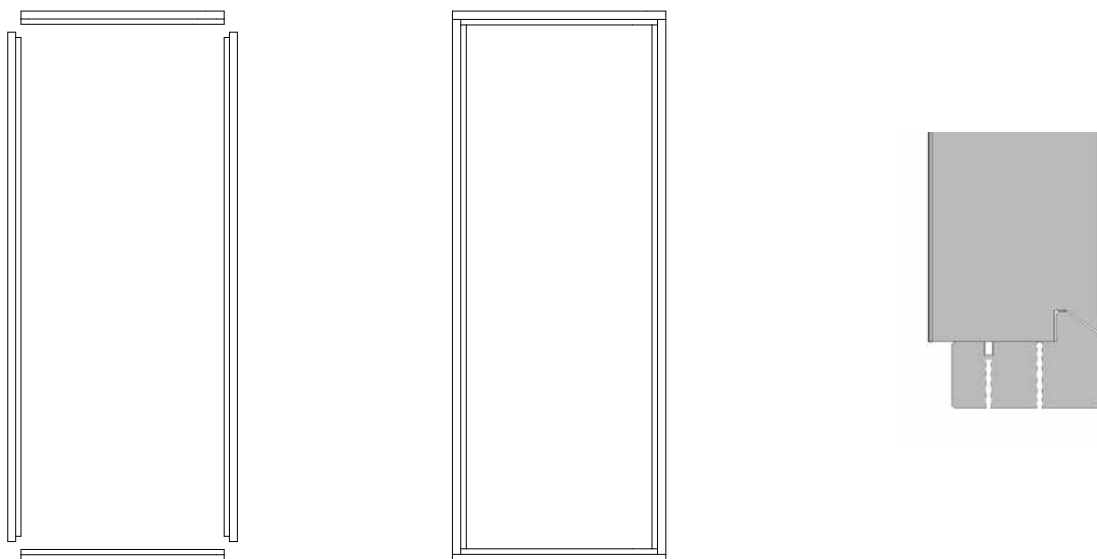


Legg merke til følgende ved aluminiumkledde partier:

Bank forsiktig opp karmsidenes aluminiumskledning med en hammer til den når aluminiumen på overkarmen. På denne måten vil aluminiumen på karmsiden gå sammen med overkarmen og i linje med døra i underkant.


4. Monter P-list i karmens fals ifølge figuren

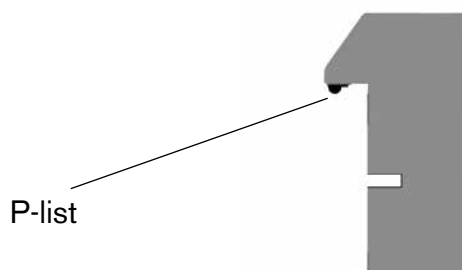


5. Monter L-list i sporet i aluminiumskledningen rundt døra og i karmen (gjelder kun alu-dører) Sett deretter døra på plass i karmen.
OBS! Aluminiumskledde dører har en pil på glasset, som viser hvilken side som er opp. Det er viktig at døra settes riktig veg.

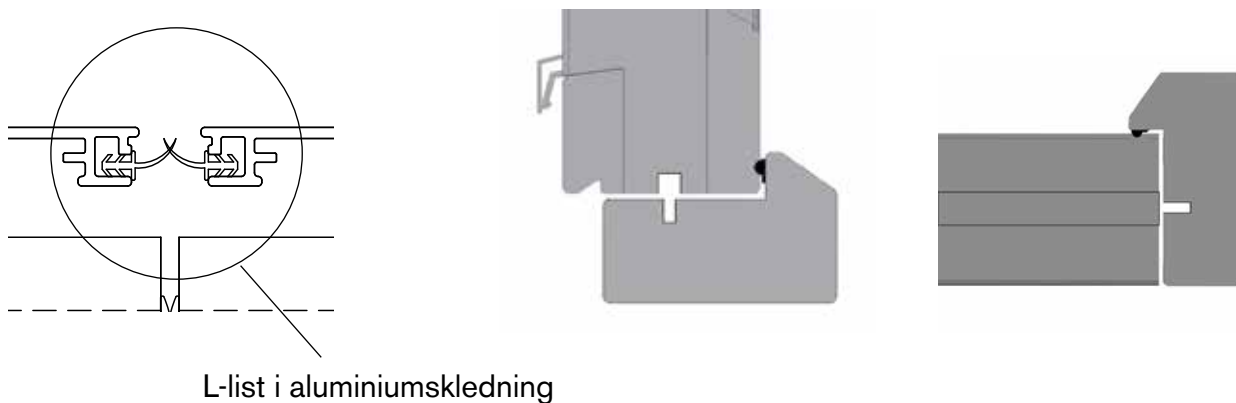

6. Skru fast dørene til overkarm og terskel med skrue på 5x60 mm. Forhåndsbor med 5 mm bor gjennom karmen (ikke døra!). Fest med 2 skruer oppe og 2 skruer nede i døra.

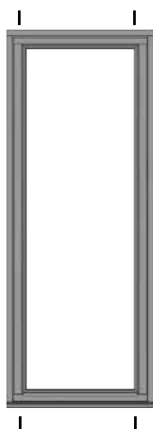

7. Fest partiet med 8 skruer på 5x90mm. Benytt de forhåndsborede hullene i karmen. Skjul skruehodene med dekkplugger som følger med.

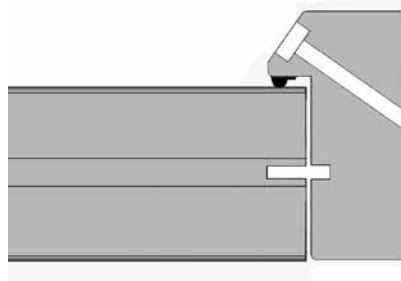

SkånskaByggvaror.se®

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se

Grønt Fokus

Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 18 18
www.grontfokus.no