


NATUR V

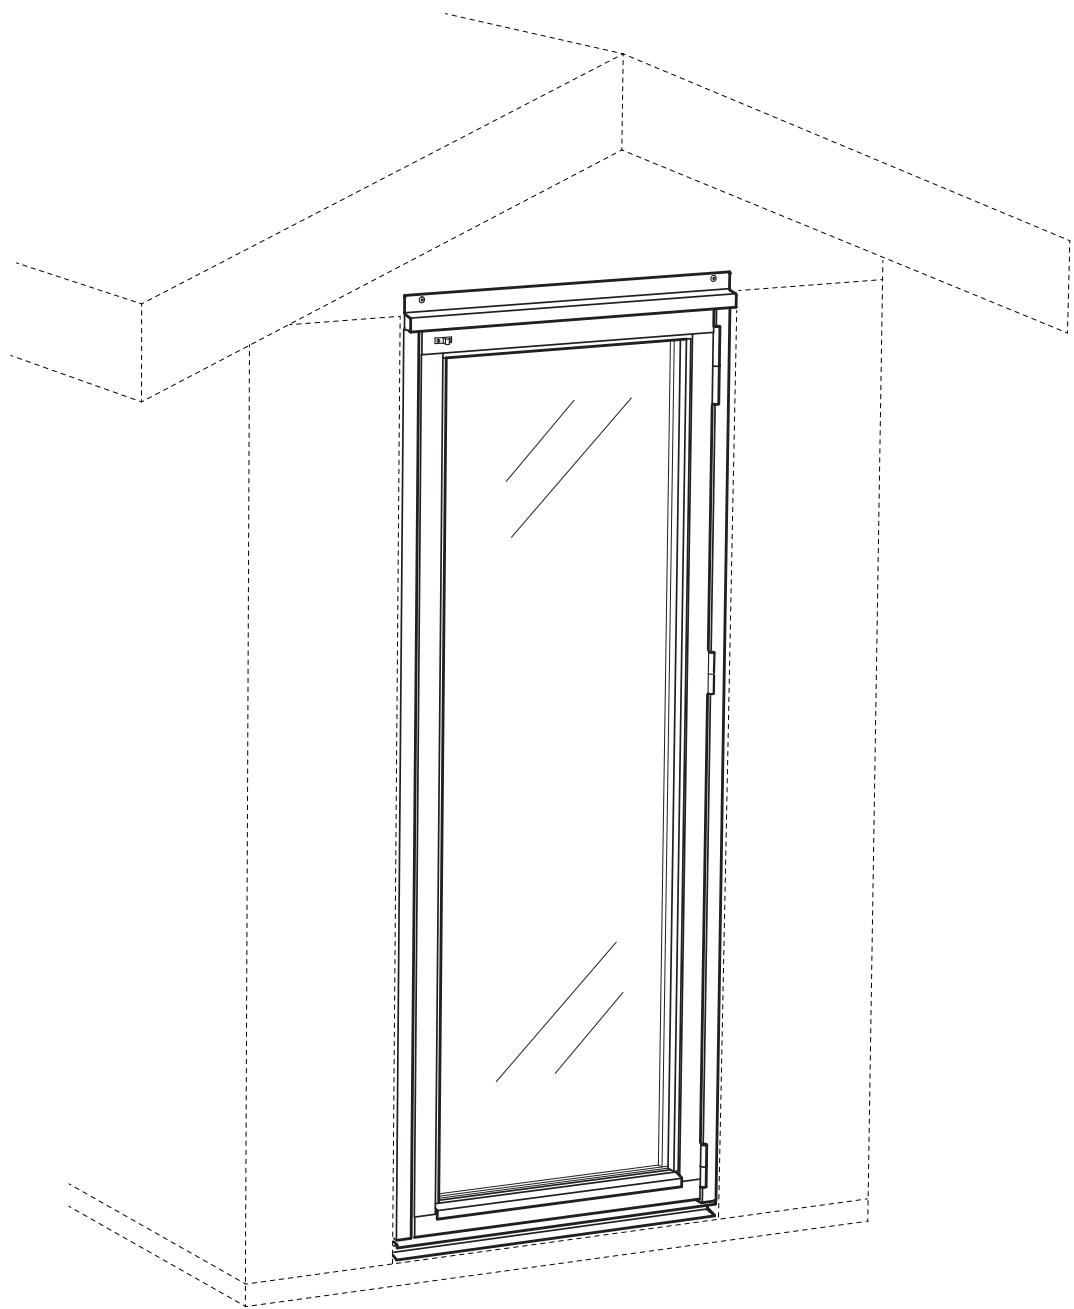

SE**i**

Natur V trävikpartier

Läs nog i genom **hela** monteringsanvisningen innan ni börjar montera ert Natur V vikdörrsparti. Detta för att skaffa er en helhetsbild av monteringsarbetet. **Vi rekommenderar att ni är två personer som hjälps åt när ett Natur V vikdörrsparti ska monteras.**

Natur V Vikdörrspartier monteras för att öppnas utåt. Kontrollera med hjälp av innehållsförteckningen att alla delar finns med i leveransen.

Denna monteringsanvisning är indelad i 4 delar.

- Montering av karm
- Montering av spangolette på dörrar
- Montering av dörrar i karmen.
- Montering av tätningar.

Följ denna indelning vid montering av partiet. Har ni mer än ett vikdörrsparti med Natur V, se till att montera ett parti i taget för att undvika sammablandning av dörrar.

Karmytermått: 1 dörr 675 x 1990 mm & 775 x 1990 mm

Hålmaått: Det måste alltid finnas ställplats i hålet där ett Natur V parti monteras. Vi rekommenderar att hålet är 20mm bredare och 10mm högre än partiets karmytermått. Vid montering kiles partiet fast mellan karm och stomme med plast- eller trækiler uppåt och på hængningssiden. Montera ej foder förrän partiet är helt justerat.

GB**i**

Natur V folding wooden door sets

Read carefully through the **entire** instructions before starting assembly, so that you have a complete picture of the various stages in the process.

We recommend that two people work together when assembling a Natur V folding door set.

Natur V folding door sets are assembled to open outwards. Use the contents list to help make sure the delivery is complete.

These assembly instruction are divided into four phases:

- Assembling the frame
- Fitting the locking device to the doors
- Fixing the doors to the frame
- Installing the seals

Assemble and install the folding doors in this order. If you have more than one Natur V folding door set, assemble and install the sets one at a time. This avoids mixing the components from different doors.

Frame outer dimensions: 1 door 675 x 1990 mm & 775 x 1990 mm

Opening size: There must be always be sufficient space in the door frame to make any adjustments to your Natur V door set. We recommend that the opening is 20 mm broader and 10 mm higher than the outer dimensions of the frame of the folding door set. While the door set is being fitted, it is held in place against the fixed door frame with wedges of plastic or wood at the top and on the side where it will be hung. Do not fit the door trim until the door set has been finally adjusted.

DK**i**

NaturV træ-foldedørspartier

Læs hele monteringsvejledningen nøje igennem, inden du begynder at montere Natur V foldedørsparti, så du kan danne dig et helhedsbillede af monteringsarbejdet.

Vi anbefaler, at to personer hjælpes ad om at montere Natur V foldedørsparti.

Natur V foldedørsparti monteres, så døres åbner udad. Kontrollér ved hjælp af indholdsfortegnelsen, at alle dele er med i leverancen.

Denne monteringsvejledning er opdelt i 4 dele.

- Montering af karm
- Montering af espagnolettegreb på døre
- Montering af døre i karmen
- Montering af tætninger

Følg denne opdeling ved montering af partiet. Hvis der skal være mere end ét foldedørsparti med Natur V, bør man montere et ad gangen for at undgå at sammenblande dørene.

Karmens ydermål: 1 dør 675 x 1990 mm & 775 x 1990 mm

Hullets mål: Der skal altid være plads til justering i hullet, hvor et Natur V-partiskal monteres. Vi anbefaler, at hullet er 20 mm bredere og 10 mm højere end partiets karm-ydermål. Ved montering kiles partiet fast mellem karm og væg med plast- eller trækiler opad og på ophængssiden. Montér ikke foring, før partiet er helt justeret på plads.

NO**i**

Natur V foldedør av tre

Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner å montere din Natur V foldedør. Dette må gjøres for å få et helhetsbilde av montingsarbeidet. **Vi anbefaler at to personer hjelper til når en Natur V foldedør skal monteres.**

Natur V foldedør skal monteres slik at dørbladene åpnes utover. Kontroller ved hjelp av innholdsfortegnelsen at alle deler er med i leveransen.

Denne monteringsanvisningen består av 4 deler.

- Montering av karm
- Montering av espagnolett på dører
- Montering av dører i karmen
- Montering av tetninger

Følg denne inndelingen ved montering av foldedørene.

Har du mer enn en foldedor av Natur V, må du montere en foldedor av gangen, for å unngå sammenblanding av dører.

Karmytermål: 1 dør 675 x 1990 mm & 775 x 1990 mm

Monteringsåpning: Det må alltid finnes innettingsplass i åpningen der en Natur V foldedør skal monteres.

Vi anbefaler at åpningen er 20 mm bredere og 10 mm høyere enn dørens karmytermål.

Ved montering kiles partiet fast mellom karm og bærende konstruksjon med plast- eller trekiler på toppen og på hengelsiden. Monter ikke gerikter før alt er nøyaktig justert.

FI**i**

Natur V -kääntöoven

Lue koko asennusohje huolellisesti ennen Natur V -kääntöoven asentamista, jotta saat hyvän kokonaiskuvan asennuksesta.

Suosittelemme, että kaksi henkilöä asentaa Natur V -kääntöoven yhdessä.

Natur V asennetaan siten, että ovi avautuu ulospäin. Tarkista sisällysluettelon avulla, että toimitus sisältää kaikki tarvittavat osat.

Tämä asennusohje on jaettu 4 osaan.


- Karmin asennus
- Oven kääntösuljinten asennus
- Oven asennus karmiin
- Tiivisteiden asennus.







Noudata tästä jakoa ovea asennettaessa.




Jos aiot asentaa useampia Natur V -kääntöovia, asenna yksi ovi kerrallaan, ettet sekoita niitä keskenään.

Karmin ulkomitat: 1 ovi 675 x 1990 mm & 775 x 1990 mm

Aukon mitat: Natur V -oven asennusaukossa tulee aina olla jonkin verran säättövara. Suosittelemme, että aukko on 20 mm leveämpi ja 10 mm korkeampi kuin oven karmin ulkomitta. Ovi sovitetaan paikalleen karmin ja rungon väliin asetettavien muovitai puukiilojen avulla. Älä asenna vuorilautoja, ennen kuin ovi on kunnolla paikallaan.

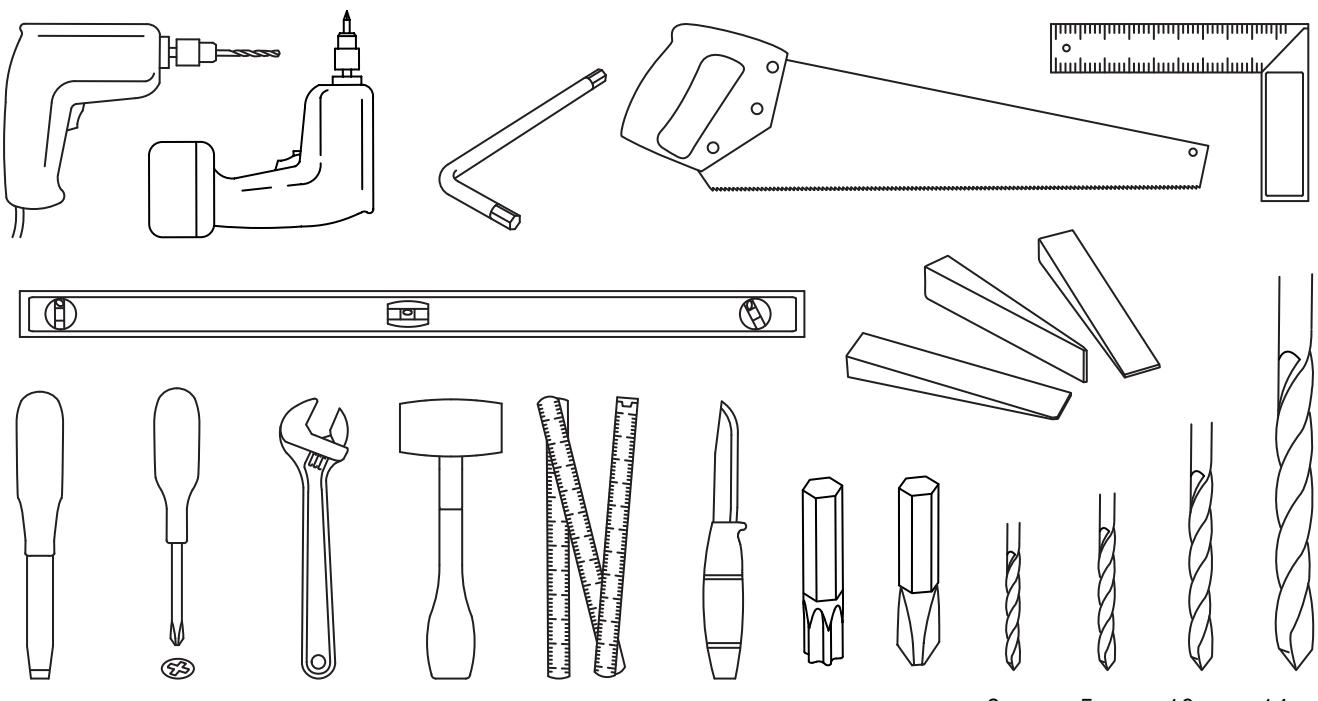

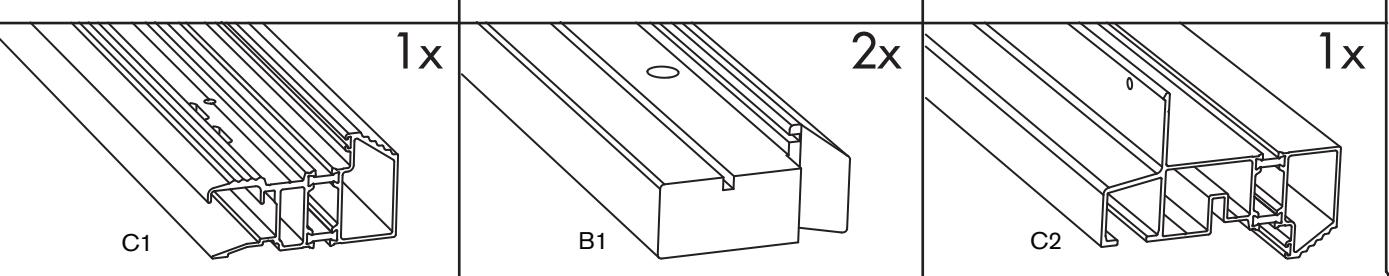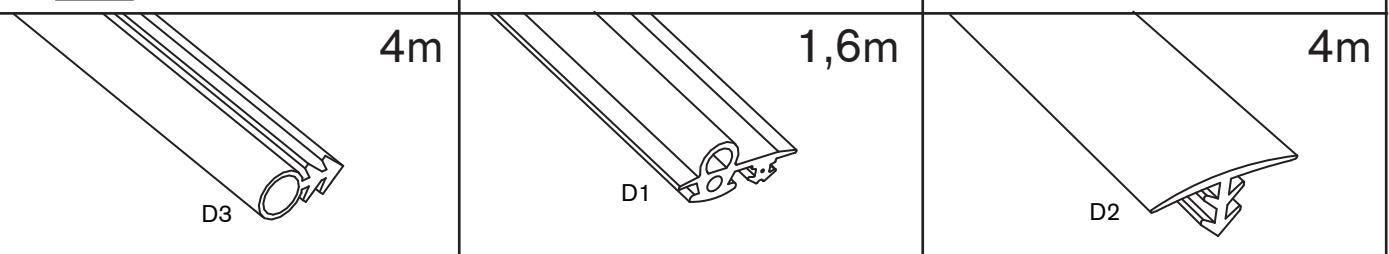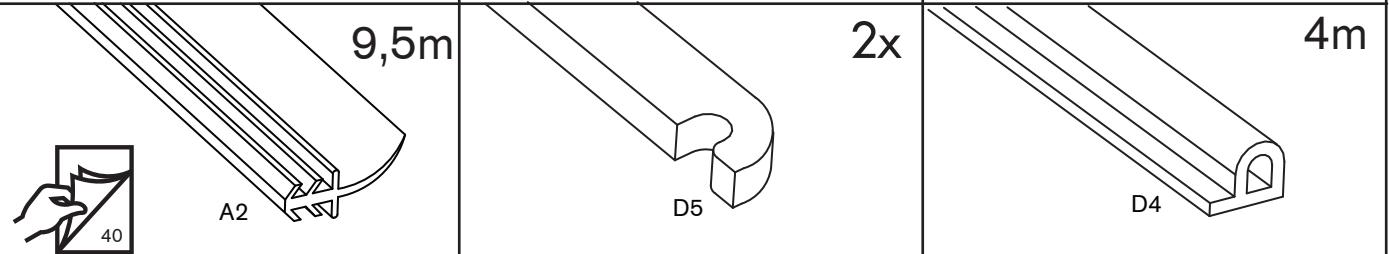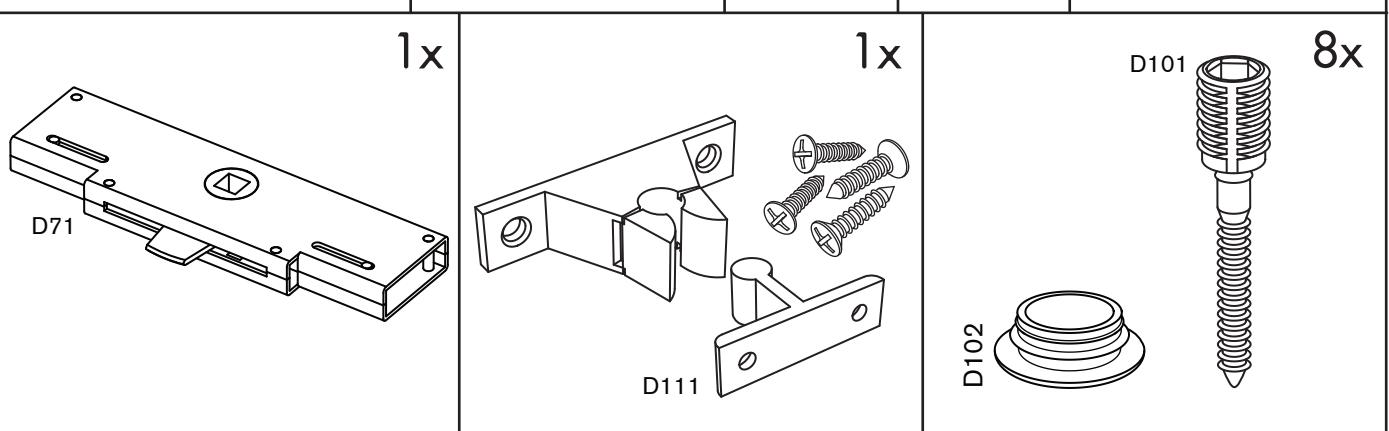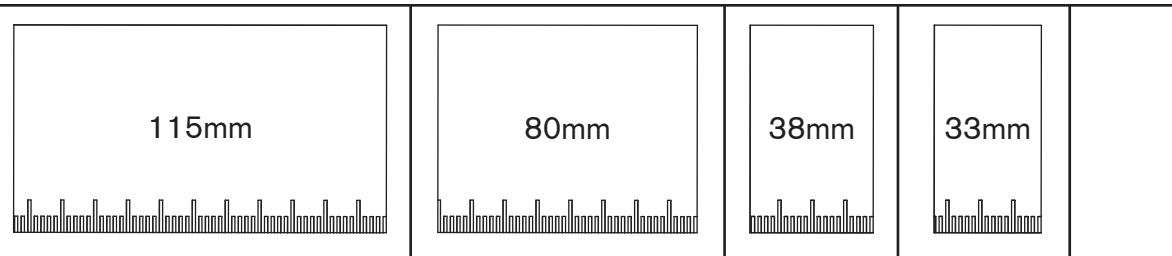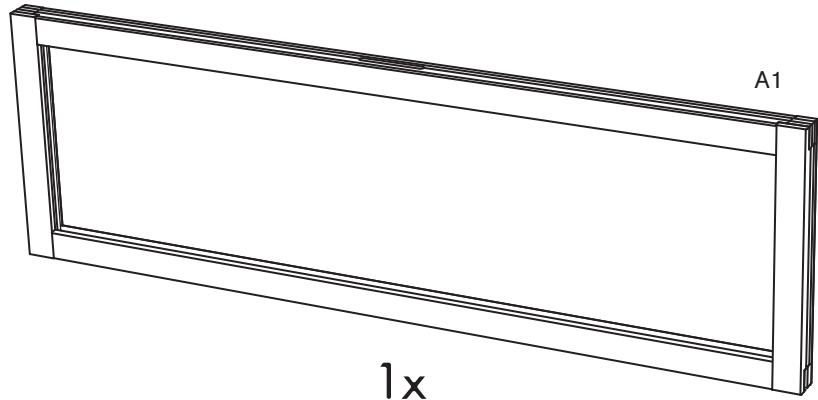

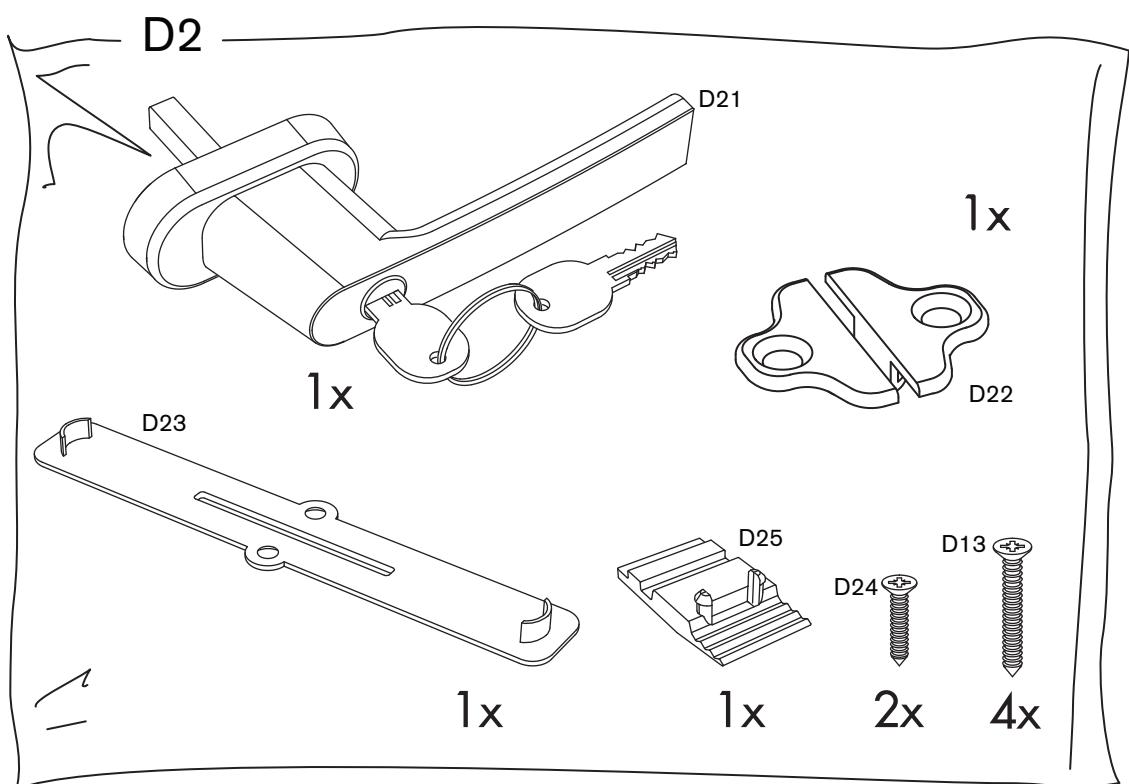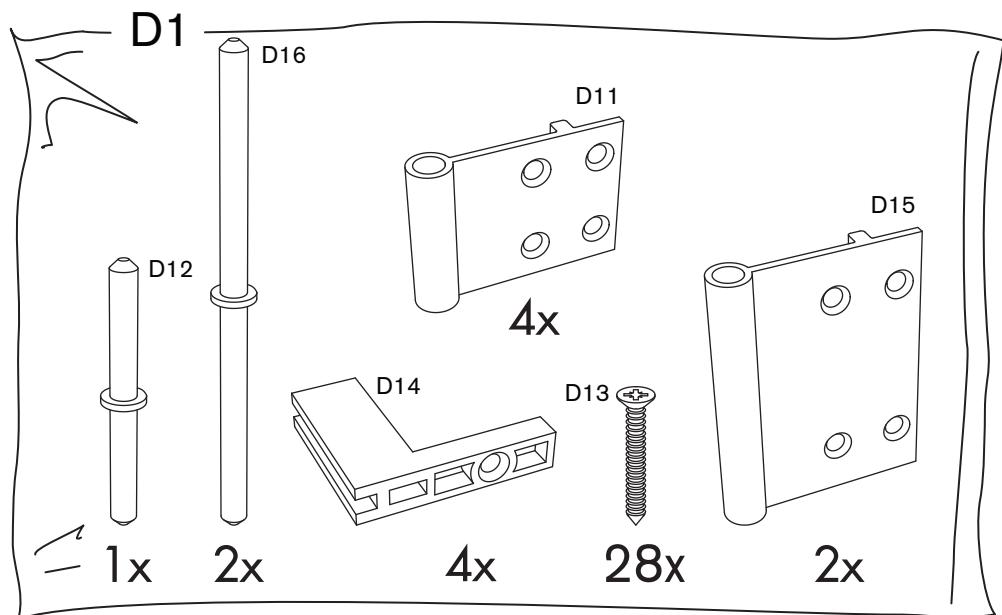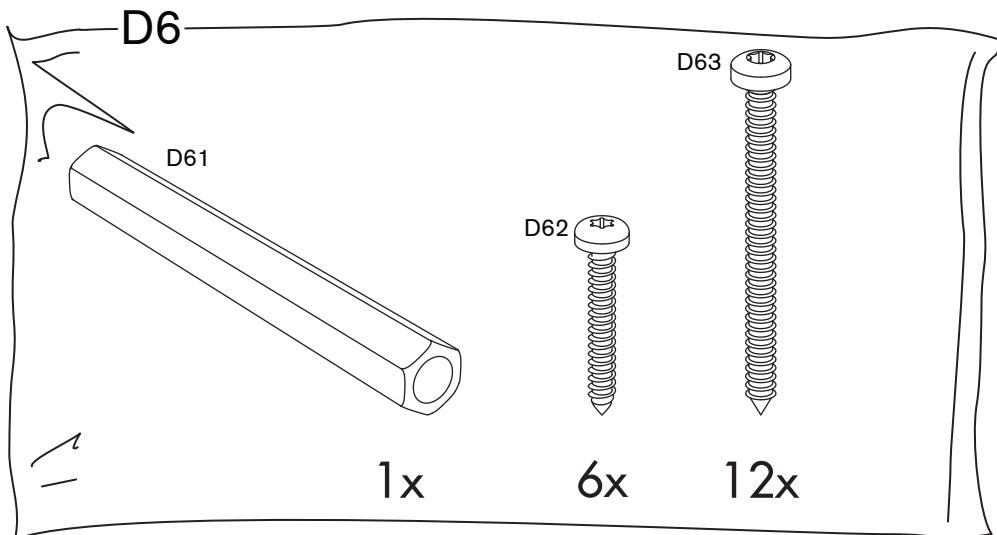

SE**Kontrollmät öppningen där partiet ska monteras**

Tänk på att alltid ha öppningen minst 20 mm (ställplats) större än partiets bredd för att kunna justera in karmen rätt. Öppningens höjd bör vara minst 10 mm större än partiets karmytermått. Vid montering kiles partiet fast mellan karm och stomme med plast- eller trækilar uppåt och på hängningssidan. Montera ej foder förrän partiet är helt justerat.

GB**Measure the size of the opening where the folding door set is to be installed**

Remember that the opening size should always be at least 20 mm wider than the width of the door set. This is in order to be able to make any necessary adjustments to the frame. The opening should also be at least 10 mm higher than the outer dimensions of the frame.

While the door set is being fitted, it is held in place against the fixed door frame with wedges of plastic or wood at the top and on the side where it will be hung. Do not fit the door trim until the door set has been finally adjusted.

DK**Kontrolmål åbningen hvor partiet skal monteres**

Husk altid at gøre åbningen mindst 20 mm (justeringsplads) større end partiets bredde for at kunne justere karmen rigtigt på plads. Åbningens højde bør være mindst 10 mm større end partiets karm-ydermål. Ved montering kiles partiet fast mellem karm og væg med plast- eller trækiler opad og på ophængssiden. Montér ikke foring, før partiet er helt justeret på plads.


NO**Kontrollmål åpningen der dørene skal monteres**





Sørg altid for at åpningen er minst 20 mm (justeringsplass) større enn dørens bredde, for å kunne justere karmen riktig. Åpningens høyde bør være minst 10 mm større enn karmens yttermål. Ved montering kiles døren fast mellom karm og bærende konstruksjon med plast- eller trekiler på toppen og på hengselsiden. Monter ikke gerikter før alt er nøyaktig justert.

FI**Mittaa aukko, johon ovi asennetaan**

Muista, että aukon tulee olla vähintään 20 mm ovea leveämpi, jotta karmi voidaan säättää kunnolla. Aukon tulee olla vähintään 10 mm korkeampi kuin oven karmi ulkomitta. Ovi sovitetaan paikalleen karmin ja rungon välille asettavien muovi- tai puukiilojen avulla. Älä asenna vuorilautoja, ennen kuin ovi on kunnolla paikallaan.

1

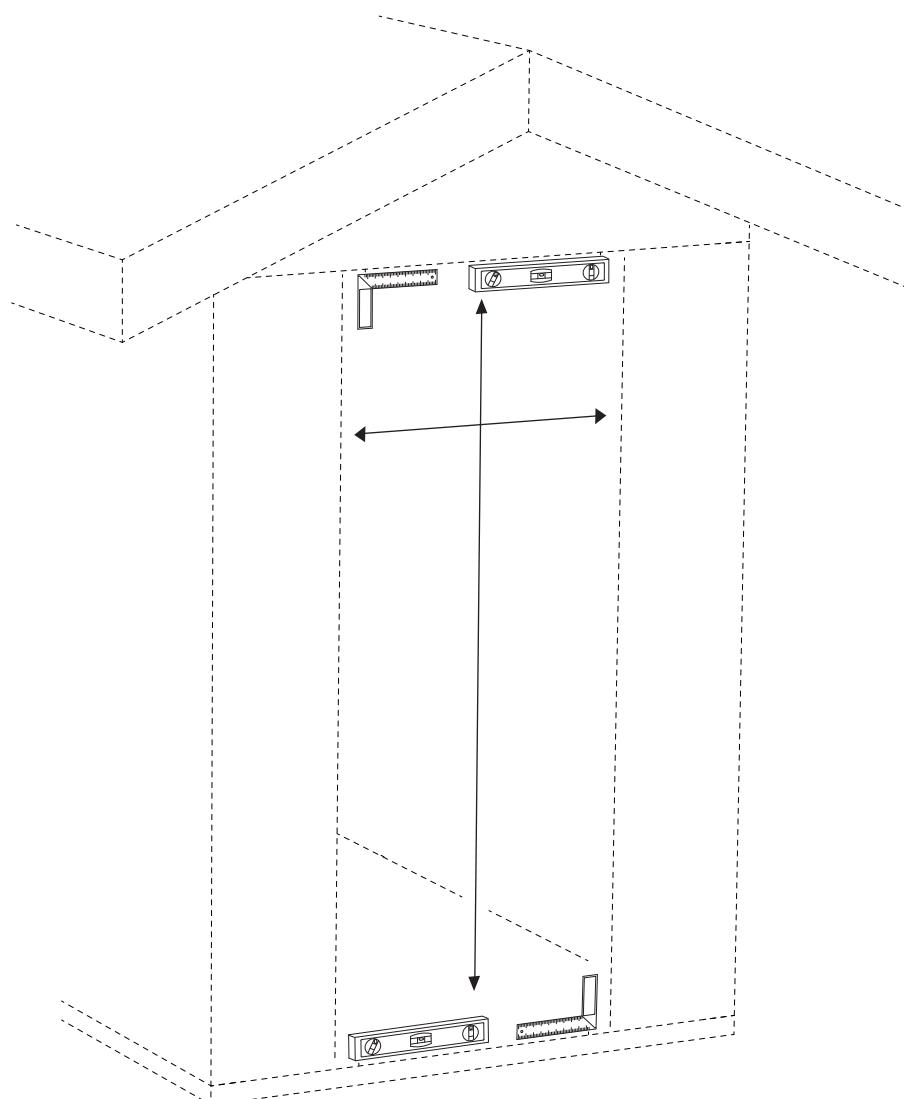

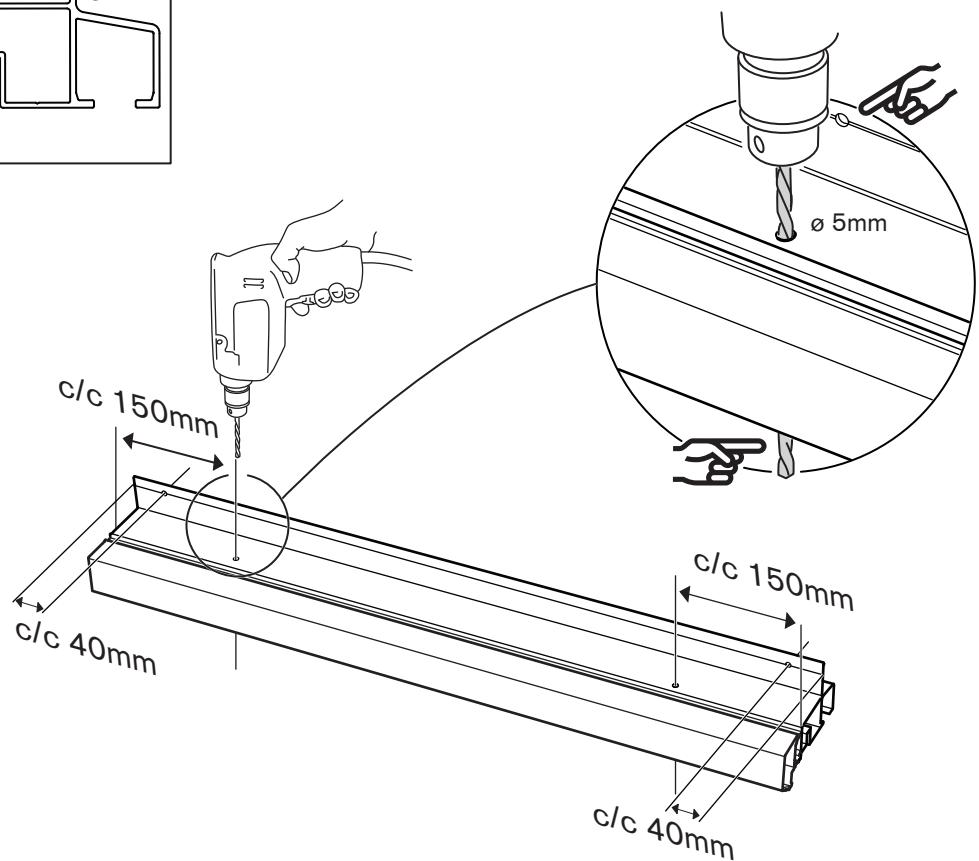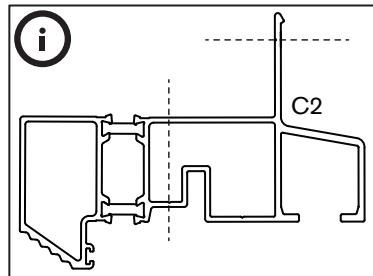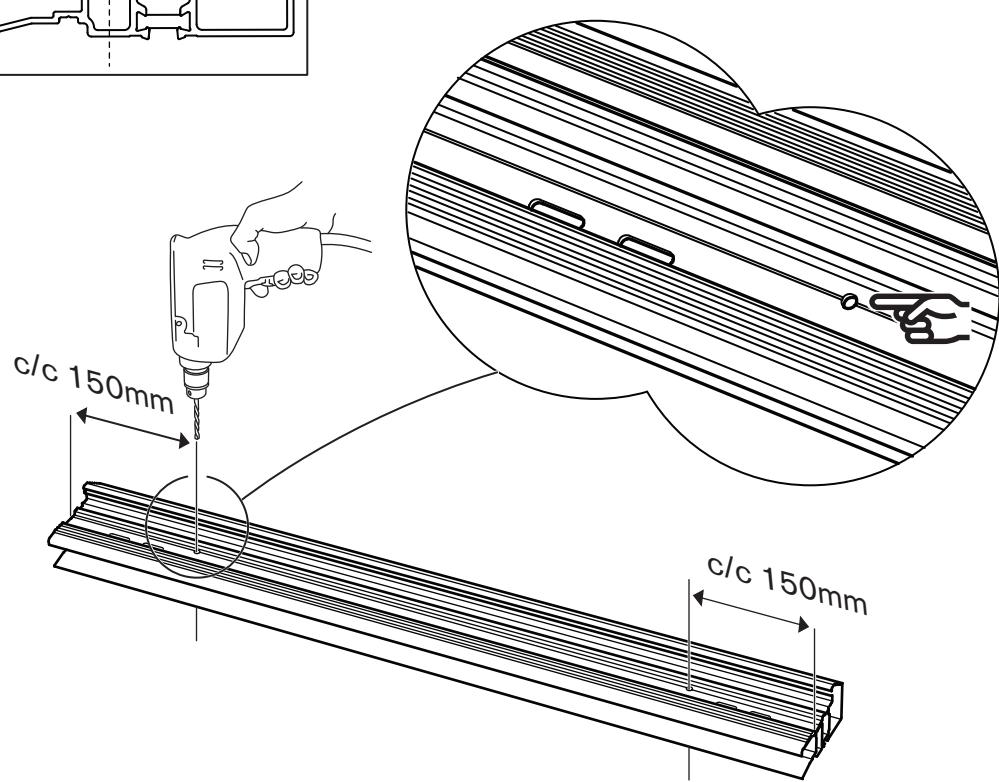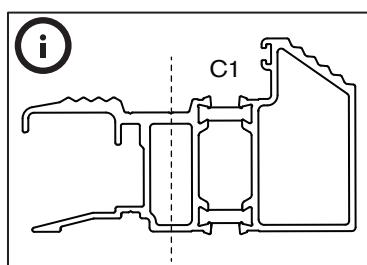2**3**

SE

Lägg tröskelprofilen C1 på plats mitt i öppningen.
Dela upp ställplatsen jämt på båda sidor. Vi rekommenderar minst ca 10mm ställplats i varje sida. Väg in tröskelprofilen med ett vattenpass så den är i våg. Lägg vid behov in mellanlägg. (Skruta ej fast den ännu)

GB

Place the floor track C1 in the centre of the opening, making sure to leave equal space at both ends for any adjustments. We recommend at least 10 mm for adjustments at each end. Use a carpenter's level to make sure that the floor track lies perfectly horizontal. If necessary, place a spacer or shim under the track to ensure that it is horizontal.

(Do not screw the track in place at this stage.)

DK

Læg tærskelprofilen C1 på plads midt i åbningen.
Fordel justerings-pladsen jævnt på begge sider.
Vi anbefaler mindst ca. 10 mm justeringsplads i hver side.
Kontroller tærskelprofilen med et vaterpas, så den er i vater. Læg om nødvendig mellem-læg ind. (Skru den ikke fast endnu)


NO

Legg treskelprofilen C1 på plass midt i åpningen. Del opp innstillingssplassen likt på begge sider. Vi anbefaler minst ca. 10 mm justeringsplass på hver side. Legg treskelprofilen helt horisontalt ved hjelp av et vater. Ved behov brukes det mellom-legg (skru ikke fast enda).

FI

Aseta kynnysprofiili C1 paikalleen oviaukkoon. Jaa säätövara tasaisesti molemmin puolin. Suosittelemme jättämään säätövaraa noin 10 mm molemille puolle. Tarkista vesivaa'an avulla, että kynnysprofiili on vaakasuorassa. Käytä tarvittaessa välikettää. (Älä ruuvaa profilia vielä paikalleen.)

4

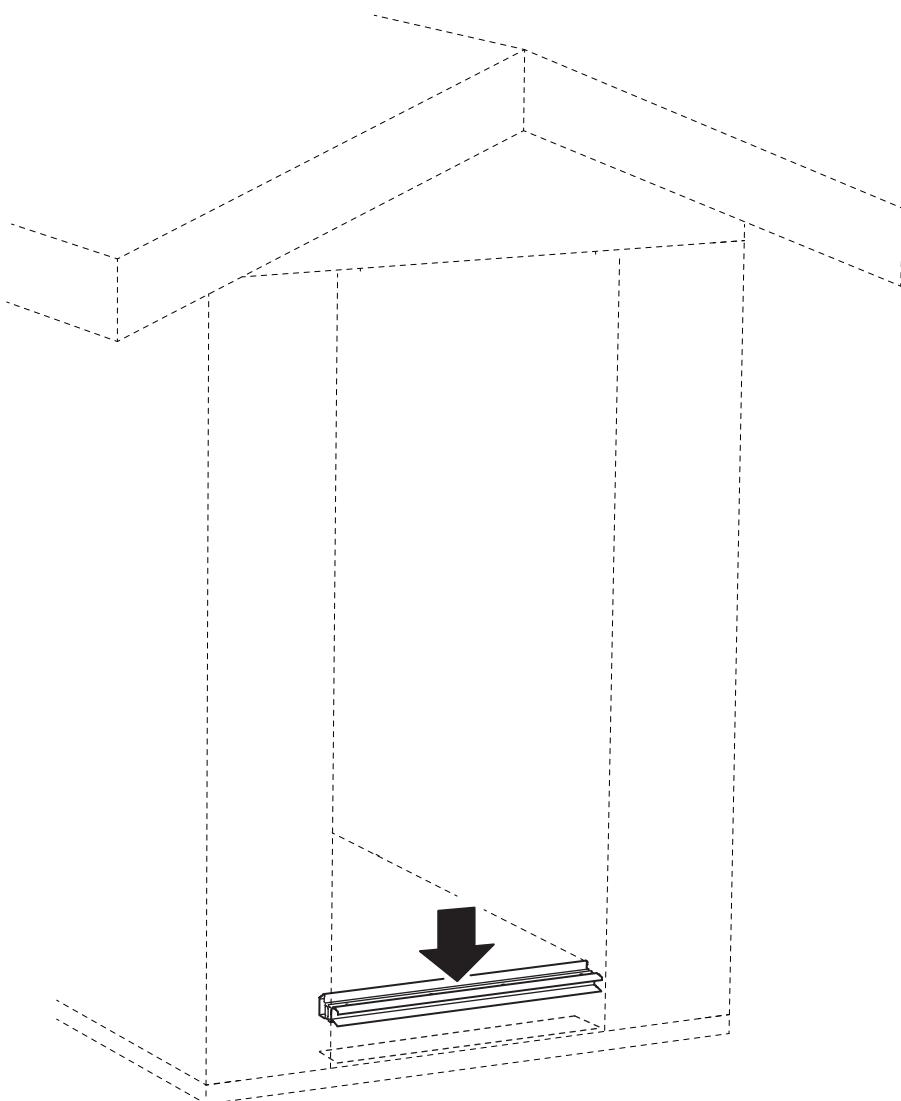

i		
SE	Insida	SE Utsida
GB	Inside	GB Outside
DK	Inderside	DK Udenfor
NO	Innsida	NO Utendør
FI	Sisäpuoli	FI Ulkopuoli

SE Lyft karmsidor B1 på plats.


GB Stand the frame sides B1 in place in the door opening.




DK Løft karmsiderne B1 på plads

NO Sett karmsidene B1 på plass

FI Nosta karmit B1 paikoilleen

5

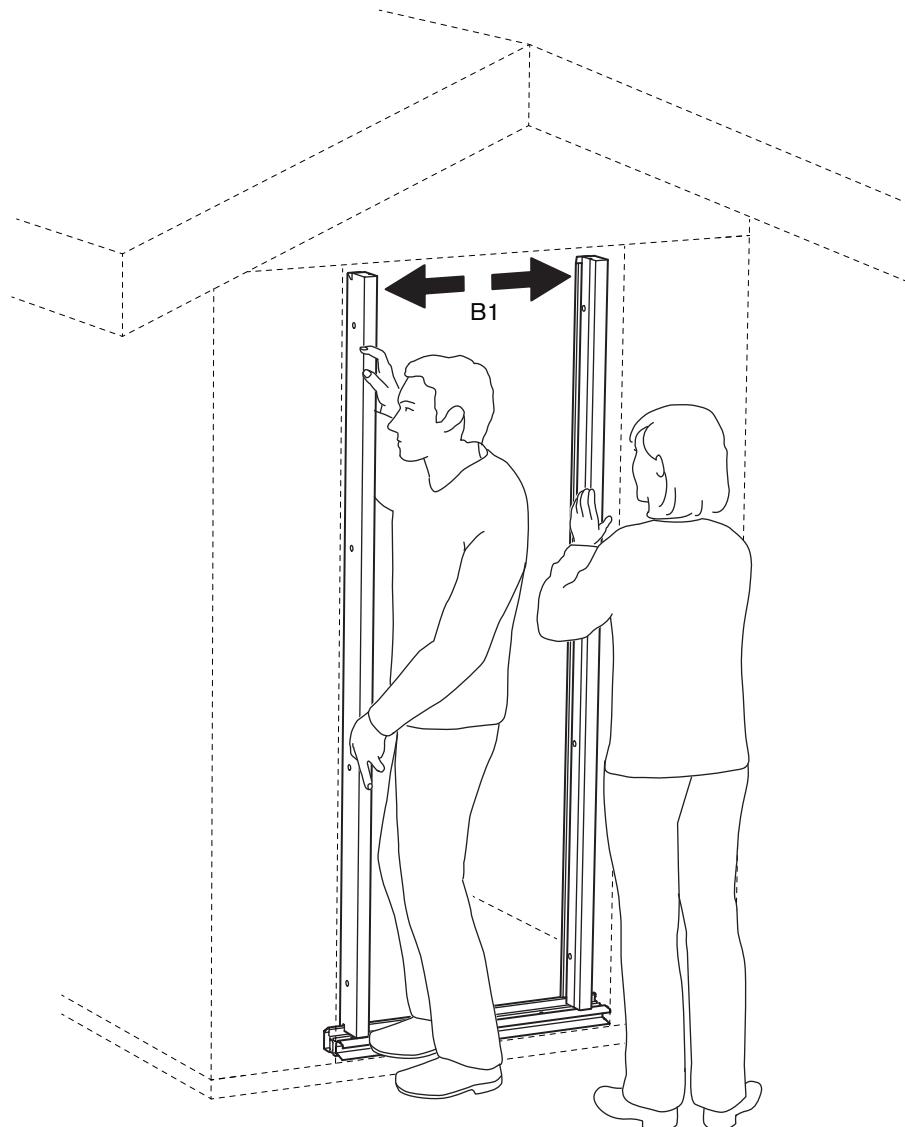

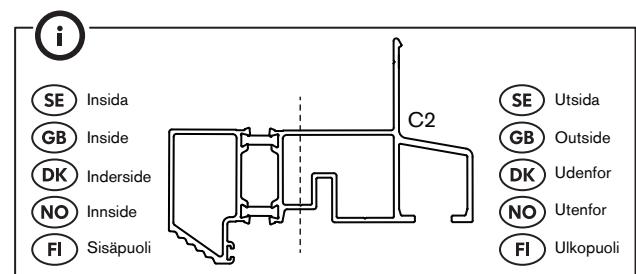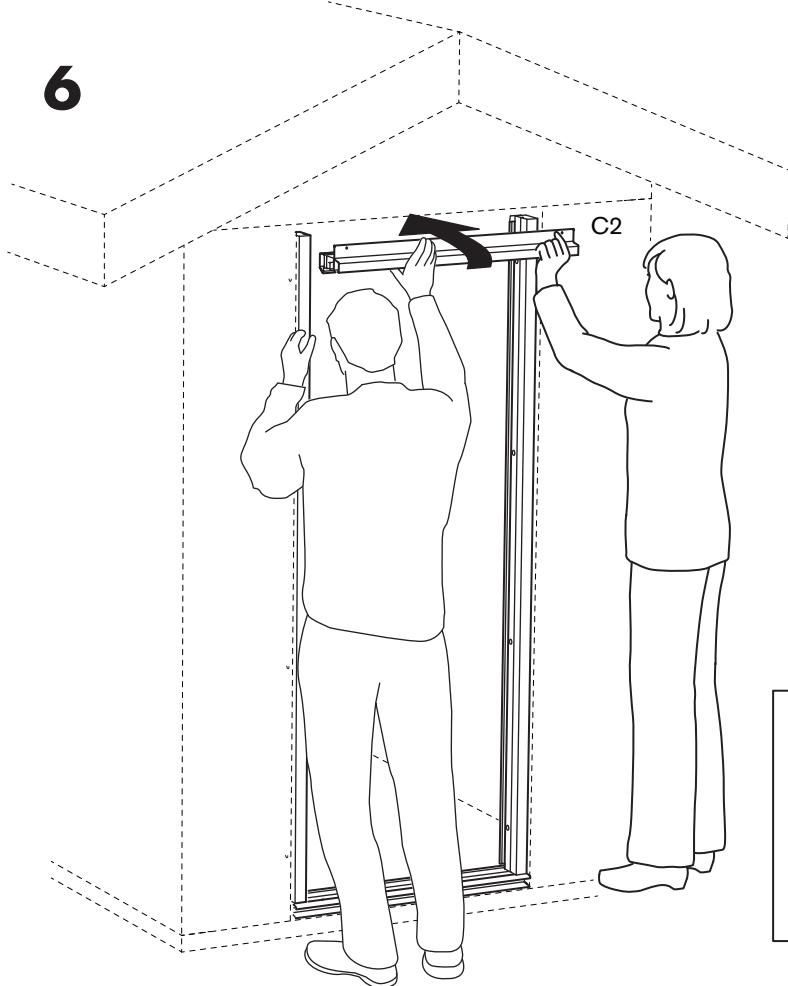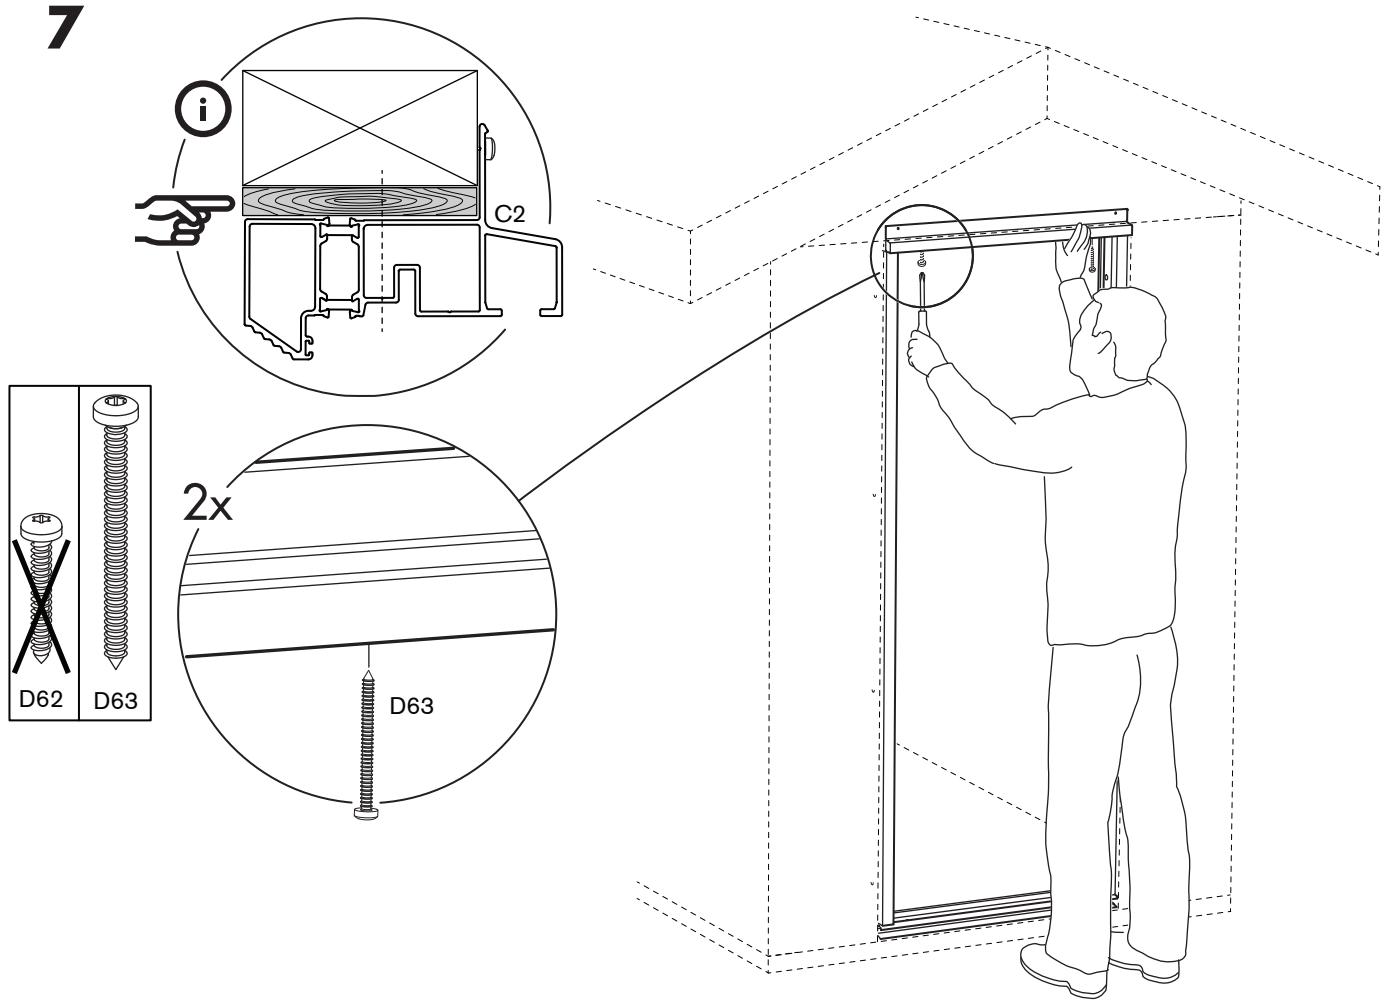6**7**

SE Kontrollera med ett vattenpass åter att bärprofilen C2 är i våg.
Fäst bärprofilen permanent i konstruktionen.


GB Use a carpenter's level to make sure that the top rail C2 is perfectly horizontal.
Fix the rail permanently to the head of the door frame.

DK Kontrollér med et vaterpas igen, at bæreprofilen C2 er i vater.
Fastgør bæreprofilen permanent i konstruktionen.

NO Kontroller på nytt med et vater at bæreprofilen C2 er helt vannrett.
Fest bæreprofilen permanent til konstruksjonen

FI Tarkista vesivaa'an avulla, että kannatinprofiili C2 on vaakasuorassa. Kiinnitä kannatinprofiili rakenteeseen lopullisesti

8

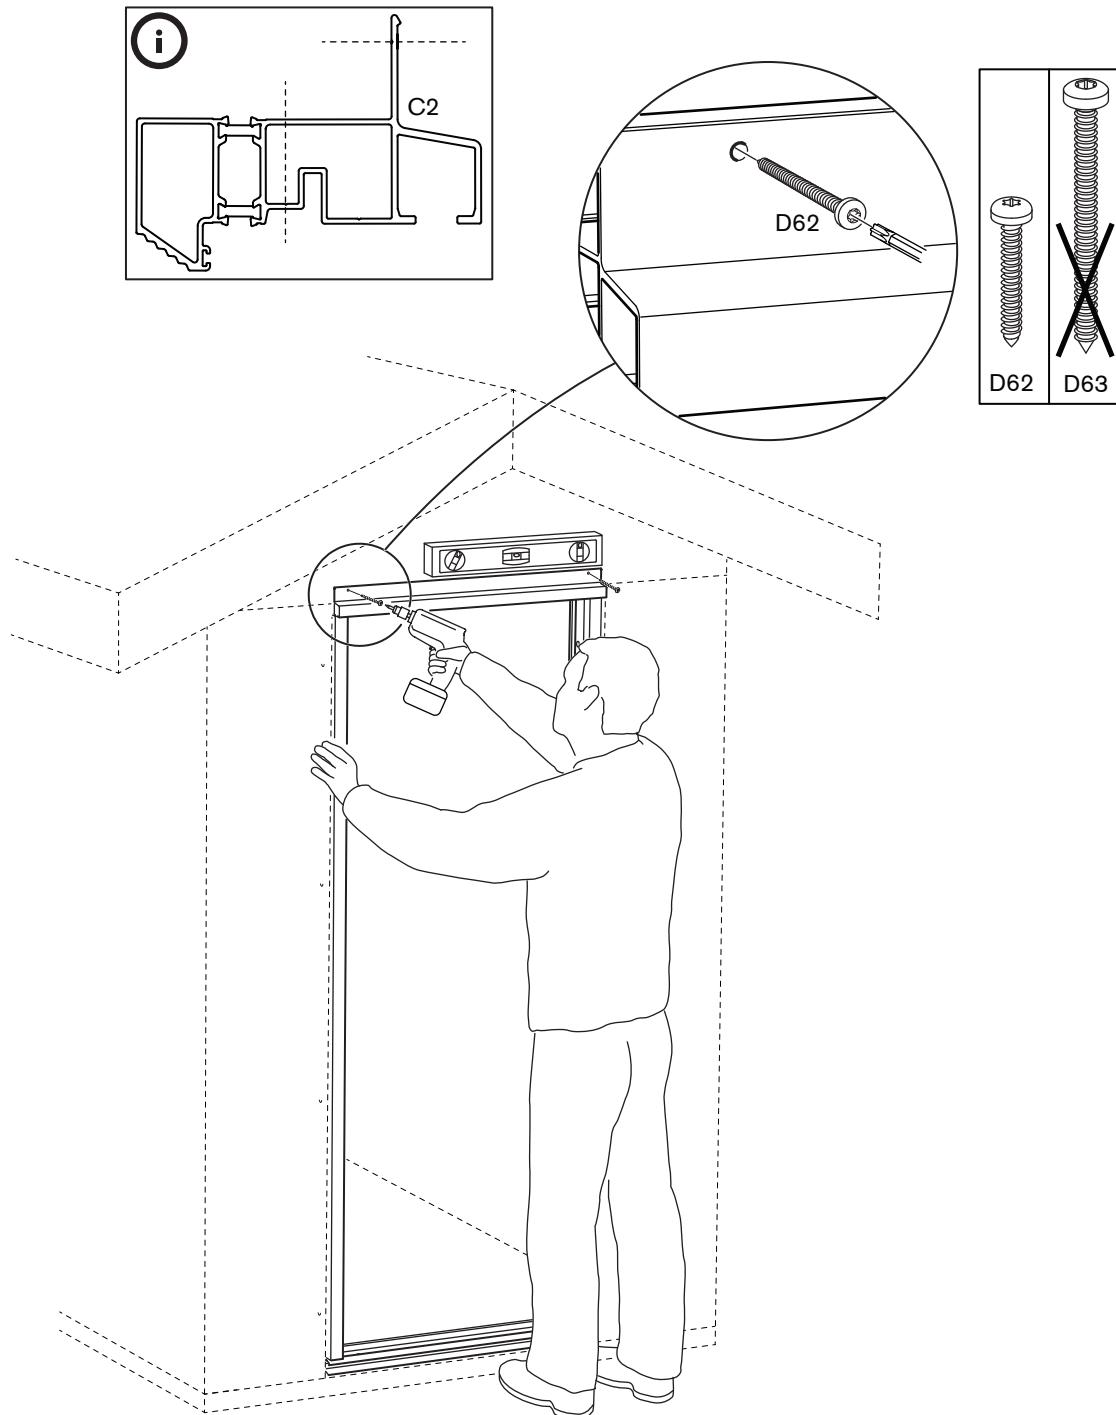

**SE**

Väg in karmsidorna B1 i djup- och sidled. Se till att de ligger an mot bärprofilen uppåt. Skruva fast med medföljande karmskruv D101. Kontrollera att tröskelprofilen C1 fortfarande är i väg och linjerar med karmsidorna B1.
Se till att tröskelprofilen C1 ligger an mot karmsidorna uppåt.

GB

Use a carpenter's level to check that the frame sides B1 stand perpendicular, also making sure that they abut the top rail. Use the frame screws supplied (D101) to secure the frame sides to the door jambs. Check that the floor track C1 is still horizontal and lines up with the bottom edges of the frame sides B1.
Ensure that the floor track C1 abuts the frame sides.

DK


Justér karmsiderne B1 ind i dybden og sideværts. Sørg for, at de ligger an mod bæreprofilen foroven. Skru fast med medfølgende karmskru D101. Kontrollér at tærskelprofilen C1 stadig er i vater og passer med karmsiderne B1. Sørg for, at tærskelprofilen C1 ligger an karmsiderne foroven.


NO

Bruk et vater til å sette karmsidene B1 vertikalt sideveis både inn- og utover. Sørg for at de ligger an mot toppen av bæreprofilen. Skru fast med medfølgende karmskru D101. Kontroller at treskelprofilen C1 fortsatt ligger vannrett og er i linje med karmsidene B1. Sørg for at treskelprofilen C1 ligger an mot karmsidenes oppkant.


FI

Sovita karmit B1 paikoilleen syvyys- ja sivusuunnassa.
Varmista, että ne tulevat ylhäältä kannatinprofillia vasten.
Ruuvaa kiinni toimitukseen kuuluvilla karmiruuveilla D101.
Tarkista, että kynnysprofiili C1 on edelleenkin vaakasuorassa sekä linjakkain karmeihin B1 nähden. Varmista, että kynnysprofiili C1 tulee yläreunastaan karmeja vasten.

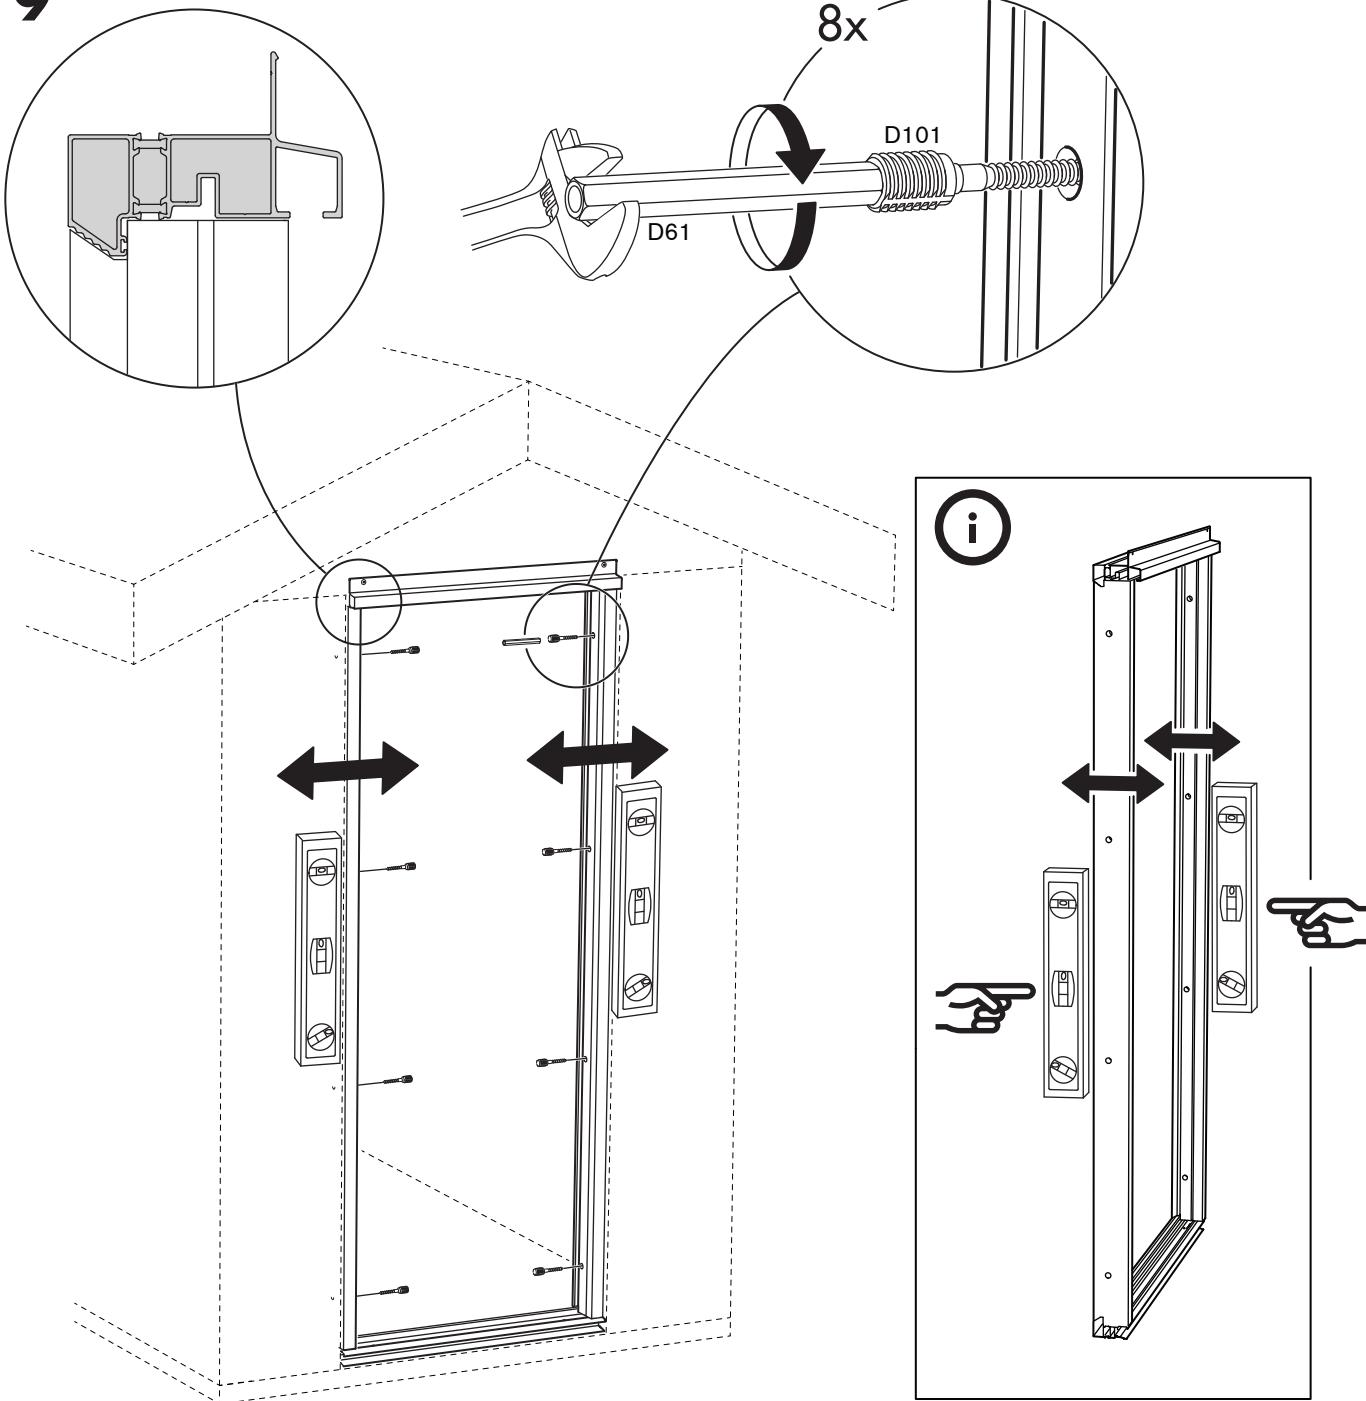9

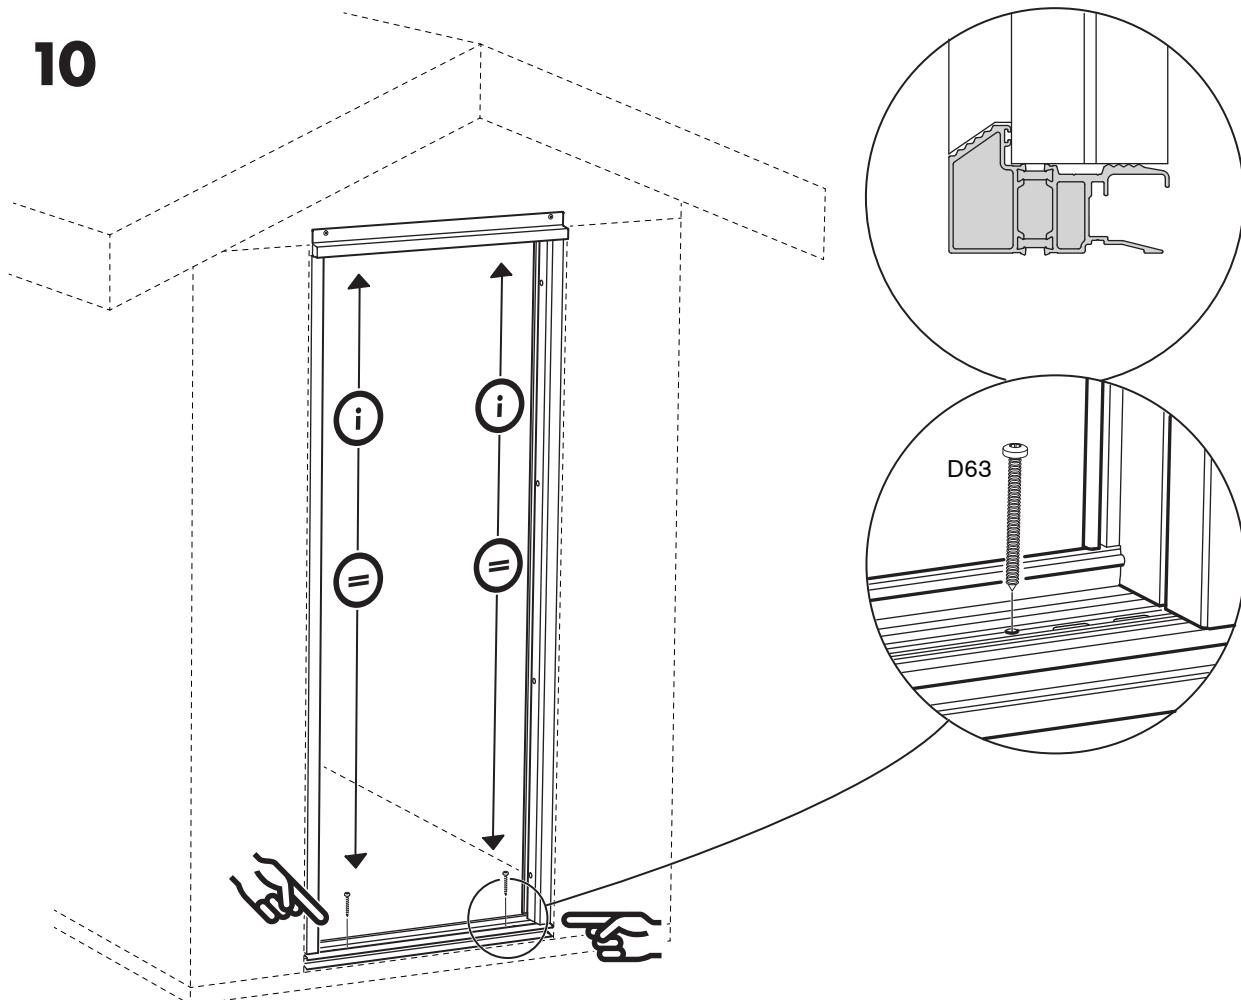10**11**

- i**
- SE** Kryssmät karmen och förvissa er om att båda diagonalerna är lika långa. Om ej, gå tillbaka till mom 10 & 11 och kontrollmät.
- GB** Cross-measure the frame as shown to make sure that it is square. If the two diagonal measurements are not identical, repeat stages 10 and 11 and cross-measure again.
- DK** Tag diagonalmål af karmen på kryds og kontrollér, at begge diagonaler er lige lange. Er de ikke det, så gå tilbage til pkt. 10 og 11 og tag kontrolmål.
- NO** Kryssmål karmen og kontroller at begge diagonalene er like lange. Dersom dette ikke stemmer, gå tilbake til trinn 10 og 11 og kontrollmål.
- FI** Mittaa karmin diagonaalimitat ja varmista, että ne ovat yhtä pitkät. Jos näin ei ole, tee uudelleen vaiheet 10 ja 11 ja tee sen jälkeen tarkistusmittaus.

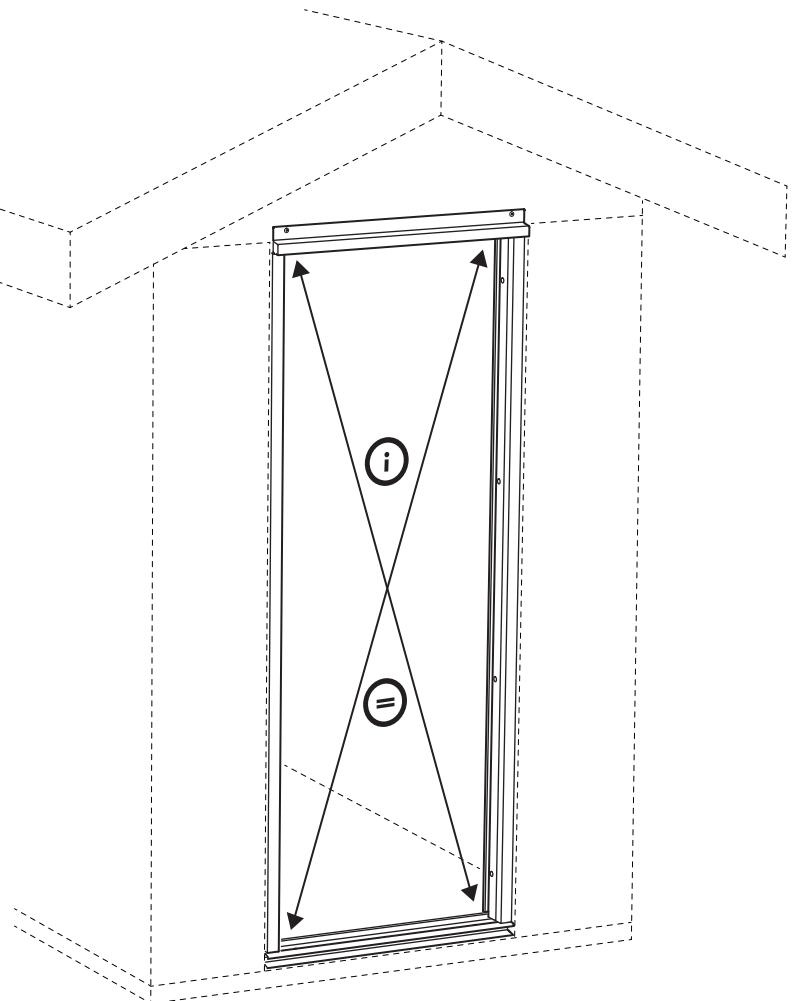

i

SE Förbered dörren för höger respektive vänsterhängning genom montering av spanjoletter och gångjärn. OBS! Läs instruktionerna noggrant och arbeta lugnt och metodiskt då detta är det enskilt viktigaste momentet.


GB Prepare the door to be hung on the left or right-hand side by fitting the hinges and the espagnolette locking device.
IMPORTANT! Read the instructions carefully, take your time and work methodically as this is the single most critical stage in the assembly process



DK Forbered døren til højre- eller venstre ophæng ved at montere espagnoletter og hængsler. BEMÆRK! Læs vejledningen nøje igennem og arbejd roligt og metodisk, da dette er det absolut vigtigste moment

NO Forbered dørene for høyre- respektive venstrehengsling ved montering av espagnolettås og hengsler. OBS! Les instruksjonene nøyaktig og arbeid rolig og metodisk, da dette er det viktigste momentet.

FI Valmistele ovi oikea- tai vasenkäistä asennusta varten asentamalla käänötsulkimet ja saranat. HUOM! Lue ohjeet huolellisesti ja tee asennus rauhallisesti ja järjestelmällisesti, koska tämä on koko asennuksen tärkein yksittäinen vaihe. Assembly process

12

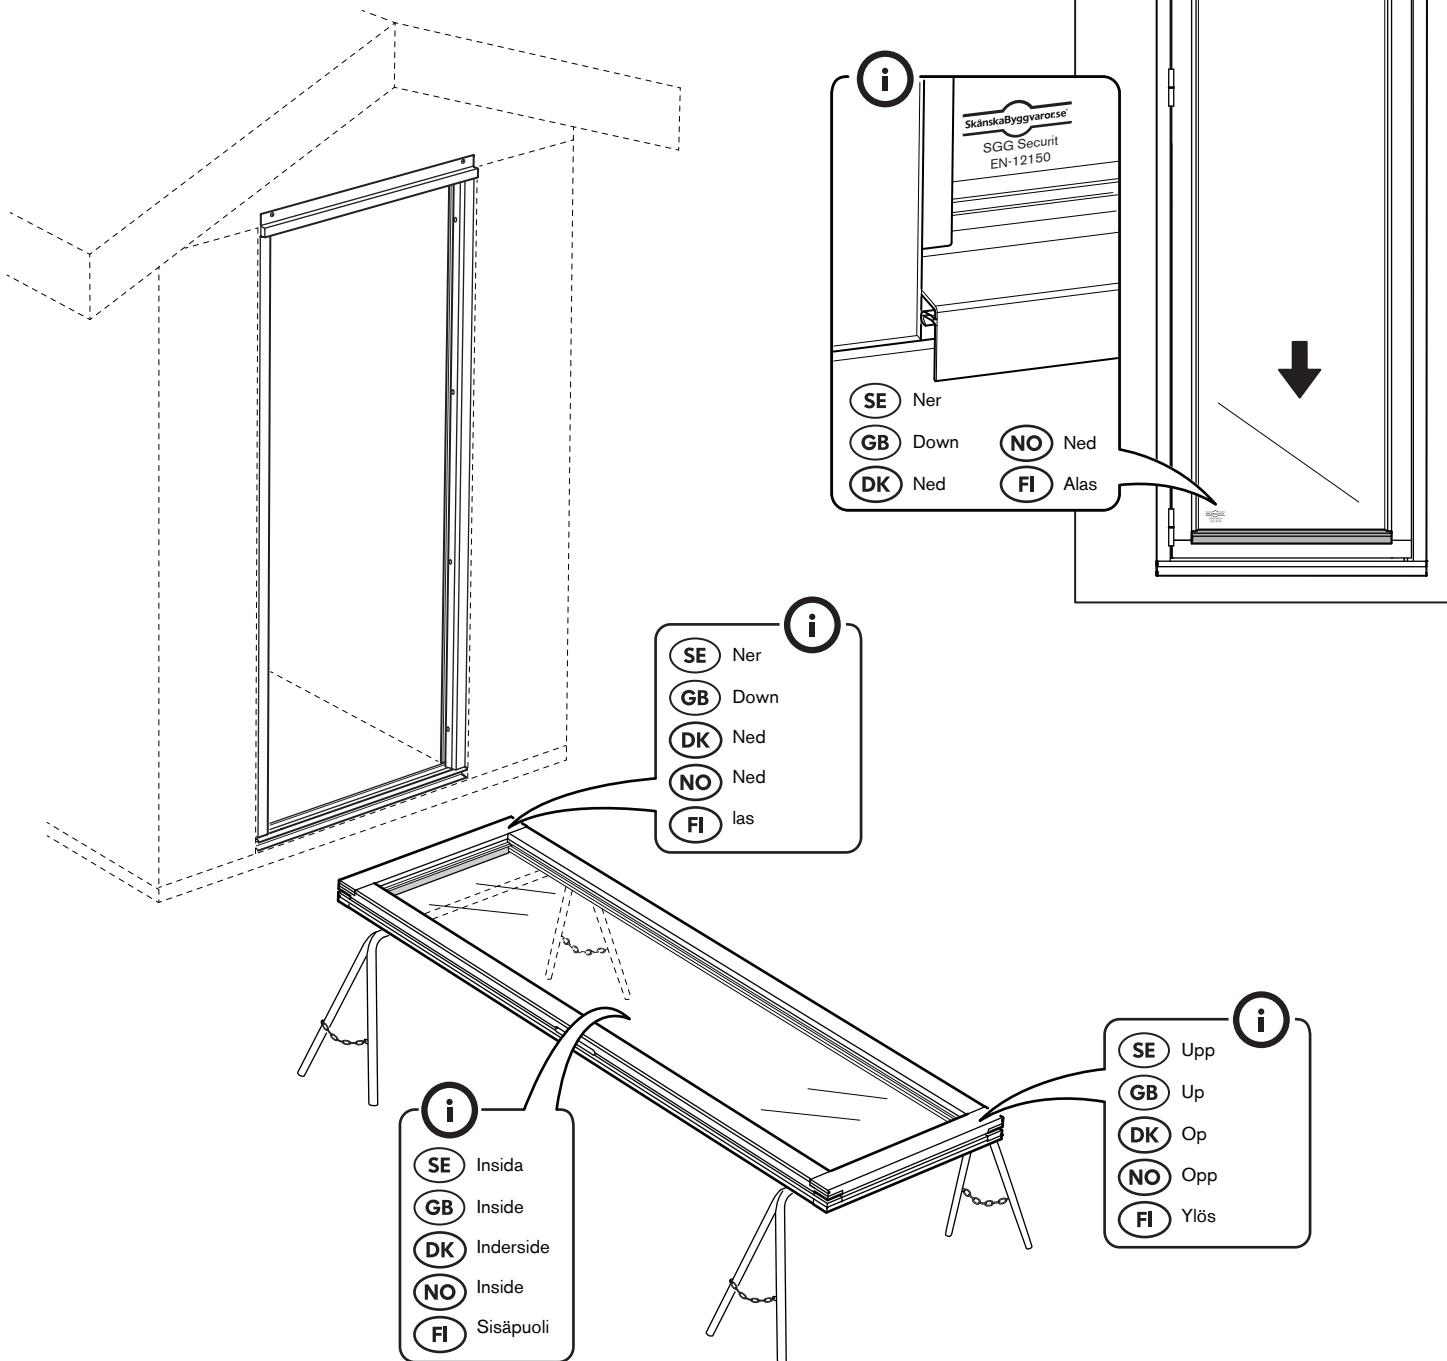


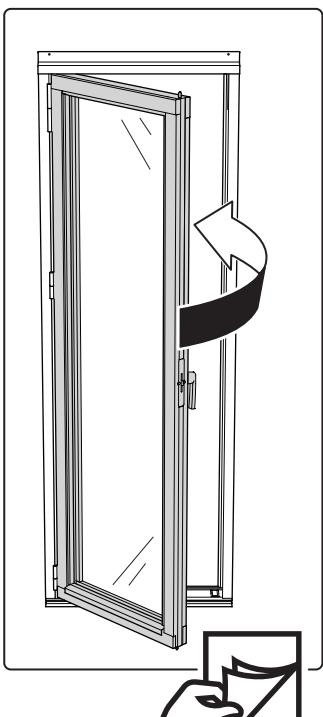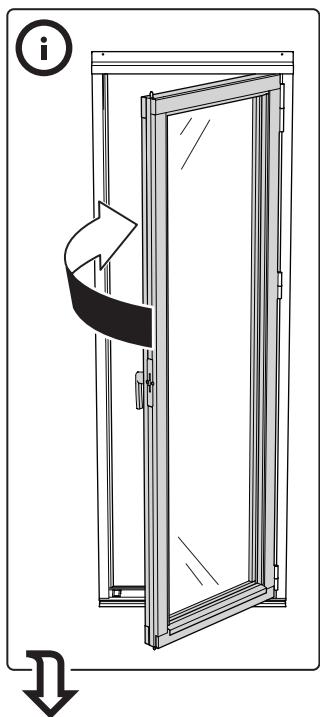

i	
SE	Utsida
GB	Outside
DK	Udenfor
NO	Utenfor
FI	Ulkopuoli

13

- i**
- | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| SE | Borra för handtag på dörrarnas insida enl bild. |
| GB | Drill holes for the handles on the inside of the doors as shown |
| DK | Bor hul til håndtag på dørens inderside iht. billedet. |
| NO | Bor hull for håndtak på dørenes innsiden som vist på figuren. |
| FI | Poraa oven sisäpuolelle reiät ovenkahvalle kuvan osoittamalla tavalla. |

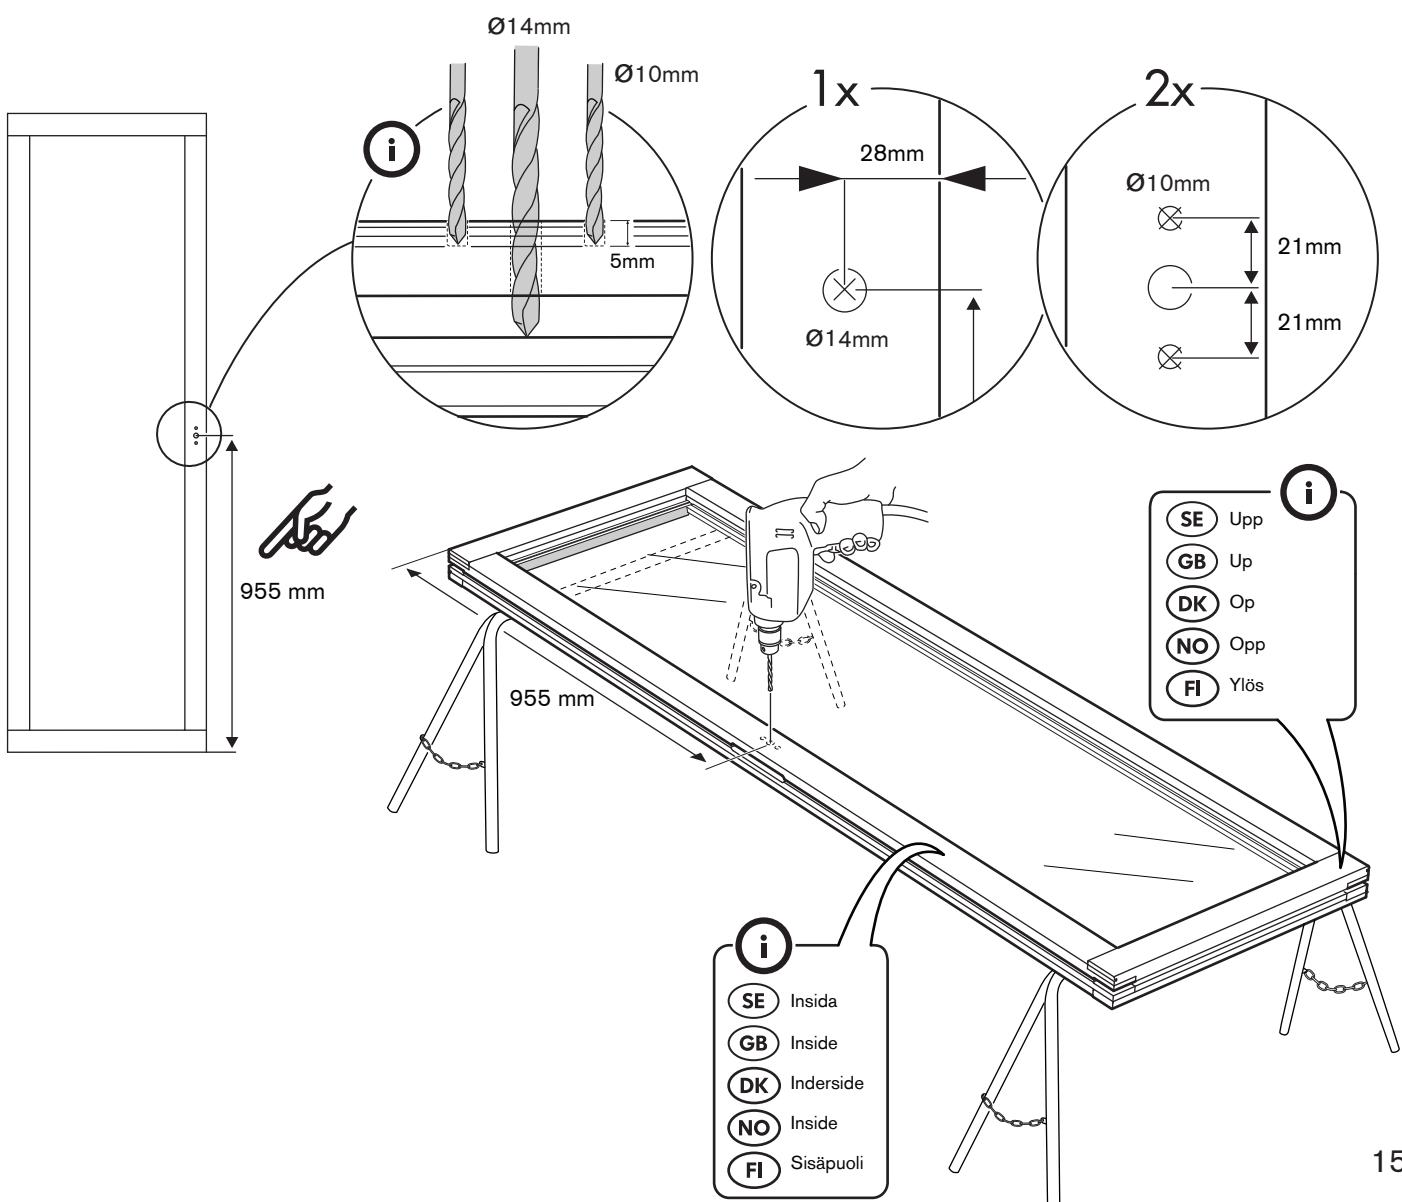





SE Lägg i spanjolettlåskistan och ett par spanjolettstänger D5.
Avfasningen på änden av spanjolettstängerna ska vara riktad utåt,
se bild nedan.

GB Slide the lockcase into place and fit the two espagnolette rods
D5. Make sure that the bevel on the rods faces outwards, as
shown in the illustration below.




DK Læg i espagnolettelåsekassen og et par espagnolettestænger
D5 i. Affasningen på enden af espagnolettestængerne skal vende
udad, se billedeet nedenfor.

NO Legg i espagnolettlåskassen og et par espagnolettstenger D5.
Avfasingen på enden av espagnolettstengene skal være vendt
utover, se figurene nedenfor

FI Aseta käänösulkimen lukkopesä ja tangot D5 paikalleen.
Tankojen viistot päät tulee suunnata ulospäin kuvan osoittamalla
tavalla

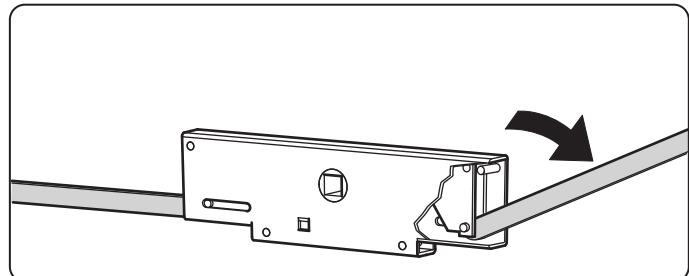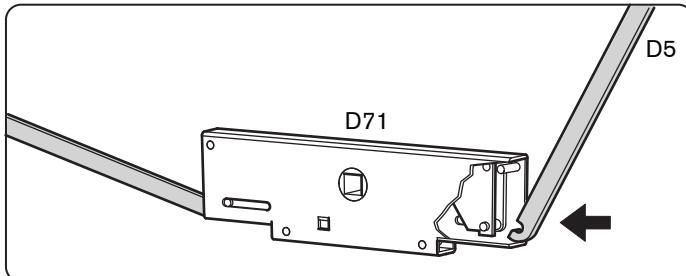

14

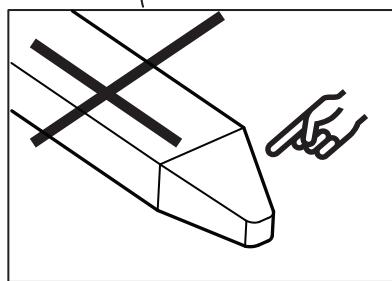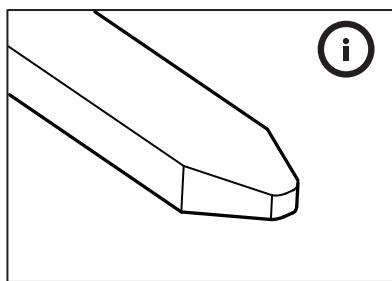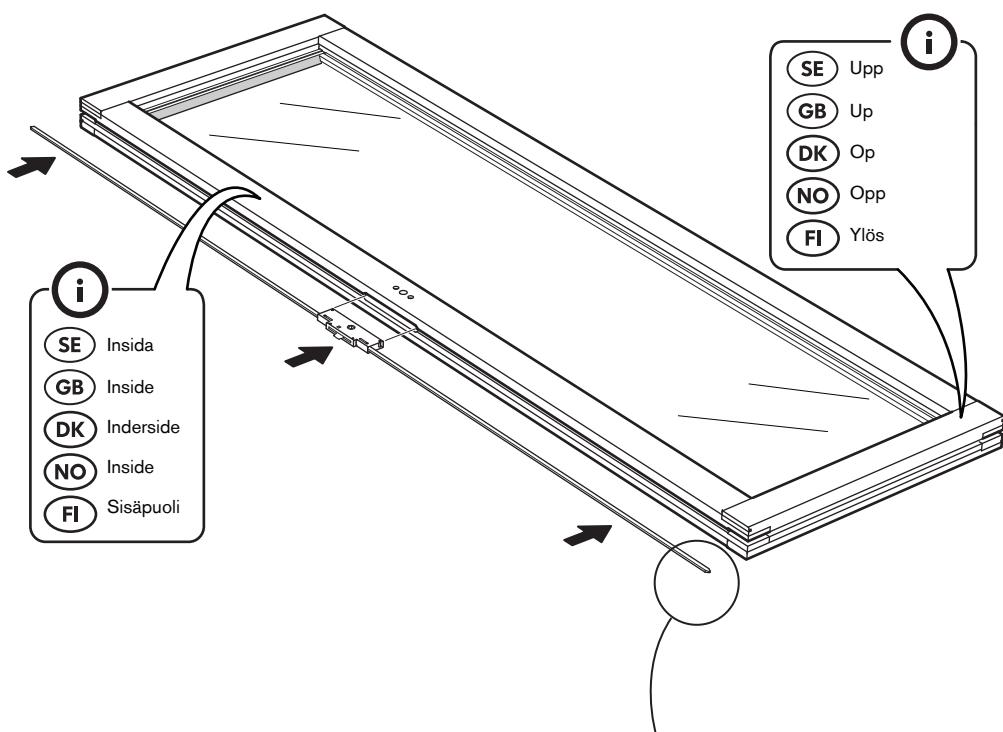

SE Kontrollera med ett löst handtag D21 att kistan ligger rätt. Dörren ska vara låst (spanjolettstångerna sticker ut) med handtag i nedfälld läge och öppen (spanjolettstångerna infällda i dörren) med handtaget riktat in över glaset.


GB Insert handle D21 loosely to check the lockcase is correctly fitted. The door should be locked (i.e. with the ends of the espagnolette rods protruding top and bottom) when the handle is in the down position, and open (i.e. with the rods fully retracted within the door leaf) when the handle is at right angles to the stile and visible through the glass.



DK Kontrollér med et løst håndtak D21, at kassen er korrekt placeret. Døren skal være låst (espagolette-testængerne stikker ud) med håndtaget i nedaddrejet stilling og åben (espagolette-testængerne indfældet i døren) med håndtaget rettet ind over glasset.

NO Kontroller med et løst håndtak D21 at låskassen sitter riktig. Døren skal være låst (espagolette-tungene stikker ut) når håndtaket står nedover og åpen (espagolette-tungene innfelt i døren) når håndtaket står innover glasset.

FI Tarkista irrallisen kahvan D21 avulla, että lukkopesä on asennettu oikein. Oven tulee olla lukittuna (kääntösulkimen tangot ulkona), kun kahva on alhaalla, ja avattuna (kääntösulkimen tangot sisällä), kun kahva on vaakatasossa.

15

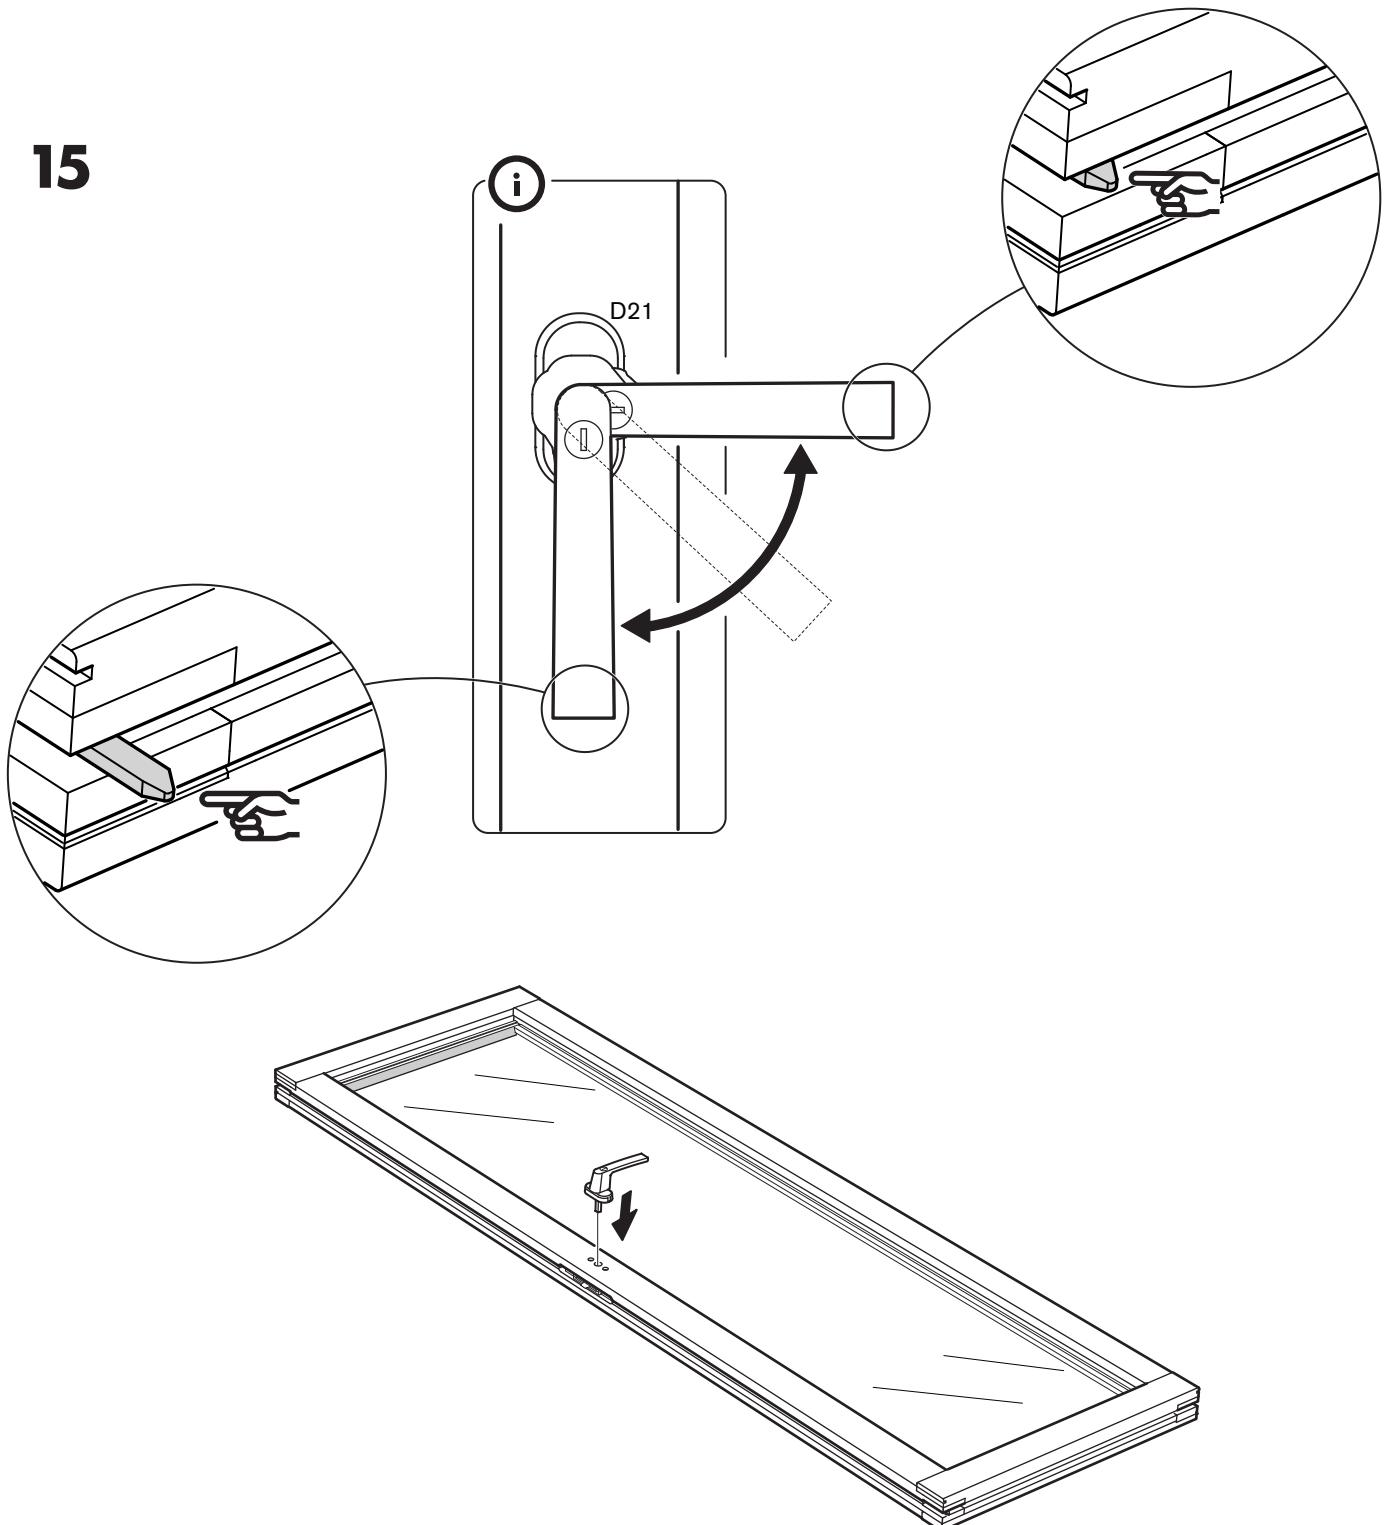

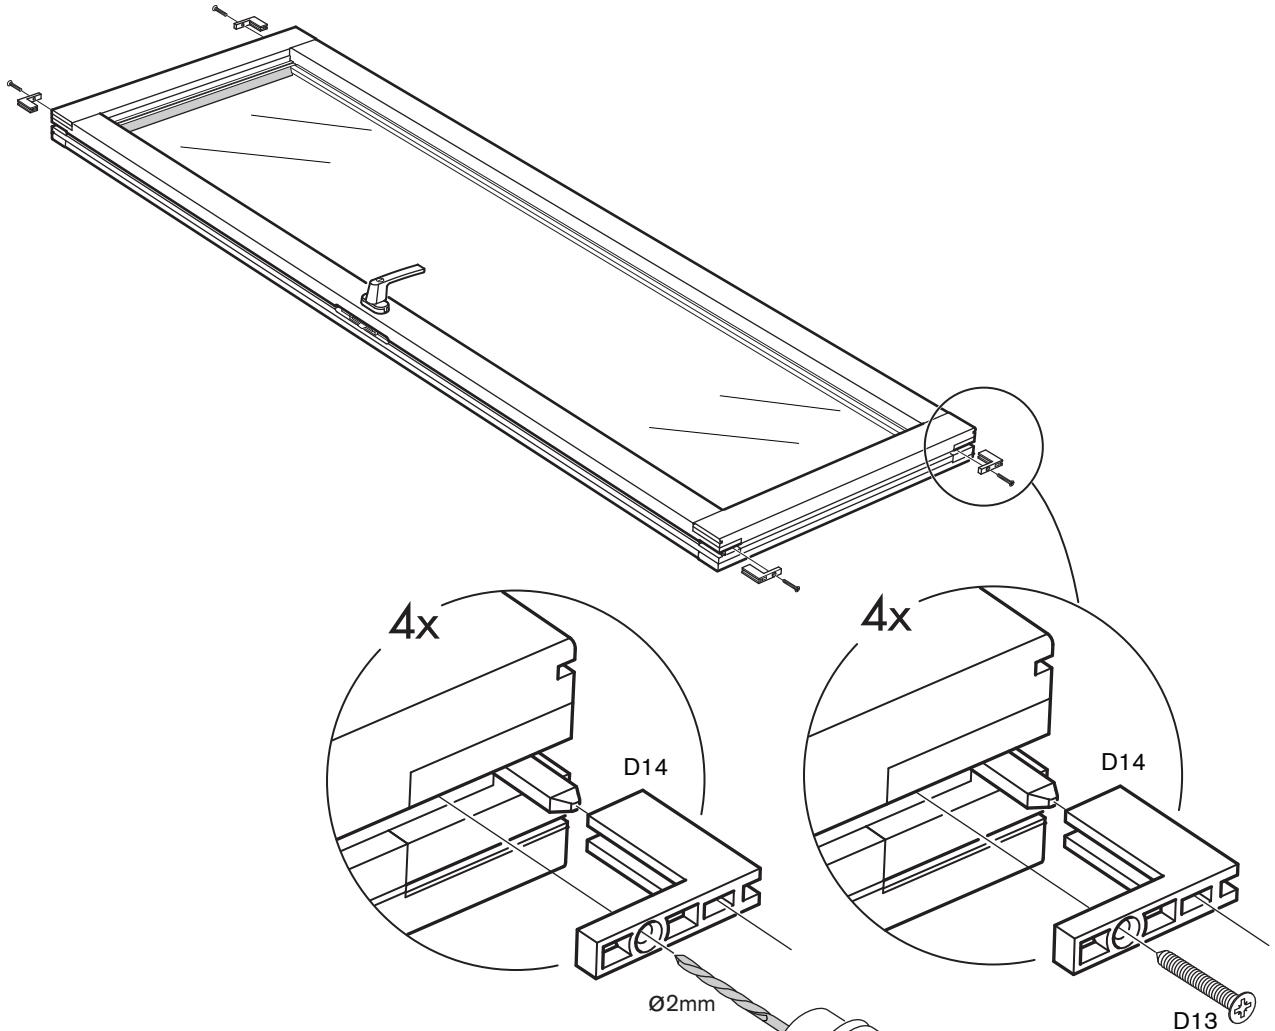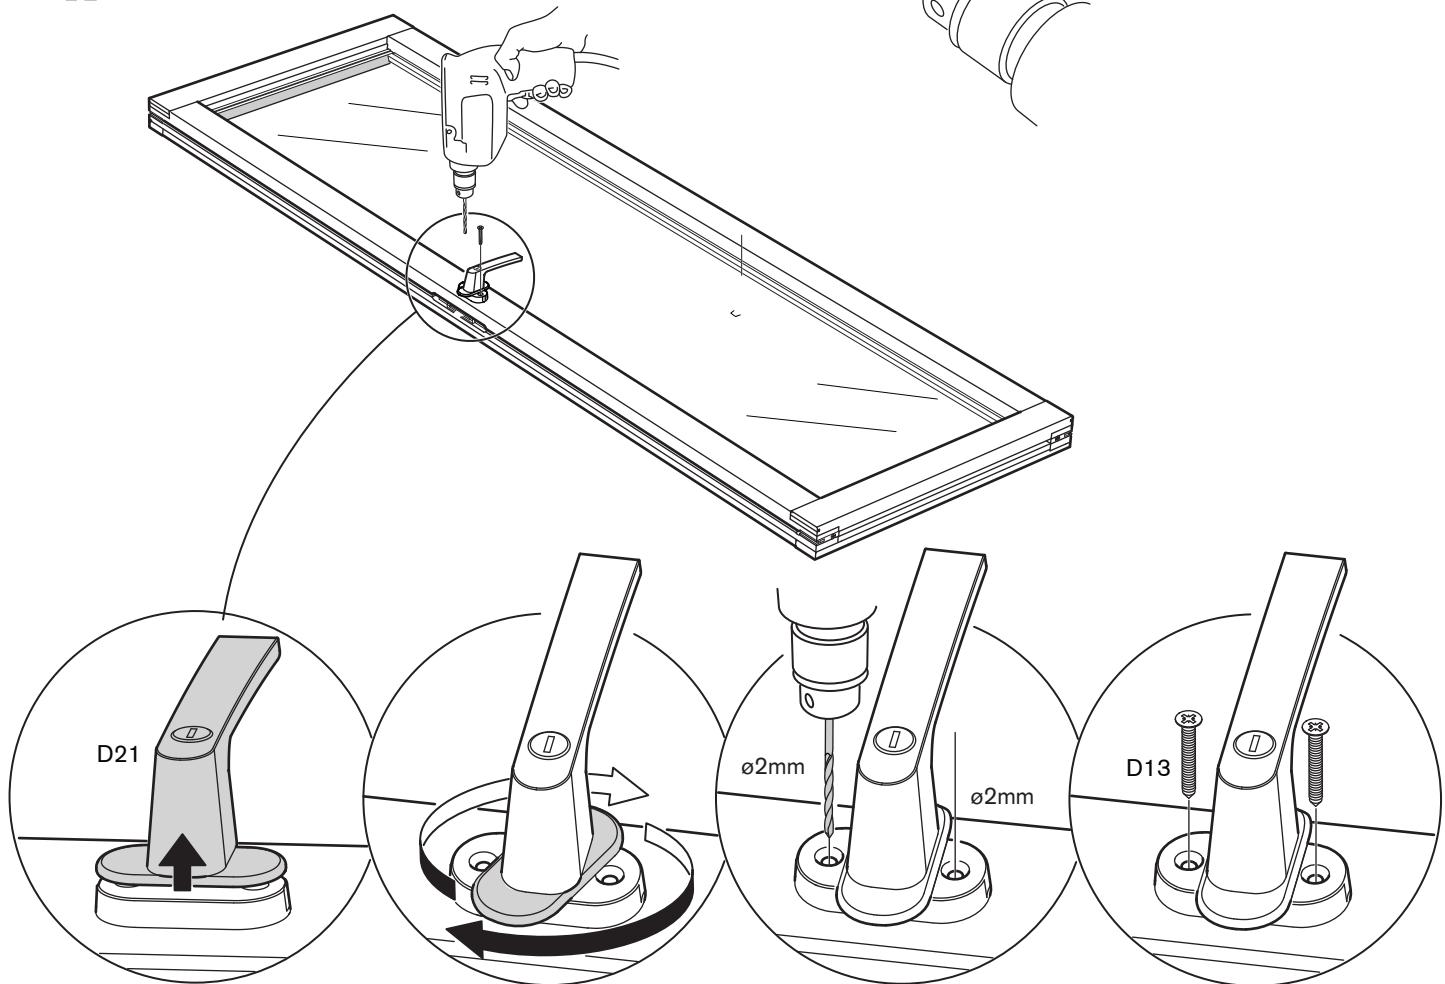16**17**

SE Monter täcklock D23 över låskistor på dörrarna med skruv D24.
Förborra med 2mm borrh.


GB Fix faceplate D23 over the lockcase with screws D24. Predrill
with a 2 mm bit.

DK Montér dækkappe D23 over låsekasser på dørene med skruer
D24. Forbor med 2 mm bor.

NO Monter dekklokket D23 over låskassene på dørene med skruer
D24. Forbore med 2 mm bør.

FI Kiinnitä peitekannet D23 oven lukkopesän päälle ruuveilla D24.
Esiporaa reiät 2 mm:n poralla.

18

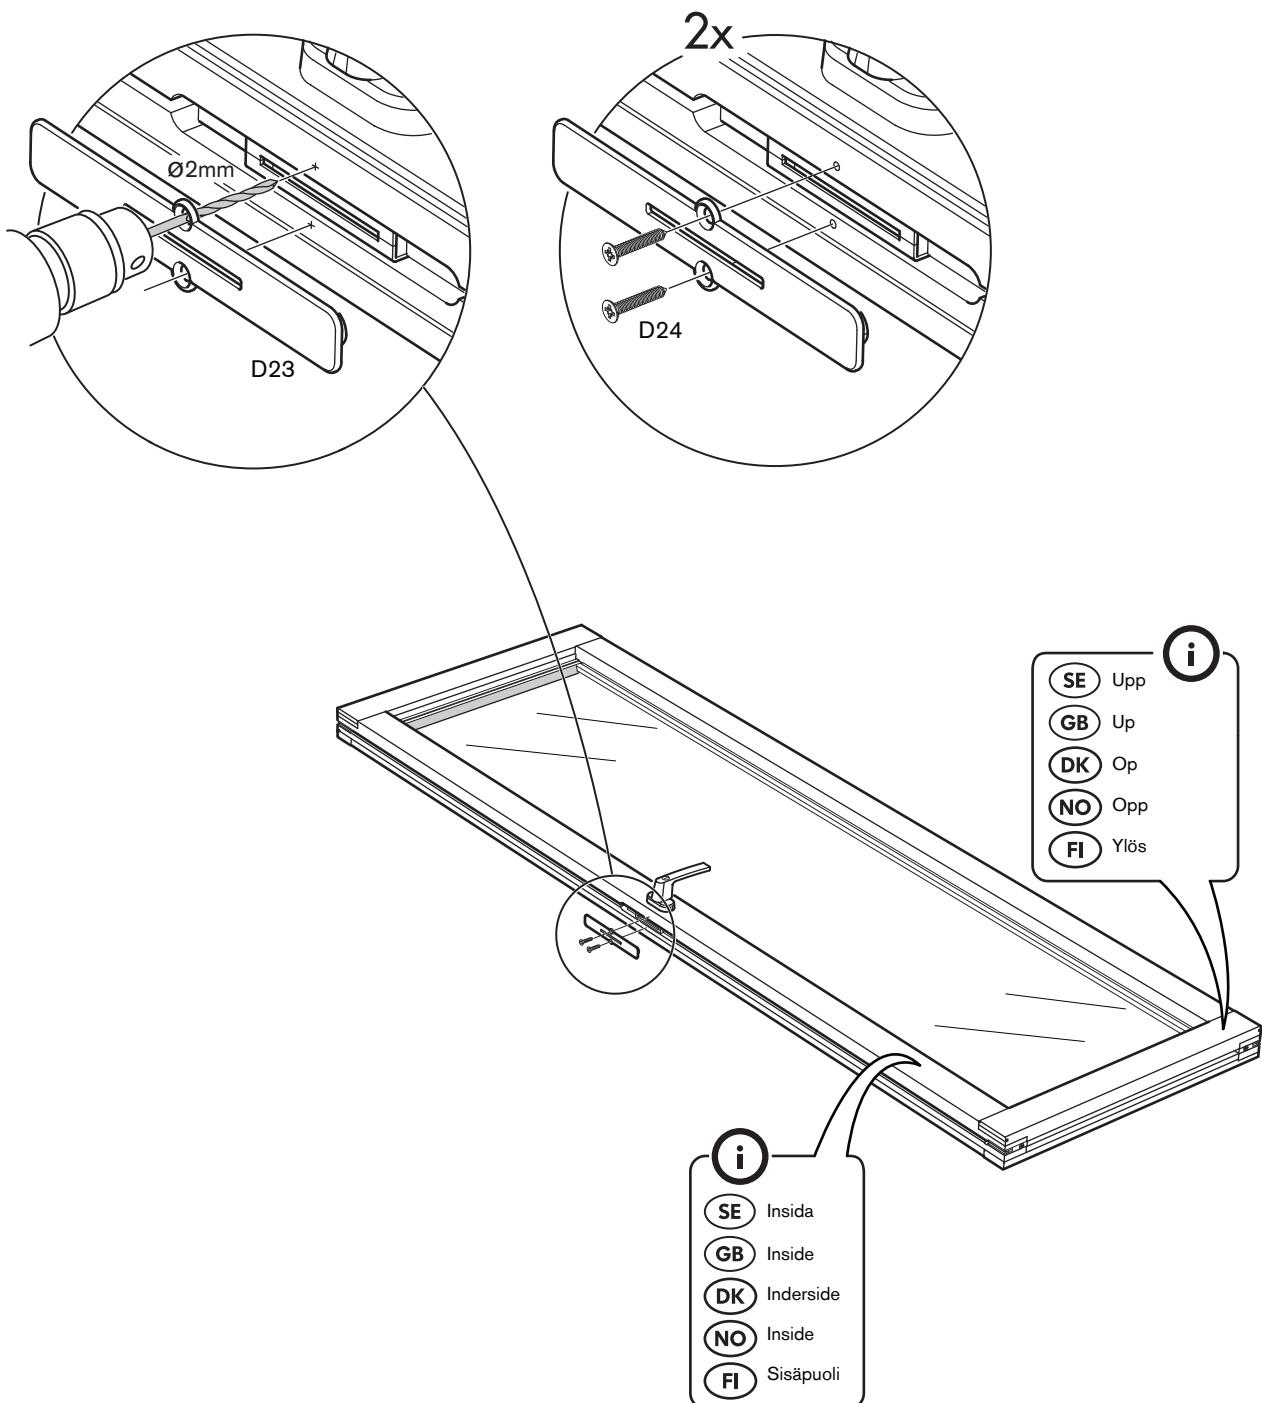

SE Monter gångjärnen D11 och D15 med gångjärnskrub D13 enligt bilder nedan. OBS! Det är viktigt att gångjärnen kommer på rätt höjd och att man förborrar med 2mm borrh för att undvika att träet spricker. Använd bifogade mallar för rätt placering av gångjärn.


GB Use hinge screws D13 to fix the door hinges D11 and D15 in place as shown in the illustrations below. IMPORTANT! Predrill holes with a 2 mm bit to prevent the wood from splitting. It is important that the hinges are placed at the right height, so use the templates supplied for this purpose


DK Montér hængslerne D11 og D15 med hængselskrue D13 iht. billederne nedenfor. Bemærk! Det er vigtigt, at hængslerne kommer i den rigtige højde, og at man forborer med 2 mm bor for at undgå, at træet revner. Benyt vedlagte skabeloner for at opnå korrekt placering af hængsler.

NO Monter hengslene D11 og D15 med hengselskrue D13 som vist på figurene nedenfor. OBS! Det er viktig at hengslene kommer i riktig høyde og at man forborer med 2 mm bor, for å unngå at treet sprekker. Bruk medfølgende maler for riktig plassering av hengslene.

FI Kiinnitä saranat D11 ja D15 saranaruuveilla D13 alla olevien kuvien mukaisesti. HUOM! Saranat on tärkeää asentaa oikealle korkeudelle ja niitä varten tulee esiporata reiät 2 mm:n poralla, ettei puu halkeaa. Käytä saranoiden sijoittamisessa apuna toimituksen sisältämää malleja.


19

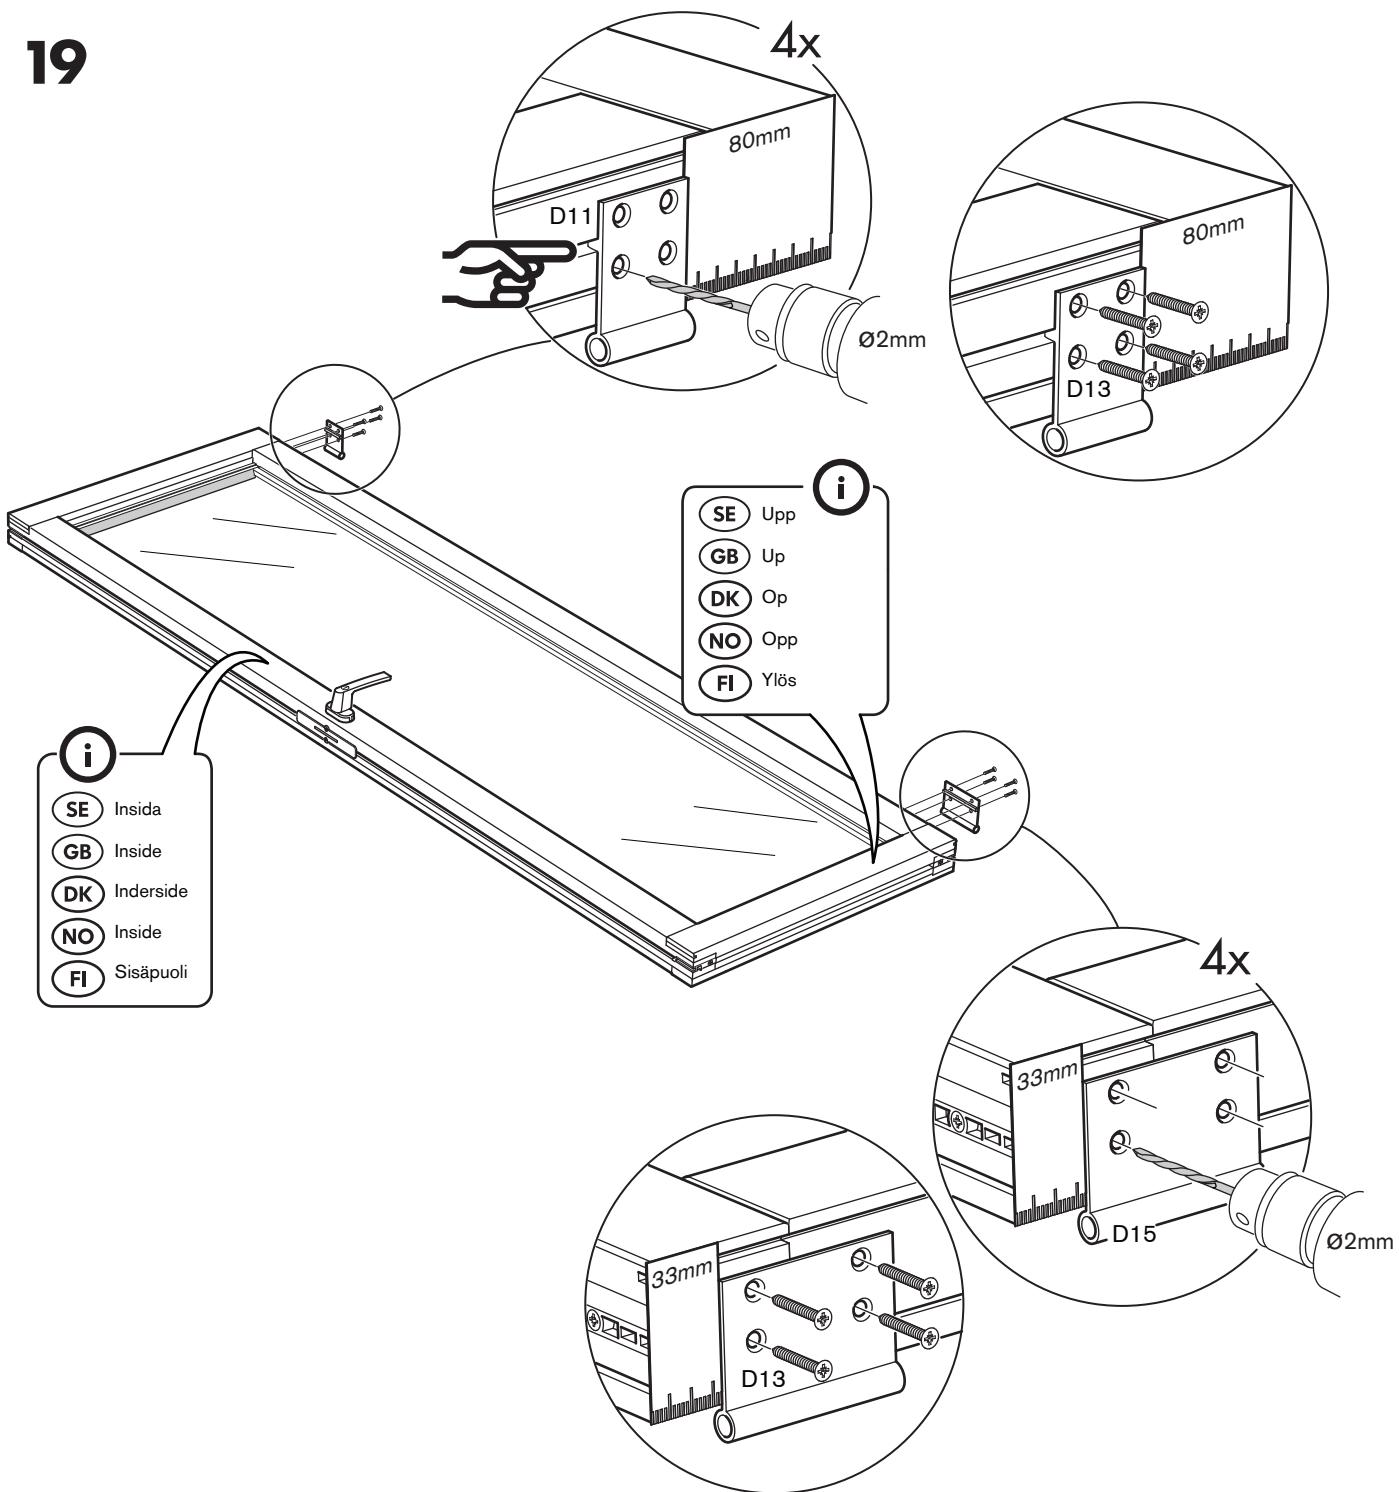

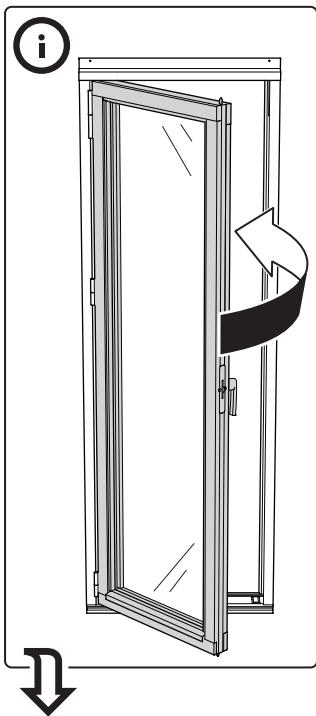

13

- SE** Borra för handtag på dörrarnas insida enl bild.
- GB** Drill holes for the handles on the inside of the doors as shown
- DK** Bor hul til håndtag på dørens inderside iht. billede.
- NO** Bor hull for håndtak på dørenes innsiden som vist på figuren.
- FI** Poraa oven sisäpuolelle reiät ovenkahvalle kuvan osoittamalla tavalla.

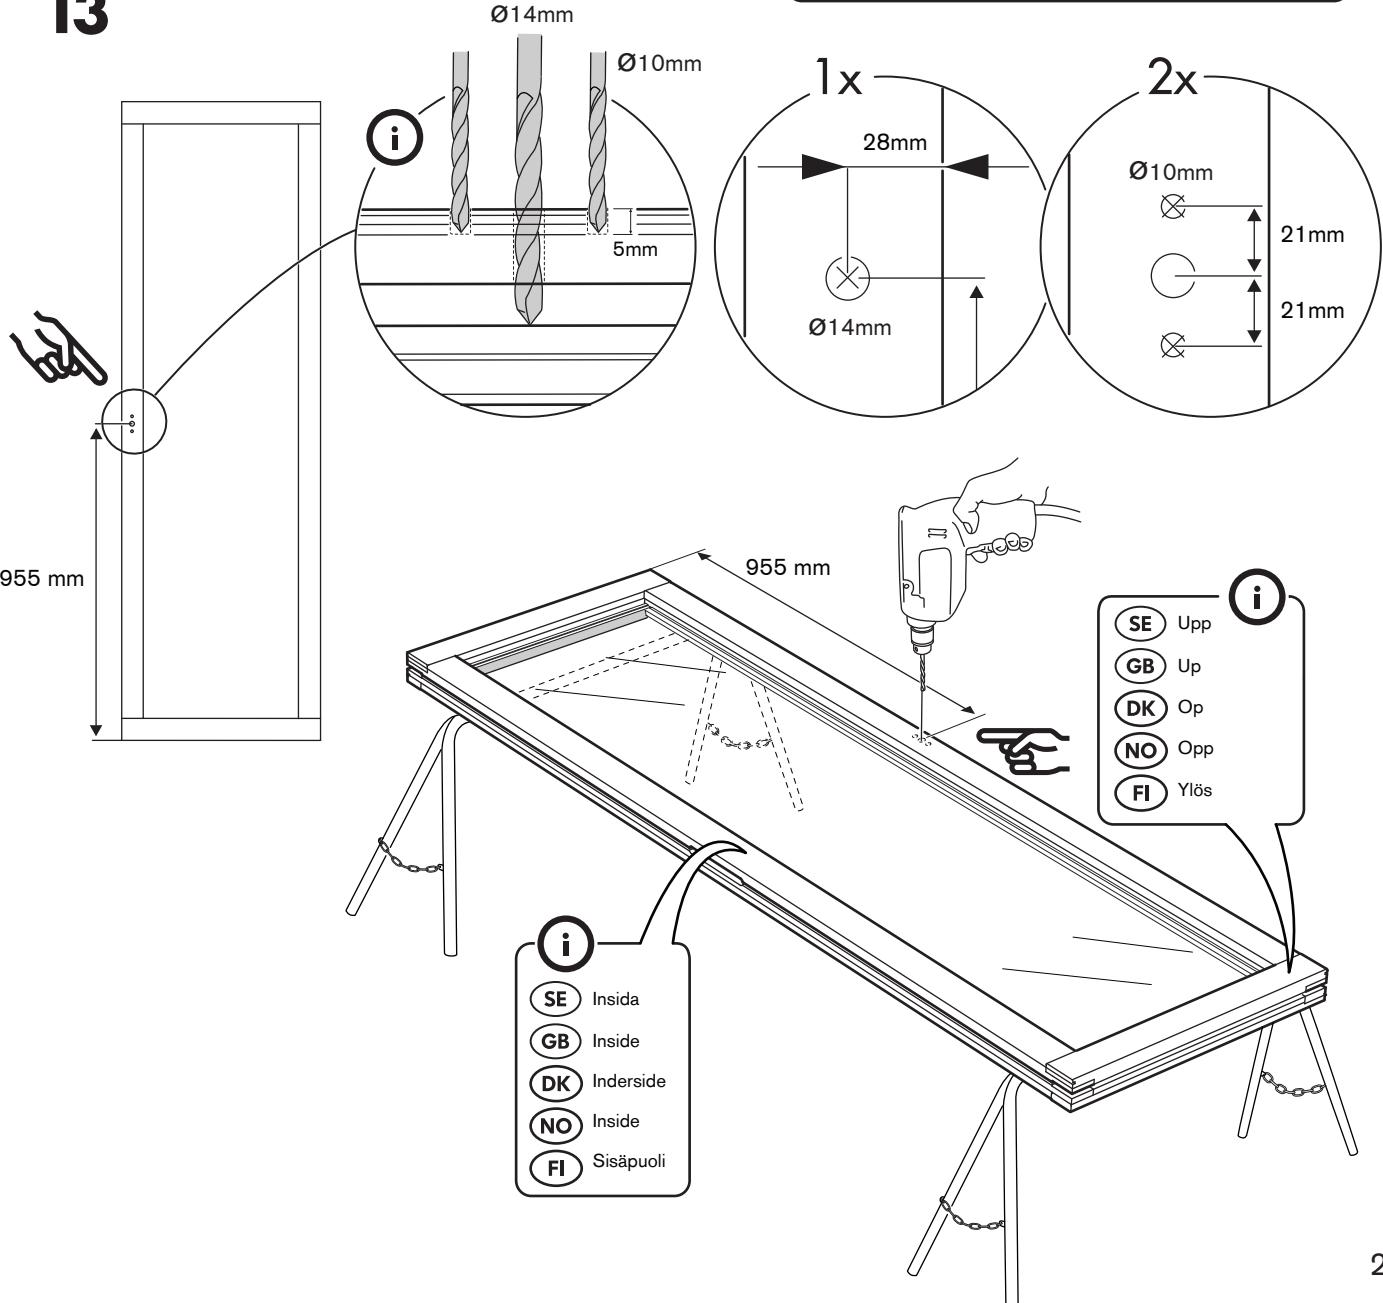



SE Lägg i spanjolettlåskistan och ett par spanjolettstånger D5.
Avfasningen på änden av spanjolettstångerna ska vara riktad utåt,
se bild nedan.

GB Slide the lockcase into place and fit the two espagnolette rods
D5. Make sure that the bevel on the rods faces outwards, as
shown in the illustration below.




DK Læg i espagnolettelåsekassen og et par espagnolettestænger
D5 i. Affasningen på enden af espagnolettestængerne skal vende
udad, se billedeet nedenfor.

NO Legg i espagnolettlåskassen og et par espagnolettestenger D5.
Avfasingen på enden av espagnolettestengene skal være vendt
utover, se figurene nedenfor

FI Aseta käänösulkimen lukkopesä ja tangot D5 paikalleen.
Tankojen viistot päätt tulee suunnata ulospäin kuvan osoittamalla
tavalla

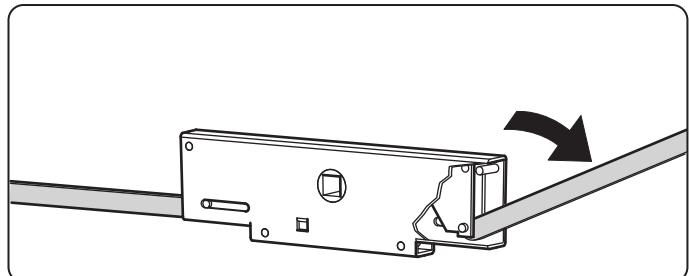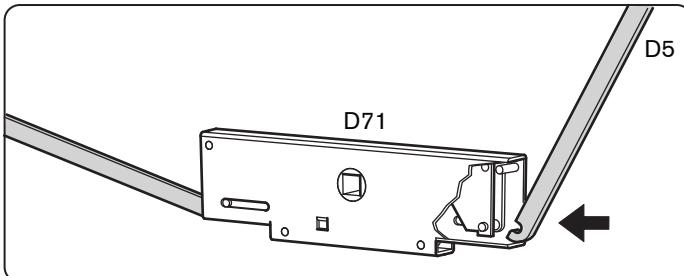

14

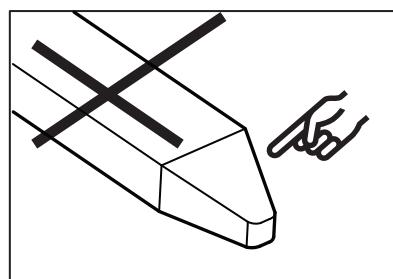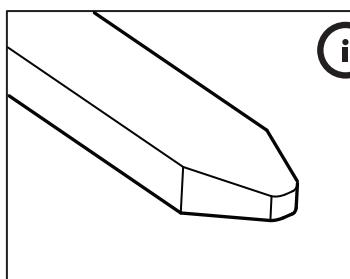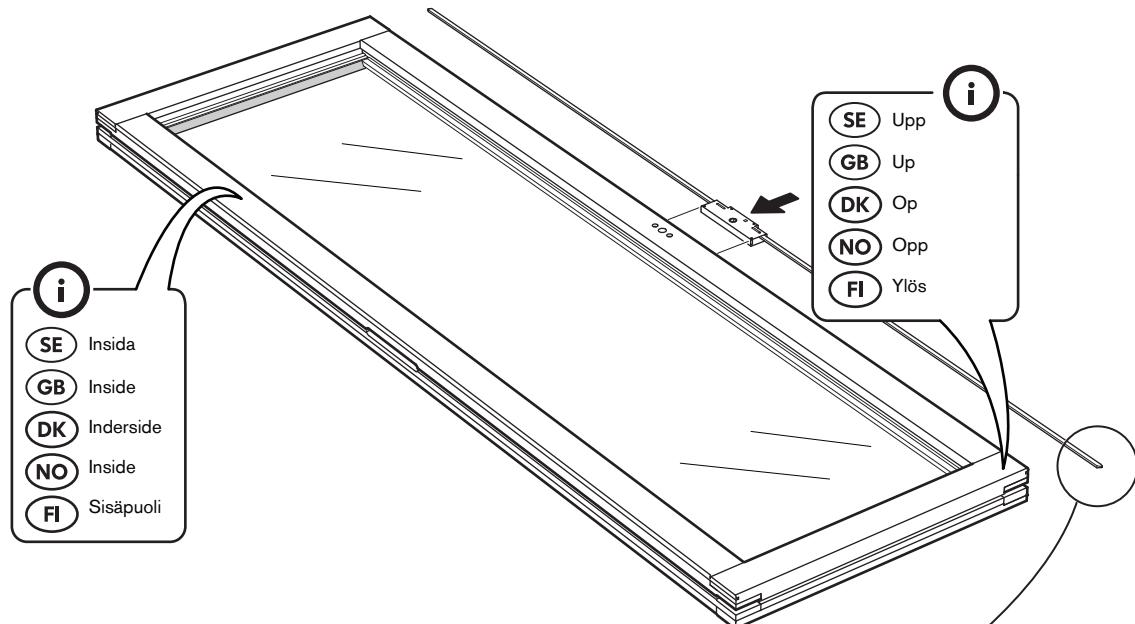

SE

Kontrollera med ett löst handtag D21 att kistan ligger rätt. Dörren ska vara låst (spanjolettstångerna sticker ut) med handtag i nedfälldt läge och öppen (spanjolettstångerna infällda i dörren) med handtaget riktat in över glaset.

GB

Insert handle D21 loosely to check the lockcase is correctly fitted. The door should be locked (i.e. with the ends of the espagnolette rods protruding top and bottom) when the handle is in the down position, and open (i.e. with the rods fully retracted within the door leaf) when the handle is at right angles to the stile and visible through the glass.

DK

Kontrollér med et løst håndtag D21, at kassen er korrekt placeret. Døren skal være låst (espagolette-testængerne stikker ud) med håndtaget i nedaddrejet stilling og åben (espagolette-testængerne indfældet i døren) med håndtaget rettet ind over glasset.


NO



Kontroller med et løst håndtak D21 at låskassen sitter riktig. Døren skal være låst (espagolette-tungene stikker ut) når håndtaket står nedover og åpen (espagolette-tungene innfelt i døren) når håndtaket står innover glasset.

FI

Tarkista irallisen kahvan D21 avulla, että lukkopesä on asennettu oikein. Oven tulee olla lukittuna (kääntösulkimen tangot ulkona), kun kahva on alhaalla, ja avattuna (kääntösulkimen tangot sisällä), kun kahva on vaakatasossa.

15

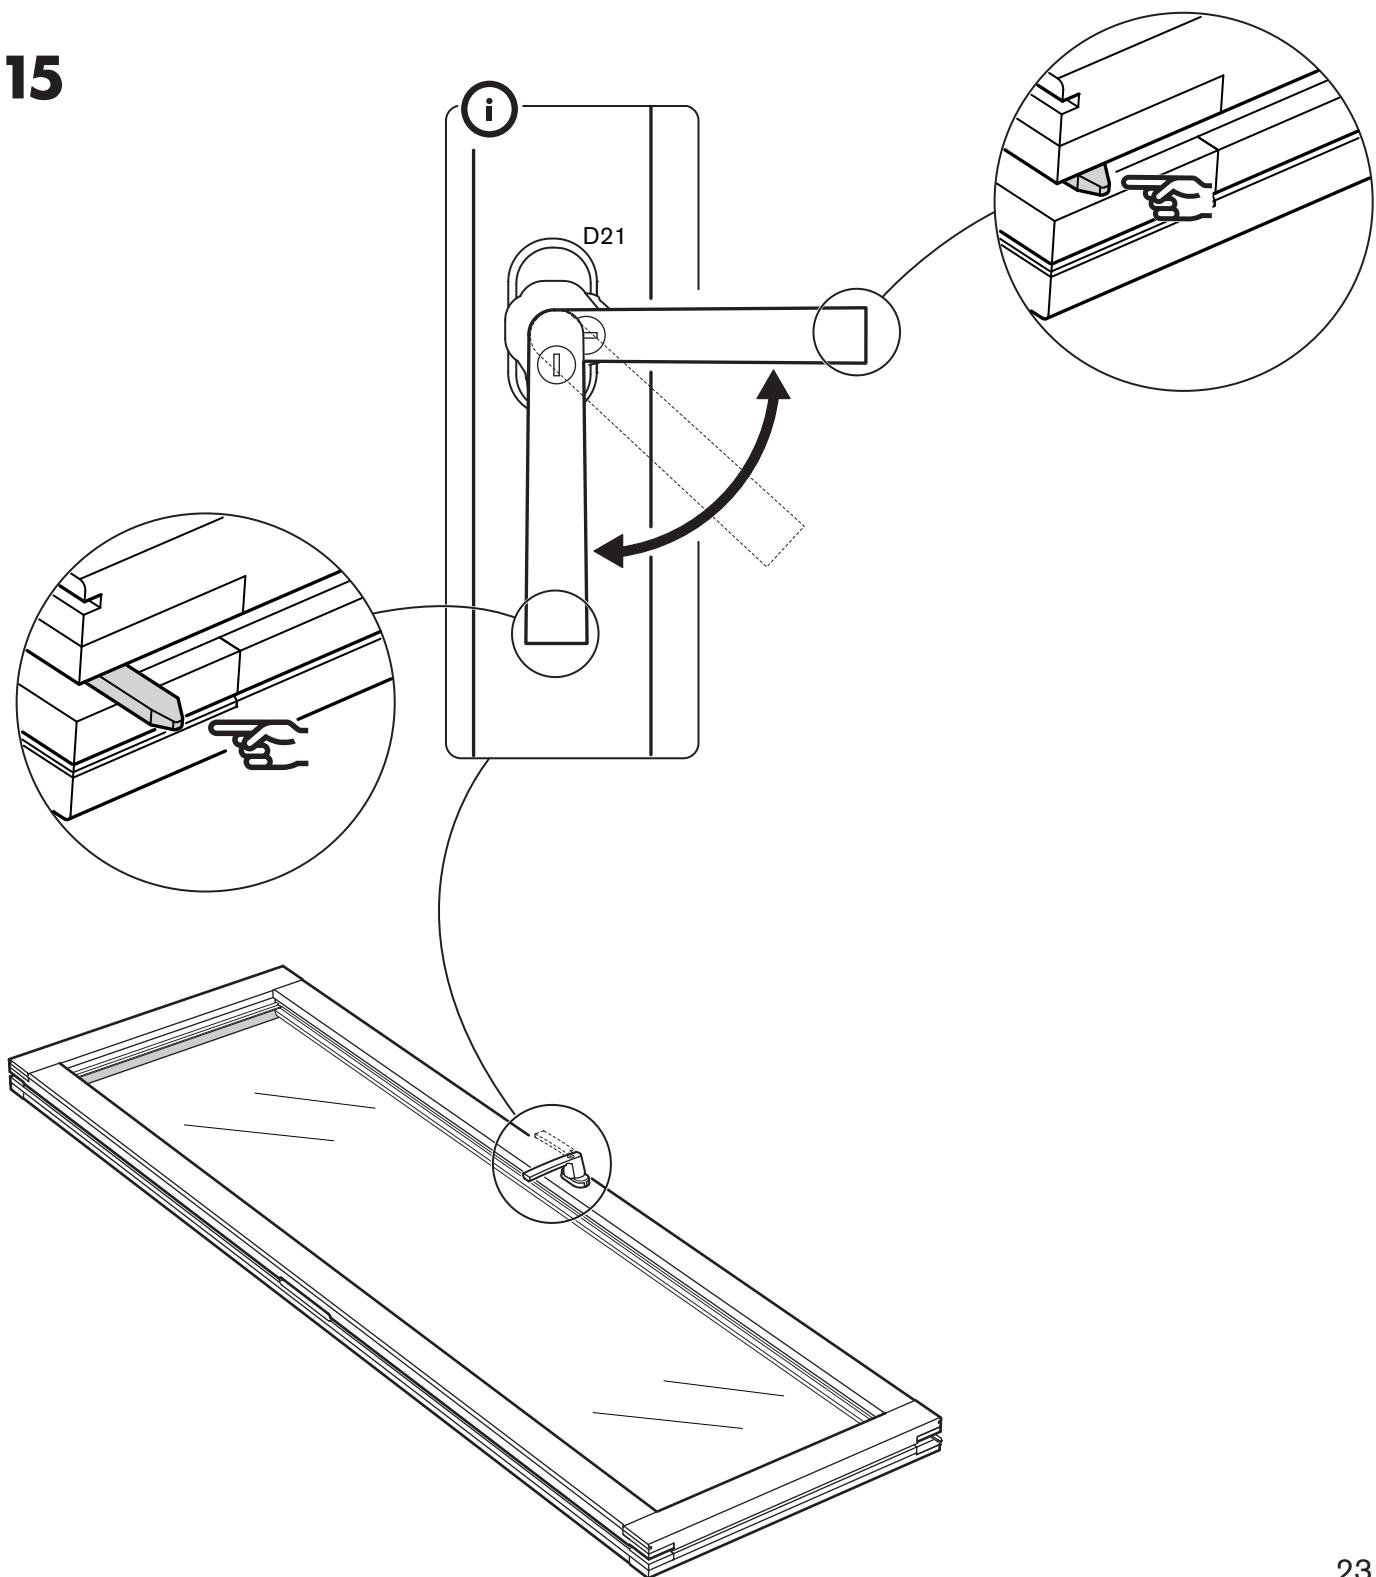

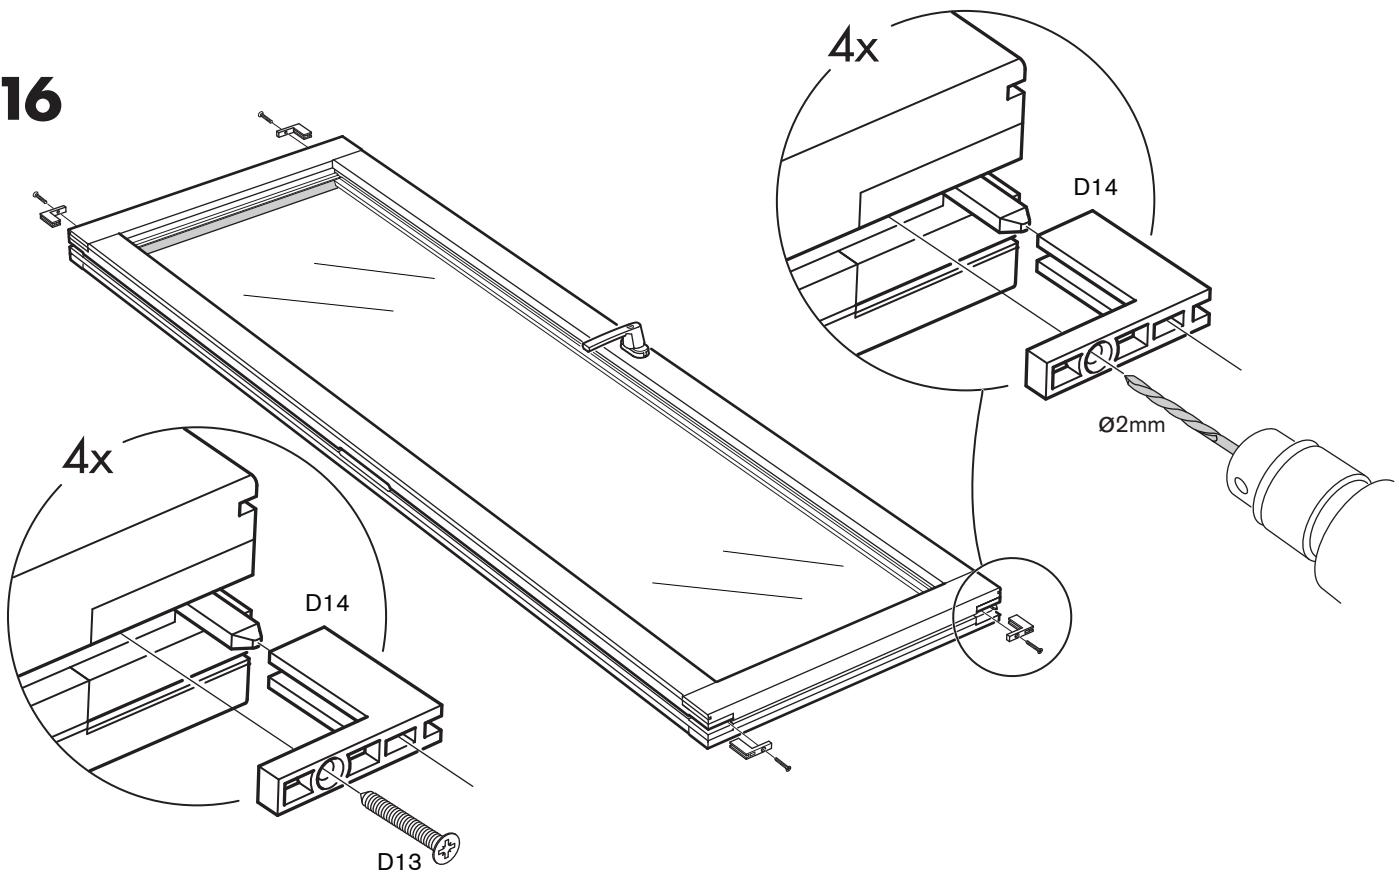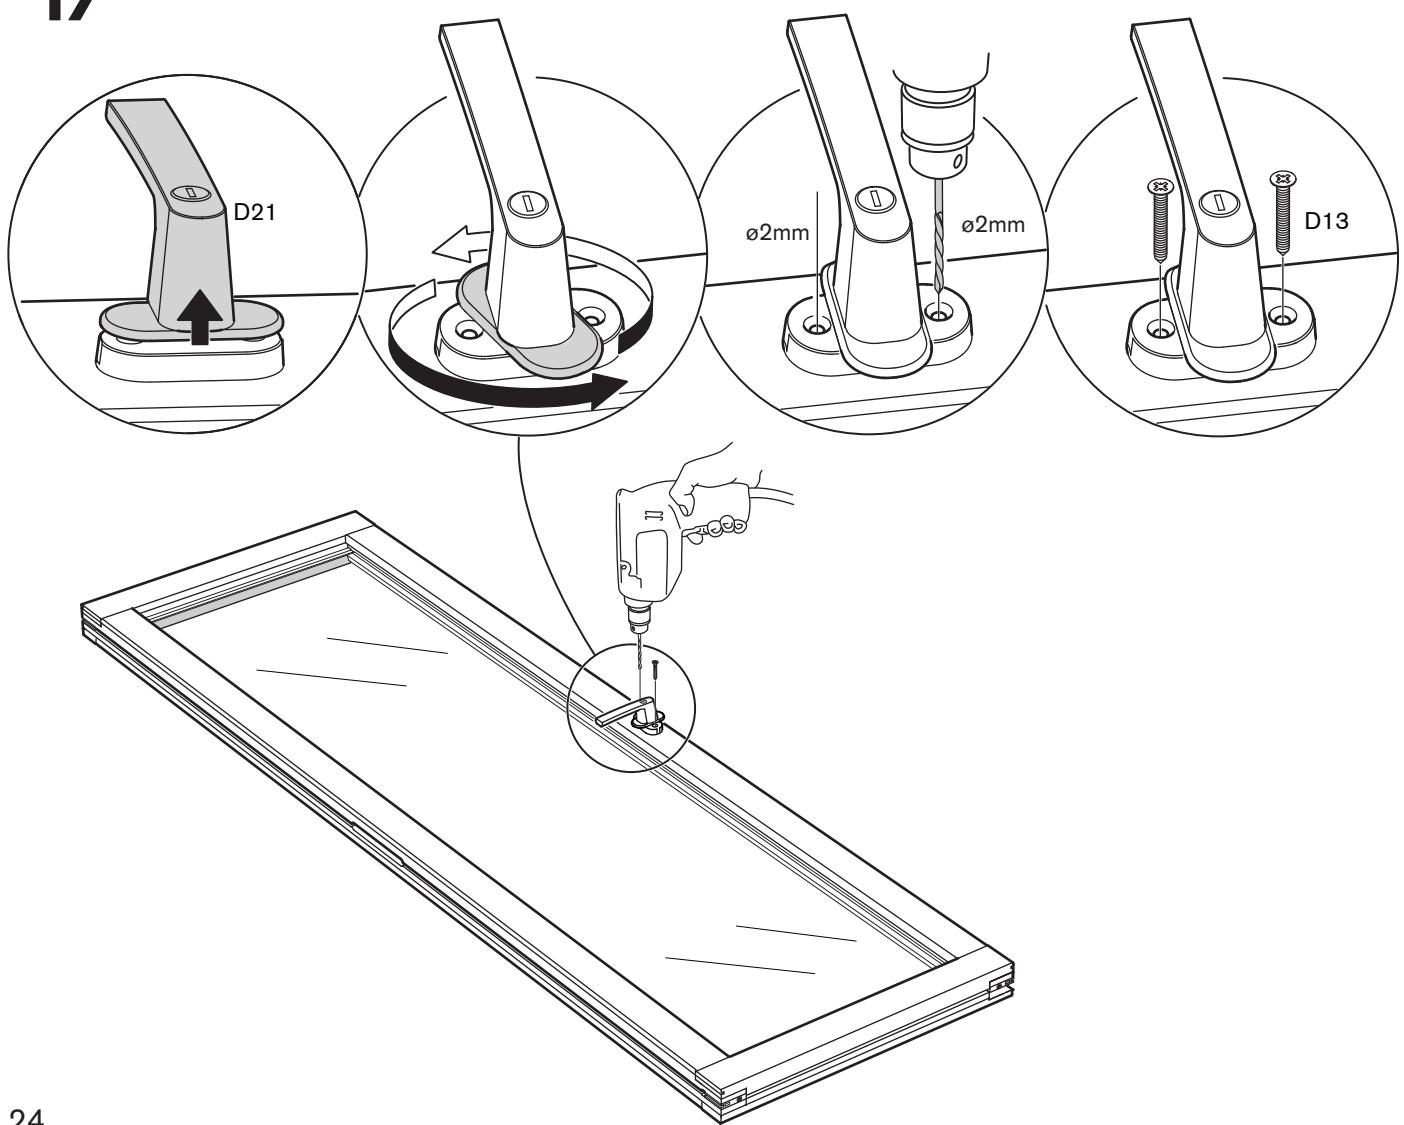16**17**

SE Monter täcklock D23 över låskistor på dörrarna med skruv D24.
Förborra med 2mm bor.


GB Fix faceplate D23 over the lockcase with screws D24. Predrill
with a 2 mm bit.

DK Montér dækkappe D23 over låsekasser på dørene med skruer
D24. Forbor med 2 mm bor.

NO Monter dekklokket D23 over låskassene på dørene med skruer
D24. Forbore med 2 mm bør.

FI Kiinnitä peitekannet D23 oven lukkopesän päälle ruuveilla D24.
Esiporaa reiät 2 mm:n poralla.

18

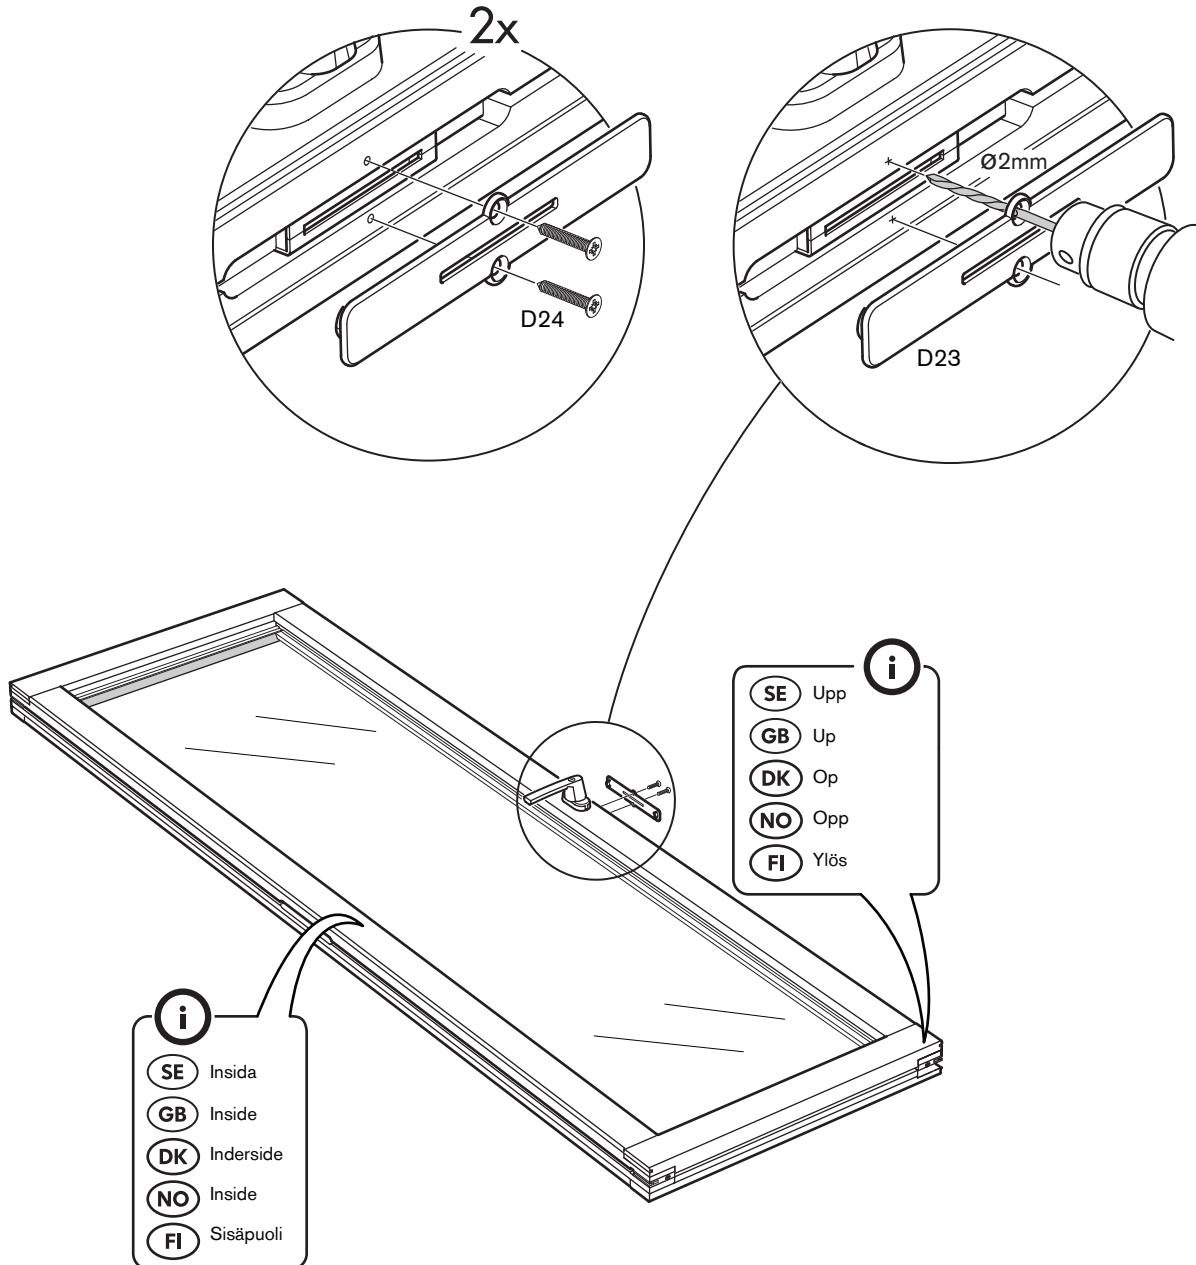

SE Monter gångjärnen D11 och D15 med gångjärnskrub D13 enligt bilder nedan. OBS! Det är viktigt att gångjärnen kommer på rätt höjd och att man förborrar med 2mm borrh för att undvika att träet spricker. Använd bifogade mallar för rätt placering av gångjärn.


GB Use hinge screws D13 to fix the door hinges D11 and D15 in place as shown in the illustrations below. IMPORTANT! Predrill holes with a 2 mm bit to prevent the wood from splitting. It is important that the hinges are placed at the right height, so use the templates supplied for this purpose

DK Montér hængslerne D11 og D15 med hængselskrue D13 iht. billederne nedenfor. Bemærk! Det er vigtigt, at hængslerne kommer i den rigtige højde, og at man forborer med 2 mm bor for at undgå, at træet revner. Benyt vedlagte skabeloner for at opnå korrekt placering af hængsler.


NO Monter hengslene D11 og D15 med hengselskrue D13 som vist på figurene nedenfor. OBS! Det er viktig at hengslene kommer i riktig høyde og at man forborer med 2 mm bør, for å unngå at treet sprekker. Bruk medfølgende maler for riktig plassering av hengslene.

FI Kiinnitä saranat D11 ja D15 saranaruuveilla D13 alla olevien kuvien mukaisesti. HUOM! Saranat on tärkeää asentaa oikealle korkeudelle ja niitä varten tulee esiporata reiät 2 mm:n poralla, ettei puu halkeaa. Käytä saranoiden sijoittamisessa apuna toimituksen sisältämiä malleja.

19

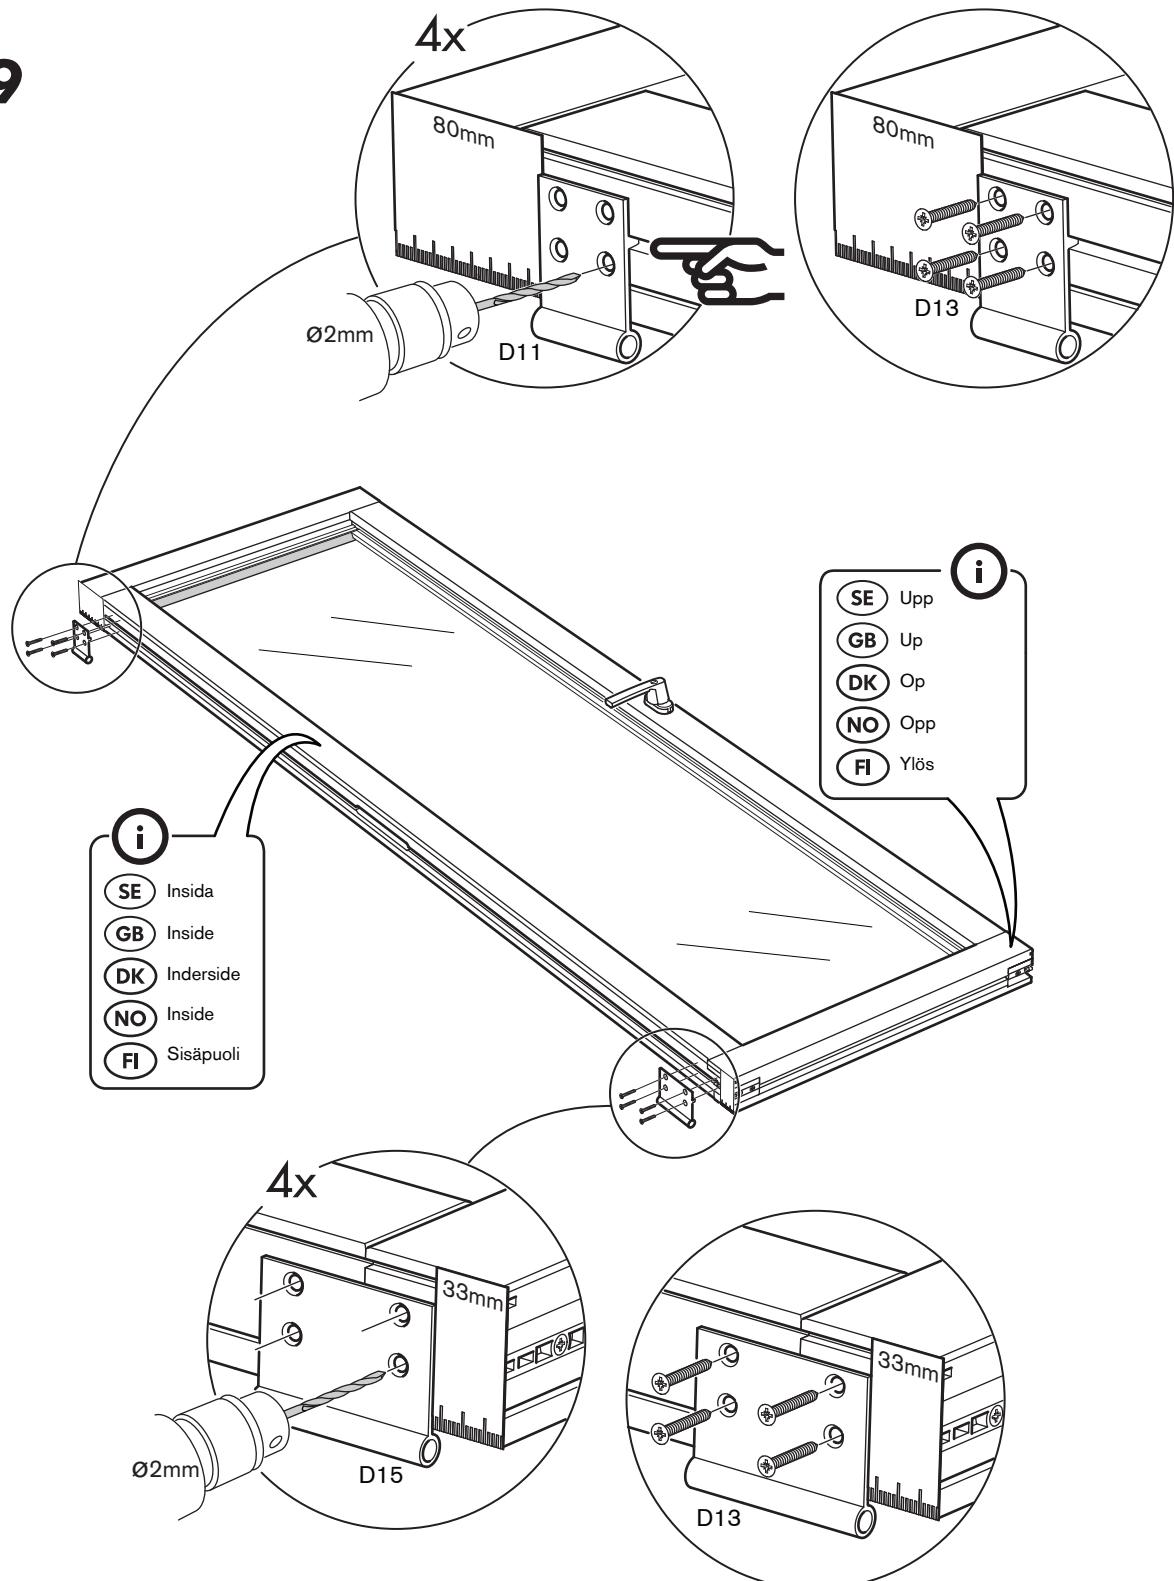

20

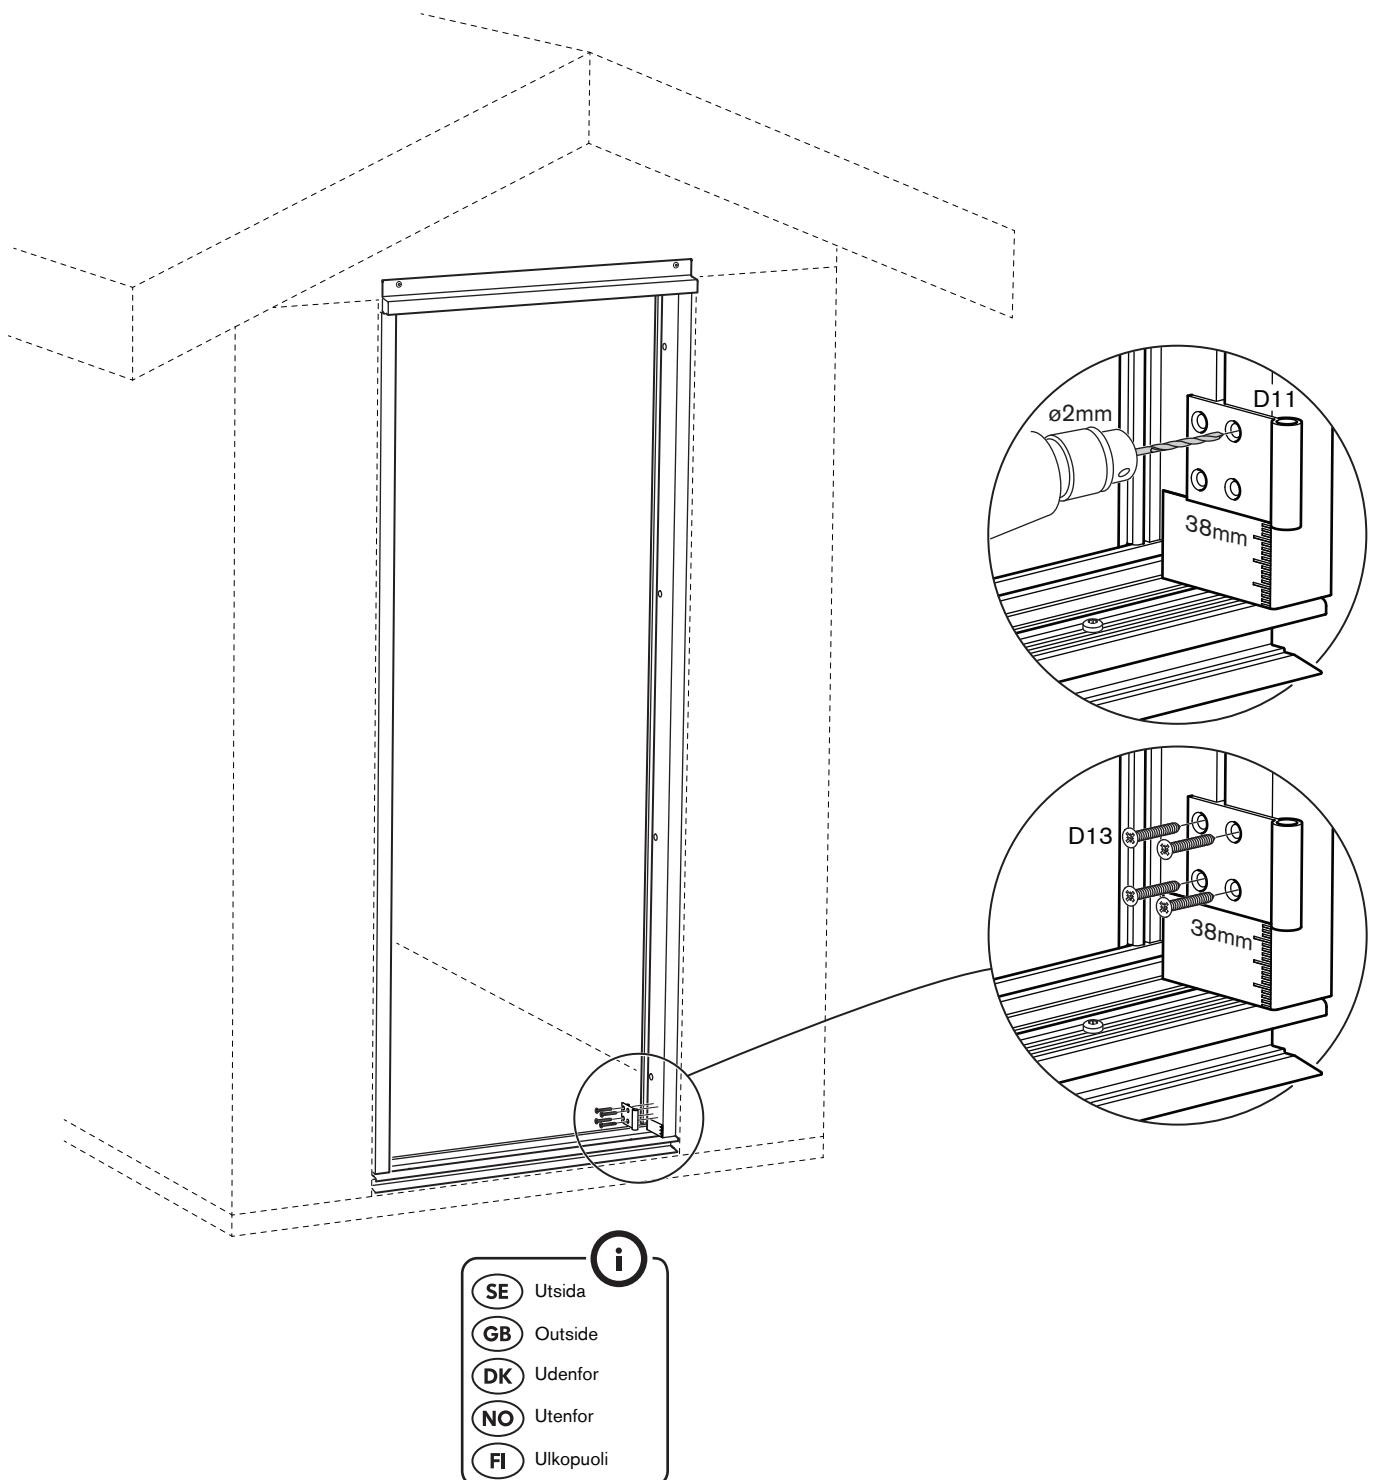

SE Använd en regel som är lika hög som avståndet mark till ovanskant tröskel, lägg denna ca en halv meter utanför partiet. Denna är till för att ställa dörrarna på medan beslagen monteras. Sätt i gångjärnstappen D12 i undre gångjärnet och lyft på luckan.


GB Use a piece of timber of a thickness equal to the distance from ground/floor level to the top edge of the threshold and place it about 50 cm away from the door set on the outside of the assembly. You will need this to support the door while the hardware is being fitted. Slot the hinge pin D12 into the bottom hinge and lift the door into place on the hinge.

DK Benyt en lægte, der er lige så høj som afstanden mellem jord og overkant tærskel, læg denne ca. en halv meter uden for partiet. Denne skal bruges til at stille dørene på, mens beslagene monteres. Sæt hængseltappen D12 i det nederste hængsel og løft lågen.

NO Bruk en stender som er like høy som avstanden fra bakken til overkant treskel og legg denne ca. en halv meter utenfor partiet. Denne brukes til å sette dørene på mens beslagene monteres. Sett inn hengseltappen D12 i nedre hengsel og løft dørbladet på plass.

FI Aseta noin puolen metrin päähän ovesta tukipuu, joka on yhtä korkea kuin etäisyys maasta kynnyksen yläreunaan. Aseta ovi tukipuun varaan helojen asennuksen ajaksi. Aseta saranan tappi D12 alimpaan saranaan ja nostaa ovi paikalleen.

21

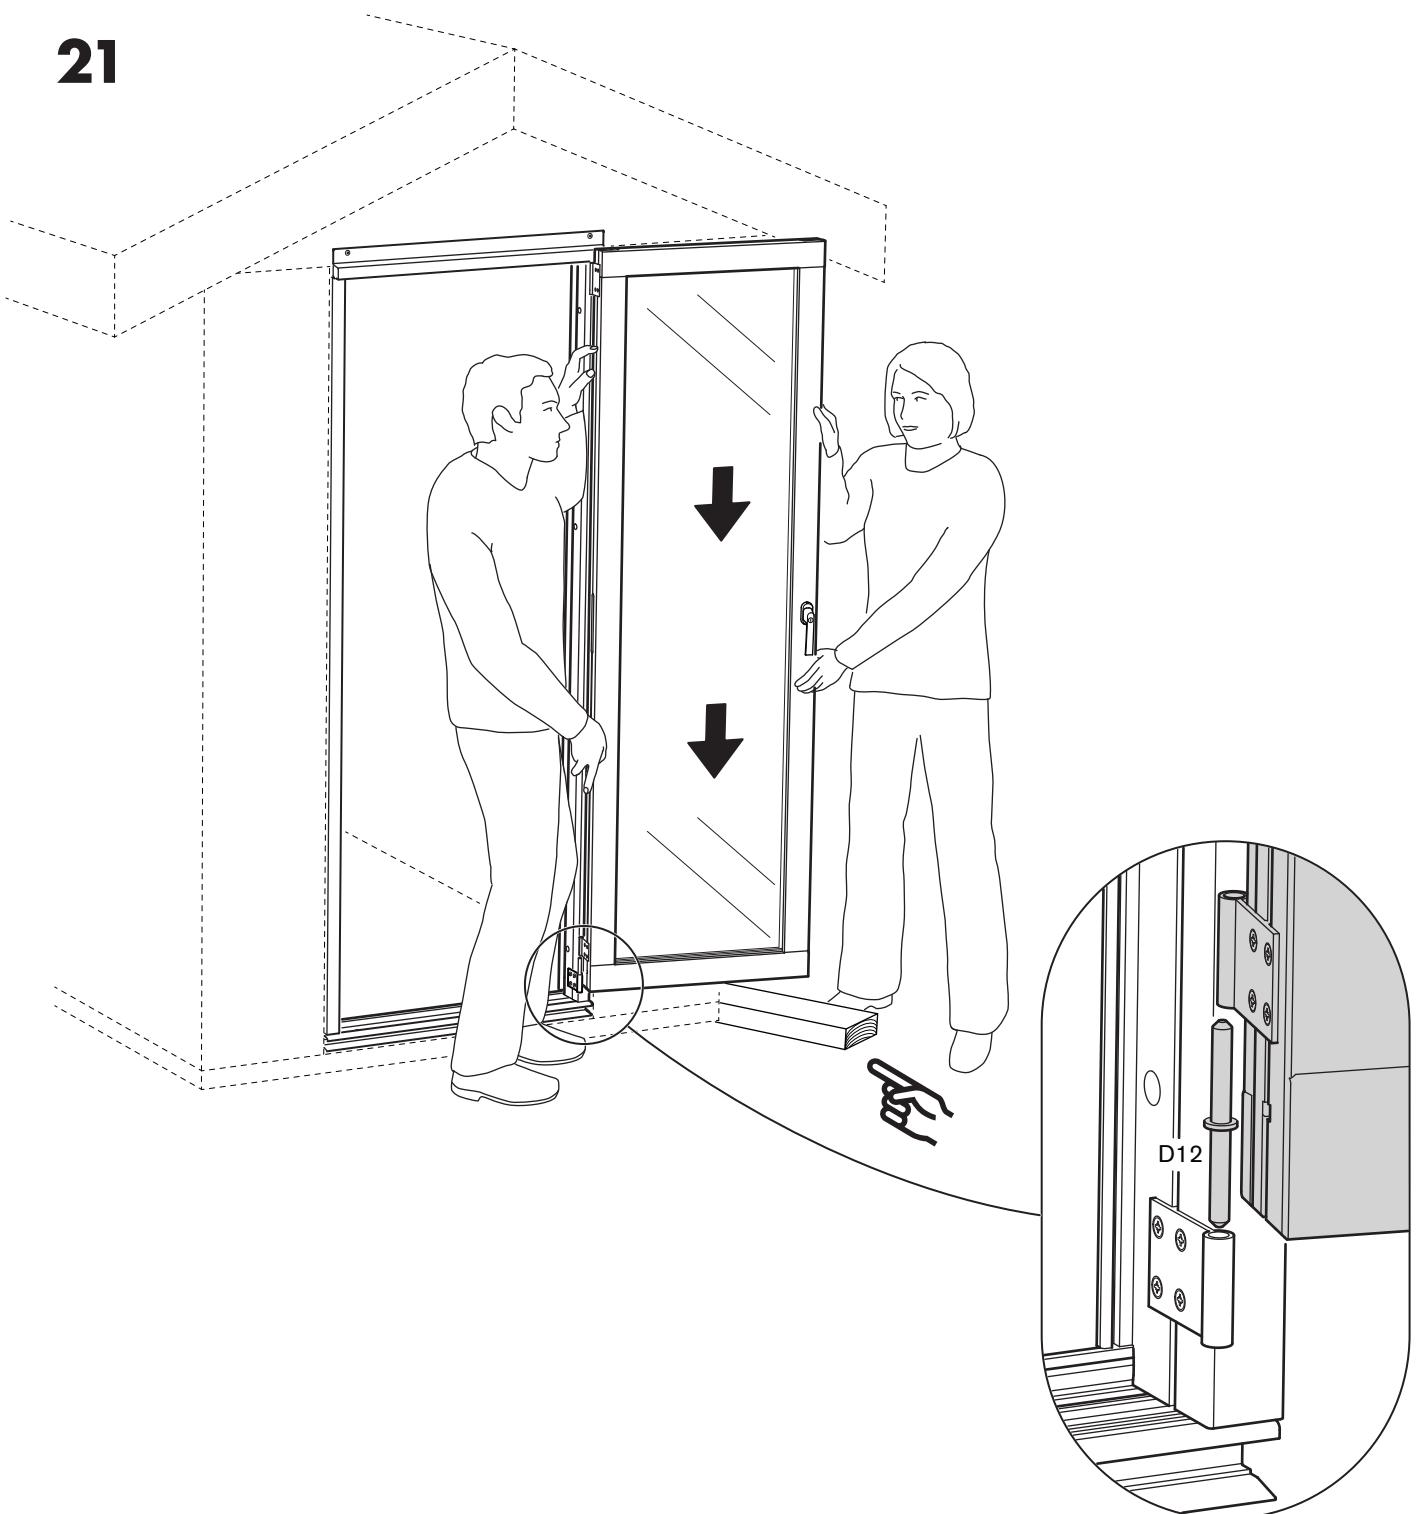

SE

Montera översta gångjärnet D15 i karmen. Luckans övre gångjärn sätter redan på plats och fungerar som mall för var gångjärnet D15 ska sitta i karmen.

GB

Secure the top hinge D15 in place on the frame. Use the top hinge that you have already screwed in place on the door as a template to show you exactly where the hinge D15 is to be fixed to the frame

DK


Montér det øverste hængsel D15 i karmen. Lågens øverste hængsel sidder allerede på plads og fungerer som skabelon for, hvor hængslet D15 skal sidde i karmen.

NO

Monter øverste hengselet D15 i karmen. Dørens øvre hengsel sitter allerede på plass og fungerer som mal for hvor hengselet D15 skal sitte i karmen.

FI

Kiinnitä ylimmäinen sarana D15 karmiin. Oven ylin sarana on jo paikallaan, ja sitä käytetään mallinna kiinnitettäässä saranaa D15 karmiin

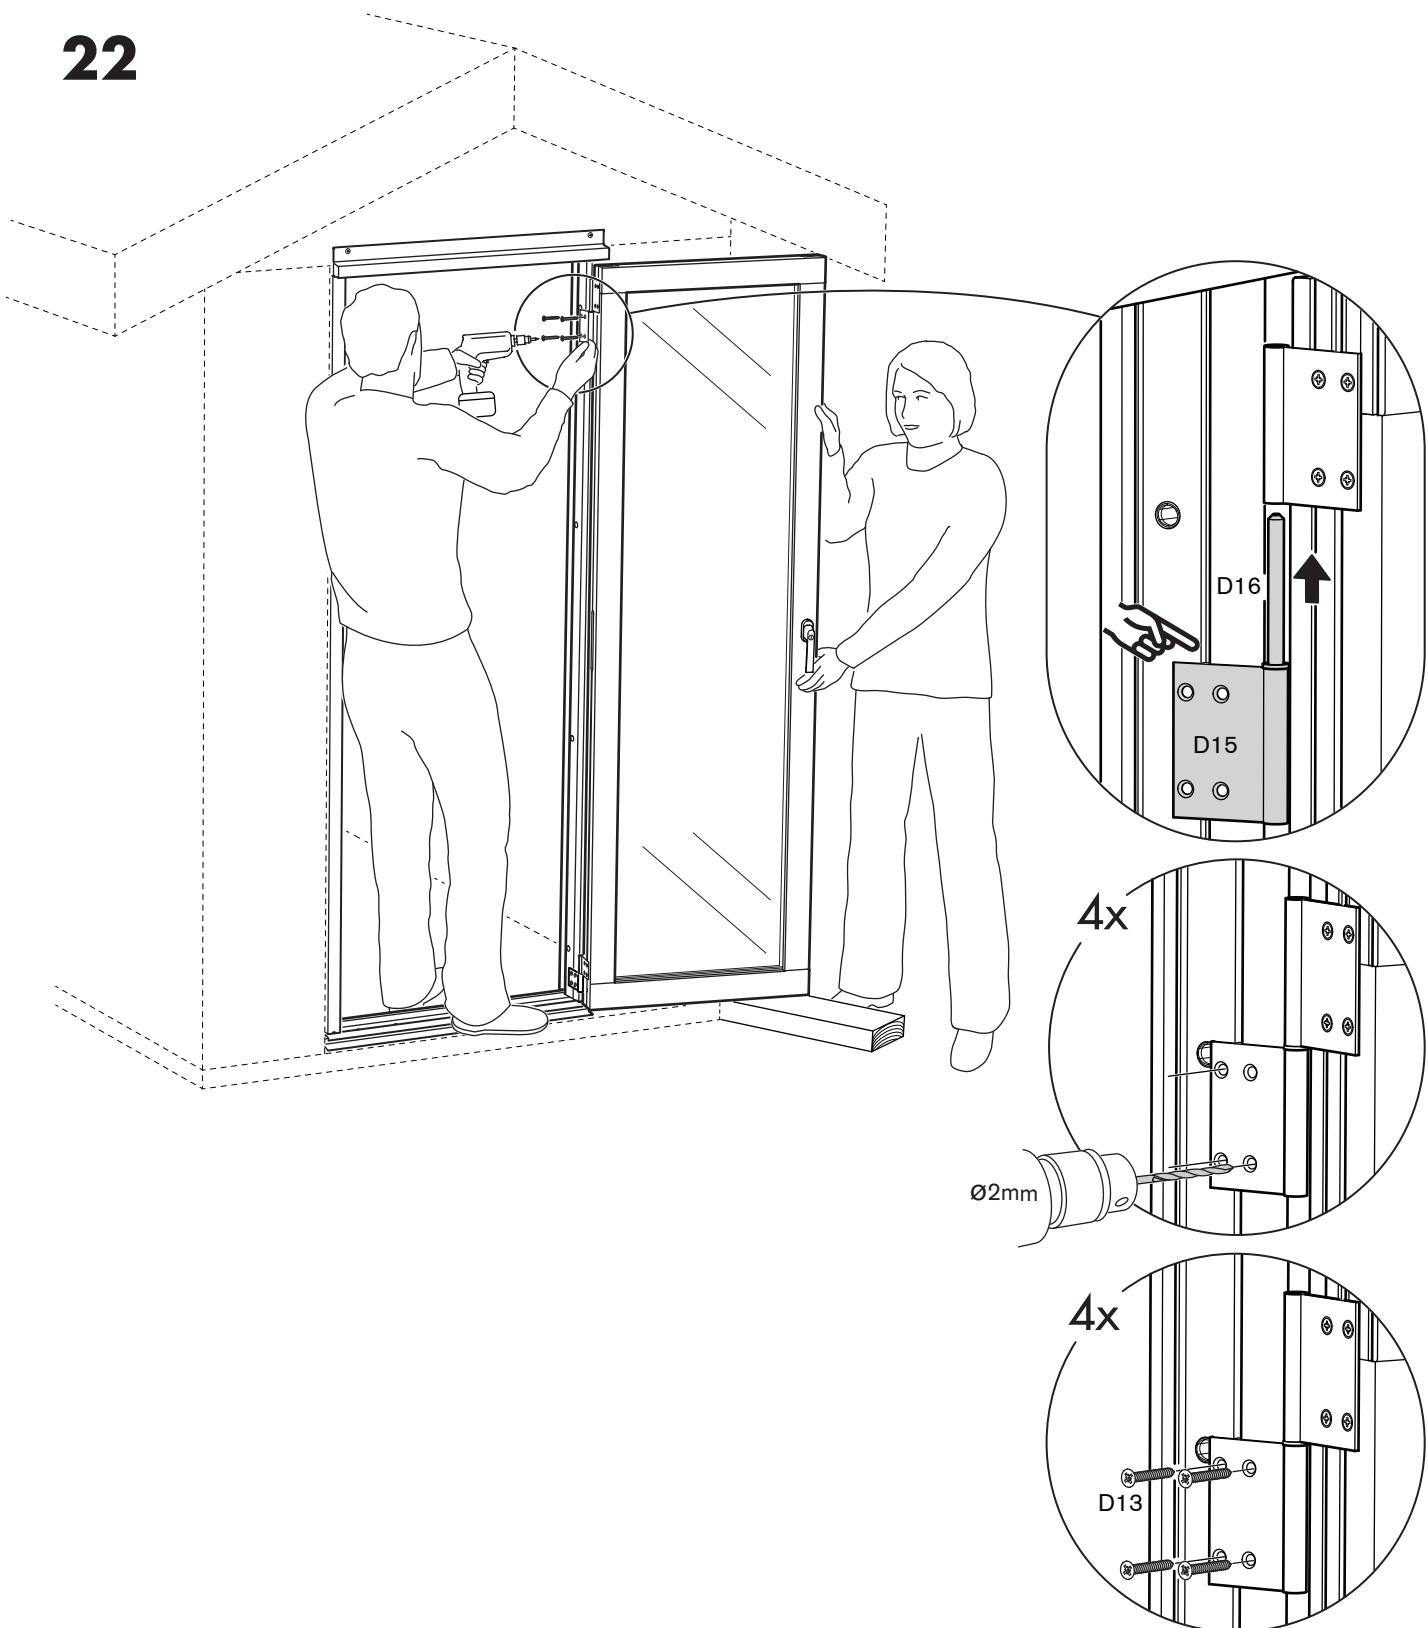22

i

SE

Montera mittengångjärnen på följande mått:

Börja med att montera den undre halvan på karmen på angivet mått, 1050 mm. Se bild. Vik sedan över gångjärnet och fäst övre i luckan. Glöm inte att förborra med 2mm borrh!

GB

Use the following measurements to position the middle hinges:

Start by fixing the lower leaf of the hinge to the frame, positioned as shown in the illustration (1050 mm). Then fold the hinge and fix the upper leaf to the door. Don't forget to predrill with a 2 mm bit.

DK

Montér de midterste hængsler på følgende mål:

Begynd med at montere den nederste halvdel på karmen på det angivne mål, 1050 mm. Se billede. Drej derefter hængsler over og fastgør det øverste i lågen. Husk at forbore med 2 mm bor!

NO


Monter det midterste hengselet på følgende mål:

Begynn med å montere den nedre halvdelen på karmen på angitt mål, 1050 mm. Se figur. Bøy deretter hengselbladet til siden og fest det øvre hengselet til døren. Gløm ikke å forbore med 2 mm bør!

FI

Asenna keskimmäiset saranat kuvaan osoittamille korkeuksille:



Asenna ensin saranan alapuolisko karmiin 1 050 mm:n korkeudelle. Katso kuva. Taita sen jälkeen sarana ja kiinnitä sen yläpuolisko oveen. Muista esiporata reiät 2 mm:n poralla!




1050 mm

45 mm

23

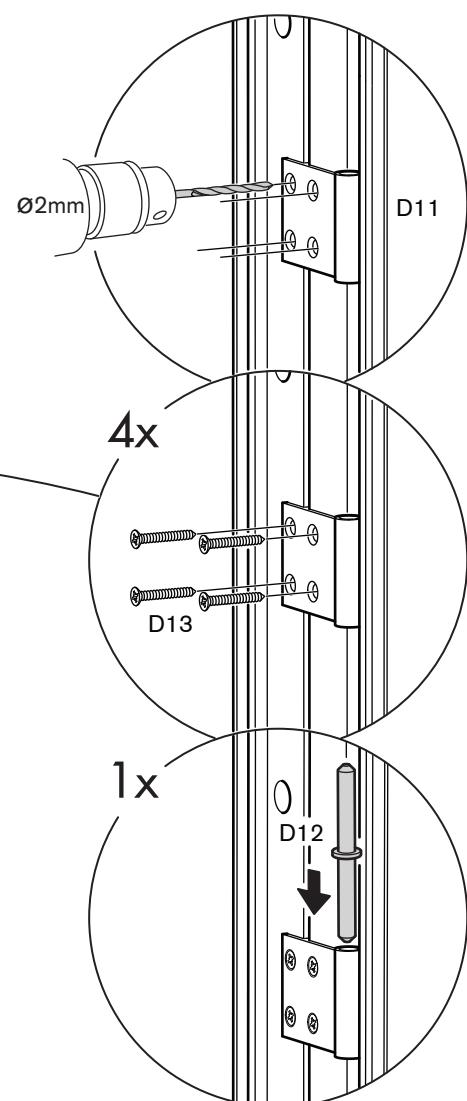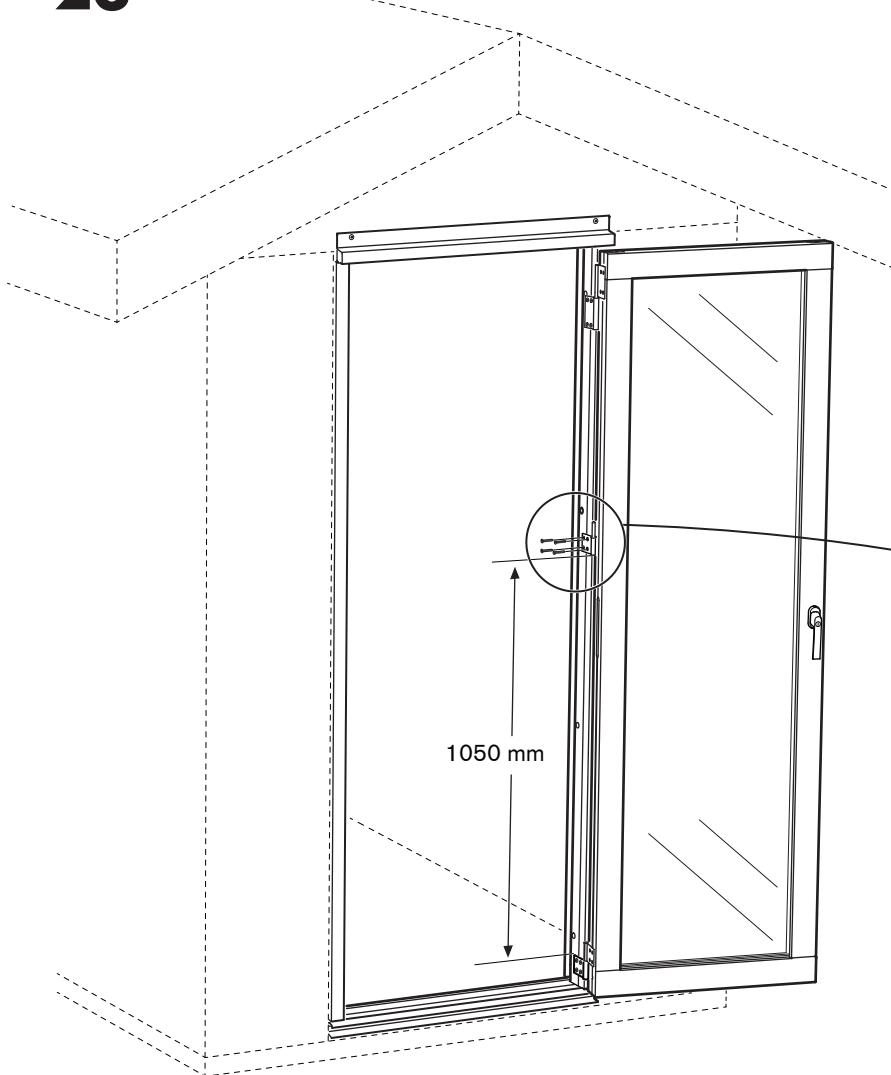

24

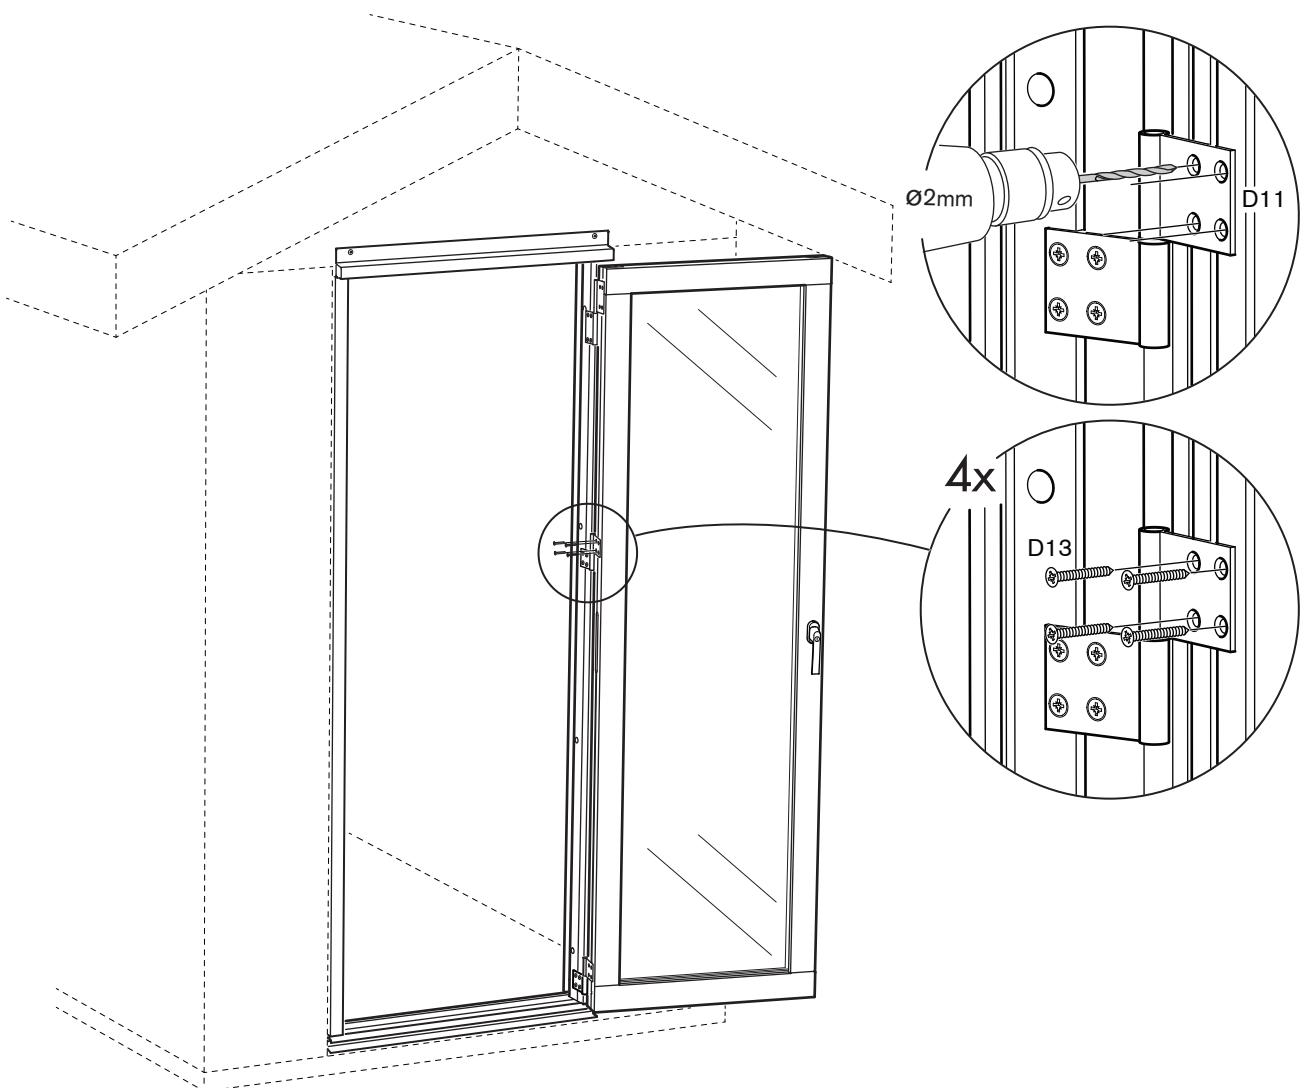

SE Kontrollera att spelet mellan lucka och karm är jämnt över och under partiet. Spelet skall vara ca 5mm. Vid behov justera luckan genom att luta karmsidan något med hjälp av karmskruven D61.


GB Check that the clearance between the door set and the frame is the same both top and bottom. There should be about 5 mm clearance. If necessary, adjust the door by using frame screw D61 to angle the side of the frame.

DK Kontrollér, at frigangen mellem låge og karm er jævnt over og under partiet. Frigangen skal være ca. 5 mm. Justér om nødvendigt lågen ved at hælde harmsiden lidt ved hjælp af karmskruen D61.

NO Kontroller at klaringen mellom dør og karm er jevn over og under dørene. Klaringen skal være ca. 5 mm. Ved behov, juster døren ved å sette karmen litt skrått ved hjelp av karmskruen D61.

FI Tarkista, että oven ja karmin välinen säättövara jakautuu tasaisesti oven ylä- ja alapuolelle. Säättövaraa tulee olla 5 mm. Säädä ovea tarvittaessa hieman kallistamalla karmia karmiruuvin D61 avulla.

25

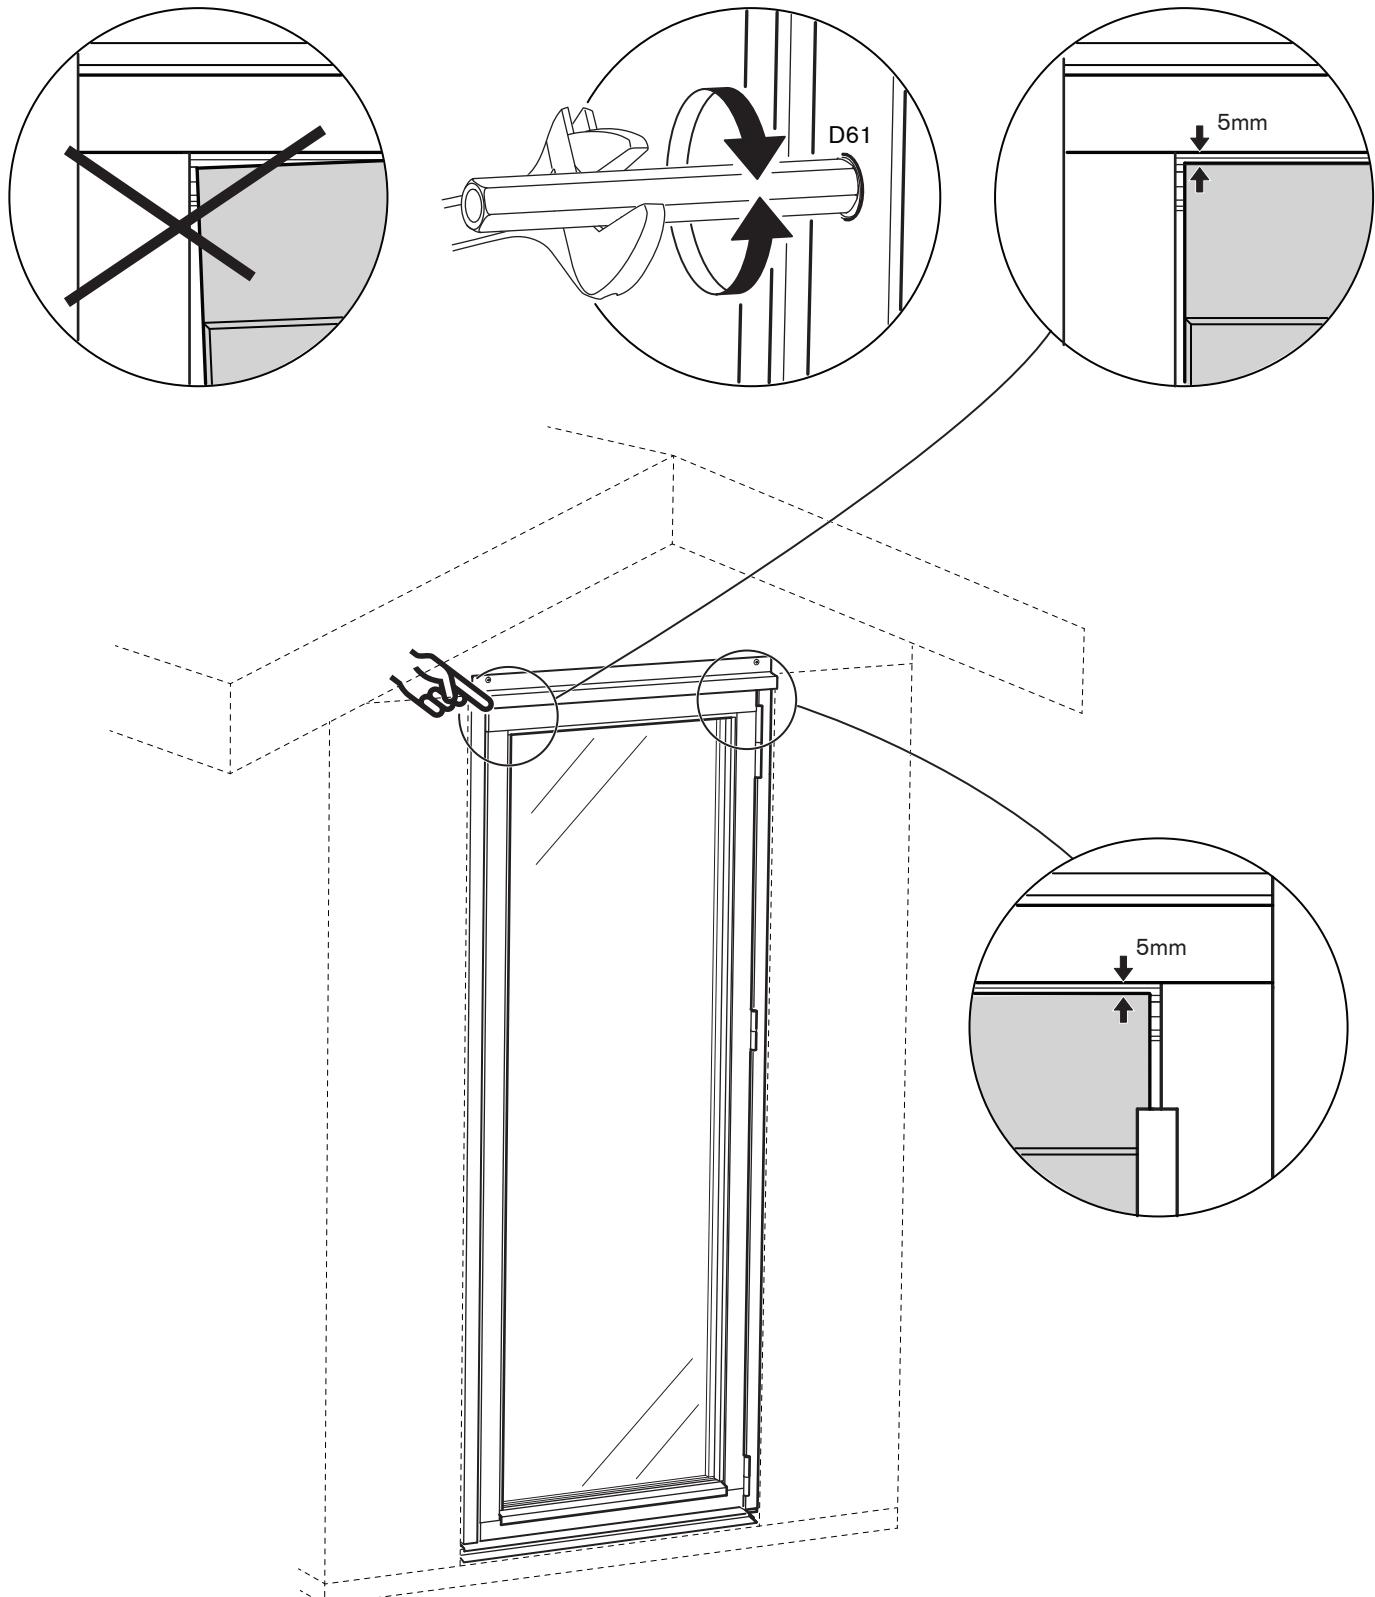

SE Montera stödklacken D25 under luckans spanjolett. Linjera med det stansade hålet i tröskelprofilen, och tryck fast stödklacken. Spanjoletten ska gå igenom stödklacken när handtaget är i låst läge. Montera täckplugg D102


GB Fit keep D25 beneath the espagnolette on the door. Line the keep up with the pre-punched hole in the floor track and press it into place. The espagnolette rod must pass through the keep when the handle is in the locked position. Fit the cover caps D102.

DK Montér støttebrikken D25 under lågens espagnolette. Justér ind efter det udstansede hul i tærskelprofilen og tryk støttebrikken fast. Espagnoletten skal gå igennem støttebrikken, når håndtaget er i låst stilling. Montér dækprop D102


NO Monter støtteklossen D25 under dørens espagnolette. Sett den i linje med det utstansede hullet i treskelprofilen og trykk fast støtteklossen. Espagnoletten skal gå gjennom støtteklossen når håndtaket står i låst stilling. Monter dekkplugg D102

FI Asenna tukikieleke D25 oven käänösulkimen alle. Aseta kieleke linjakkain kynnysprofiiliin stansatun reiän kanssa ja paina se paikalleen. Kääntösulkimen tulee työntää kielekkeen läpi, kun kahva on lukittuna. Asenna peitetulppa D102

26

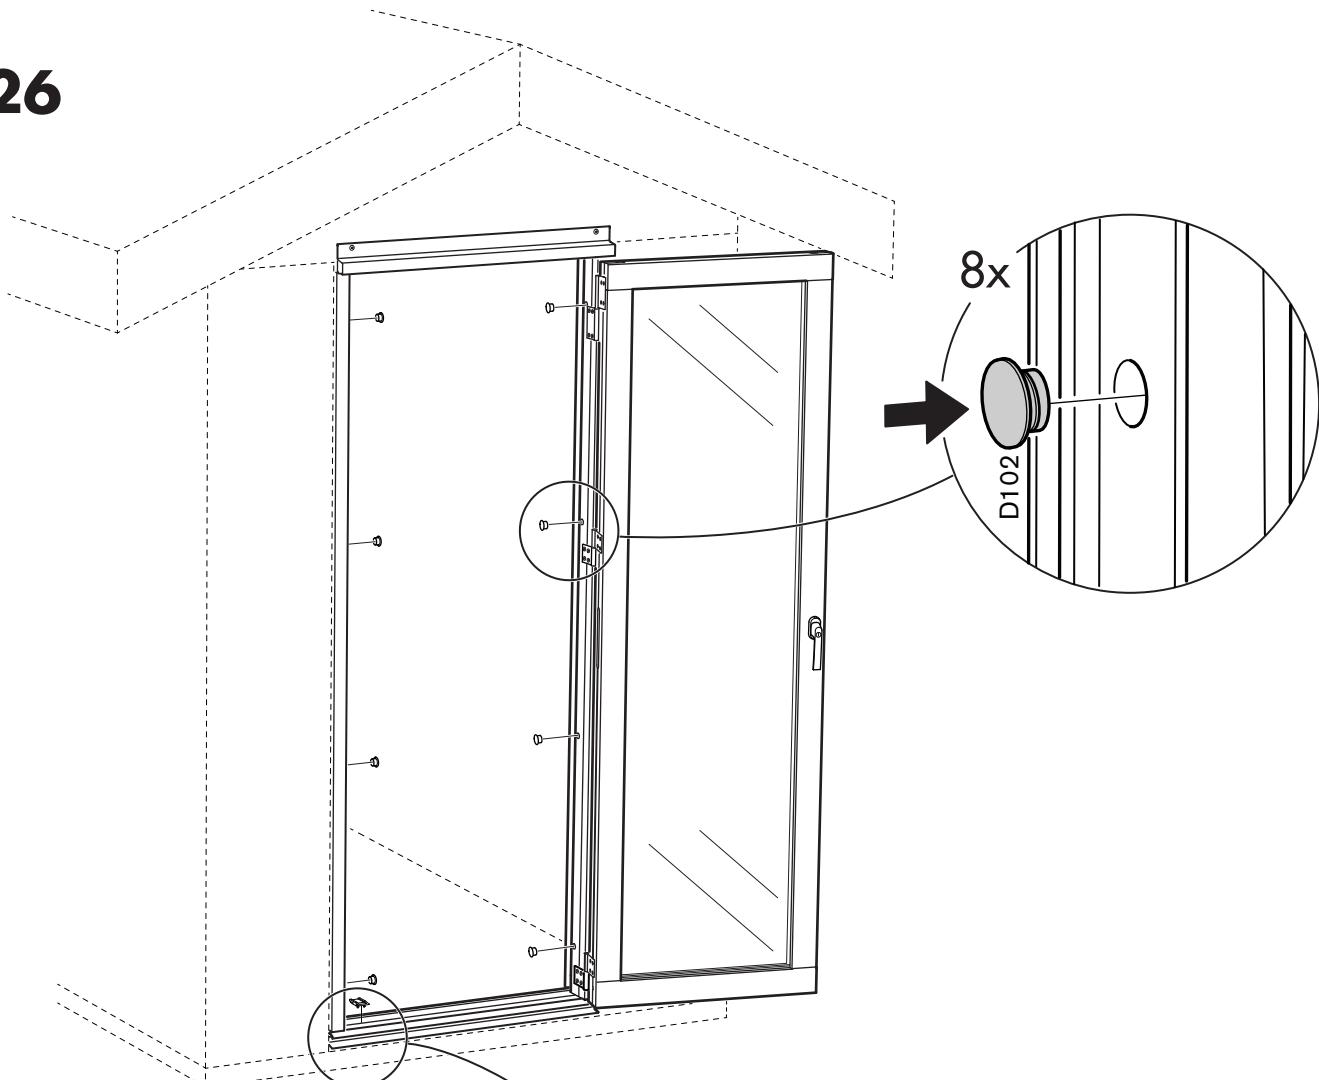

27

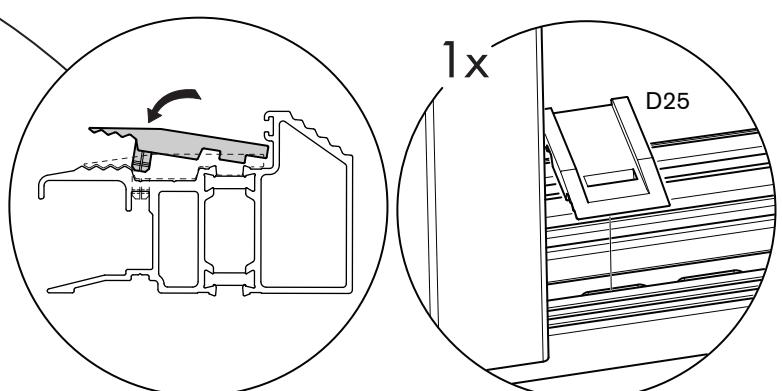

SE

Börja med att mäta ut centrum på karmsidan. Borra ett 14mm hål i karmsidan mitt i spåret. Montera slutblecket D22 med 2st skruv D13. Förborra med 2mm borrh. Justera karmsidan med karmskruven tills luckan sluter rätt och tätt.

GB

Begin by measuring and marking the centre of the side of the frame. Drill a 14 mm hole through the centre of the groove. After predrilling with a 2 mm bit, secure the strike plate in place with 2 x D13 screws. Adjust the frame side with the frame screw until the door fits snug and hangs square.

DK

Begynd med at finde centrum på karmsiden. Bor et 14 mm hul i karmsiden midt i noten. Montér slutblikket D22 med 2 stk. skruer D13. Forbor med 2 mm bor. Justér karmsiden med karmskruen, til lågen slutter lige og tæt.


NO

Begynn med å måle ut sentrum på karmen. Bor et 14 mm hull i karmen midt i sporet. Monter sluttstykket D22 med 2 stk. skruer D13. Forbore med 2 mm bor. Juster karmen med karmskruen til døren lukkes riktig og tettsluttende.


FI


Mittaa ensin karmin keskikohta. Poraa 14 mm:n poralla reikää keskelle karmin uraa. Kiinnitä vastalevy D22 kahdella ruuvilla D13. Esiporaa reiät 2 mm:n poralla. Säädää karmia karmiruuvilla, kunnes ovi sulkeutuu oikein ja tiiviisti.

28

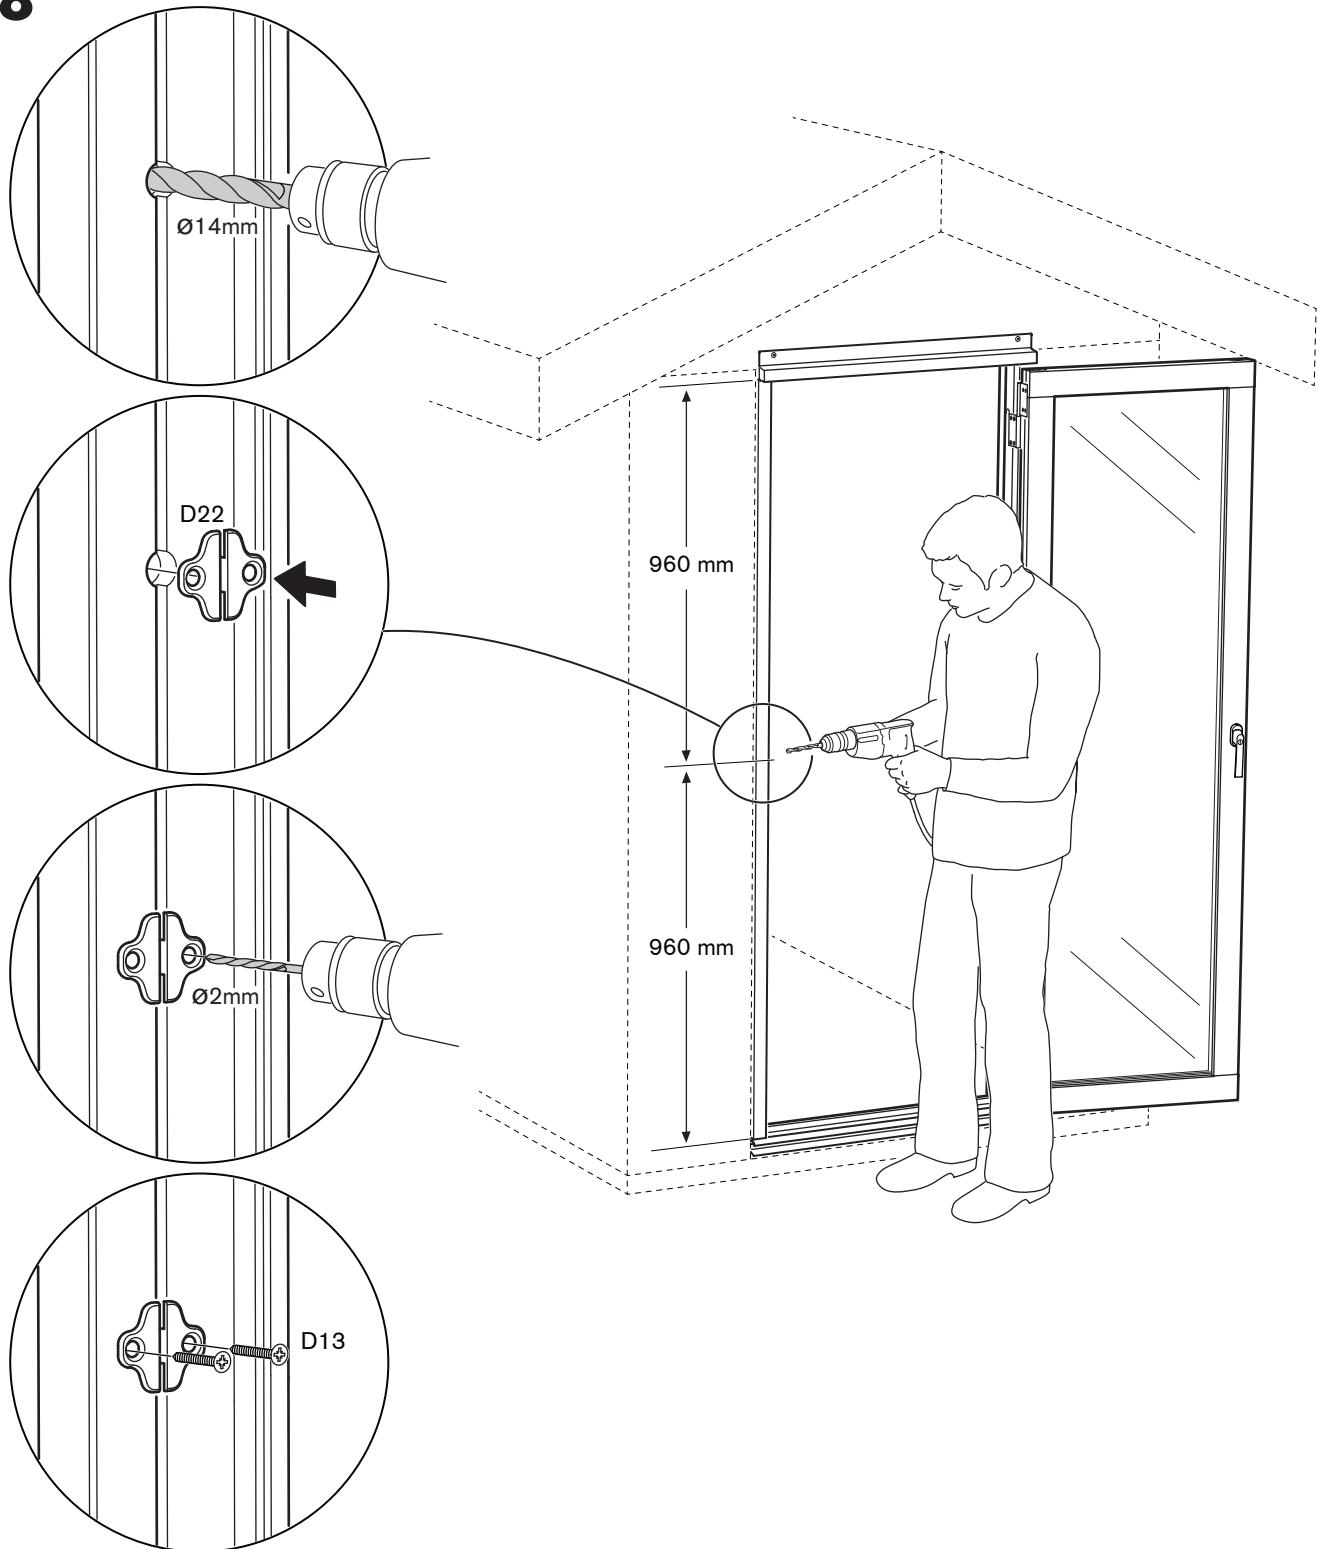



29

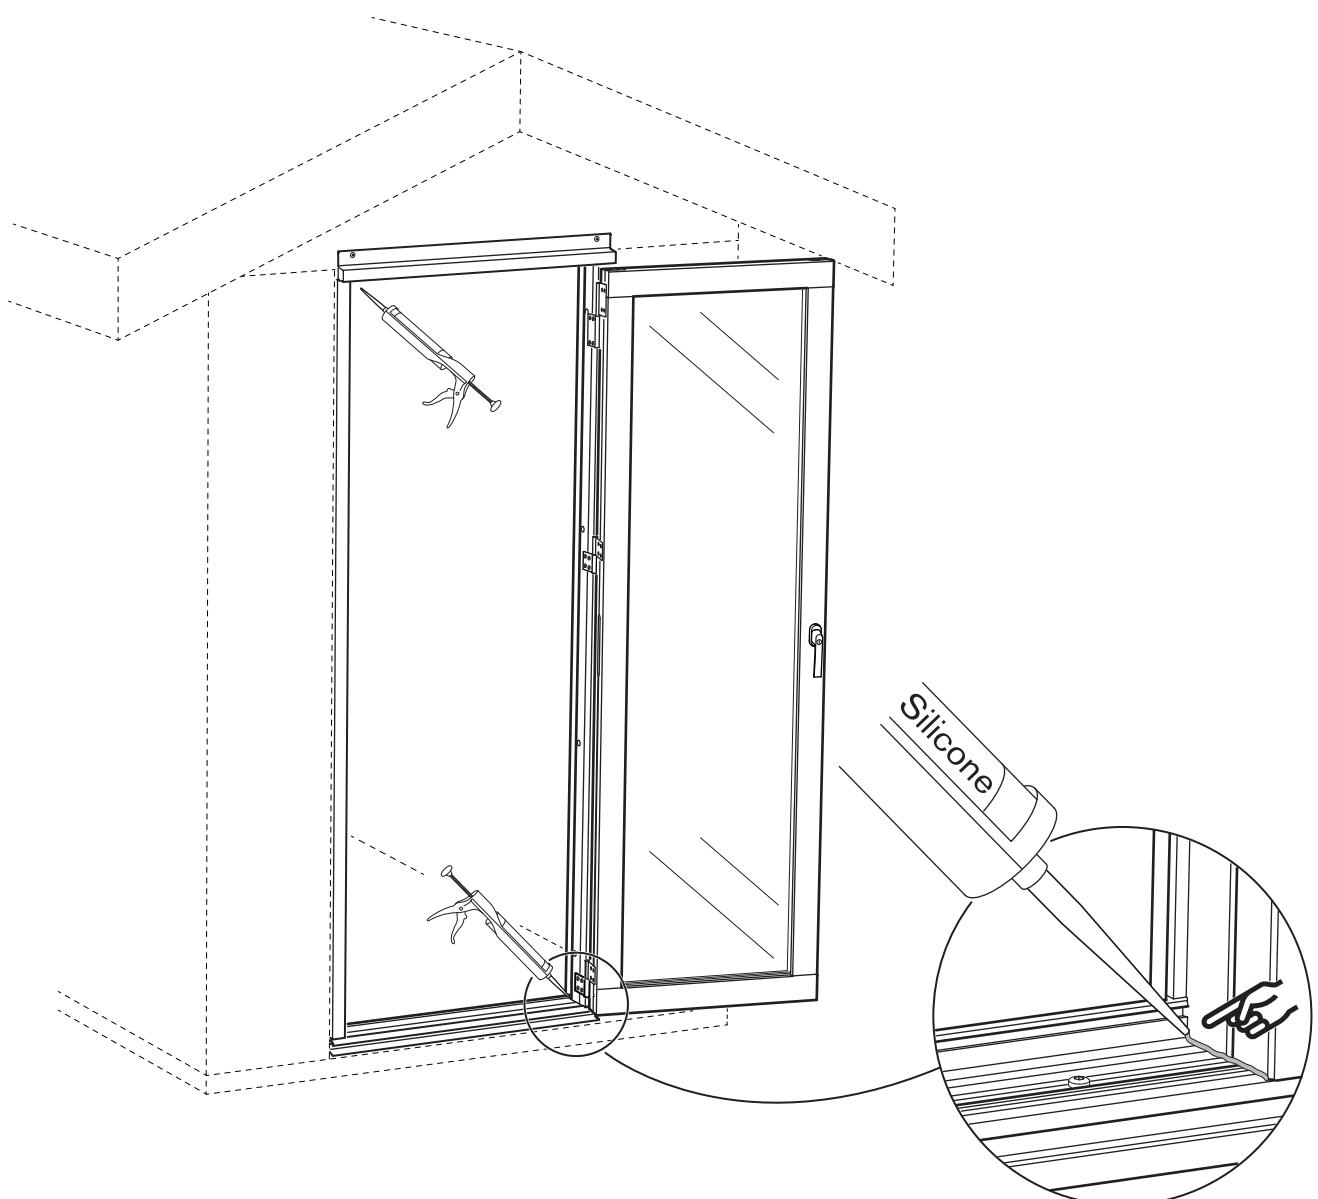

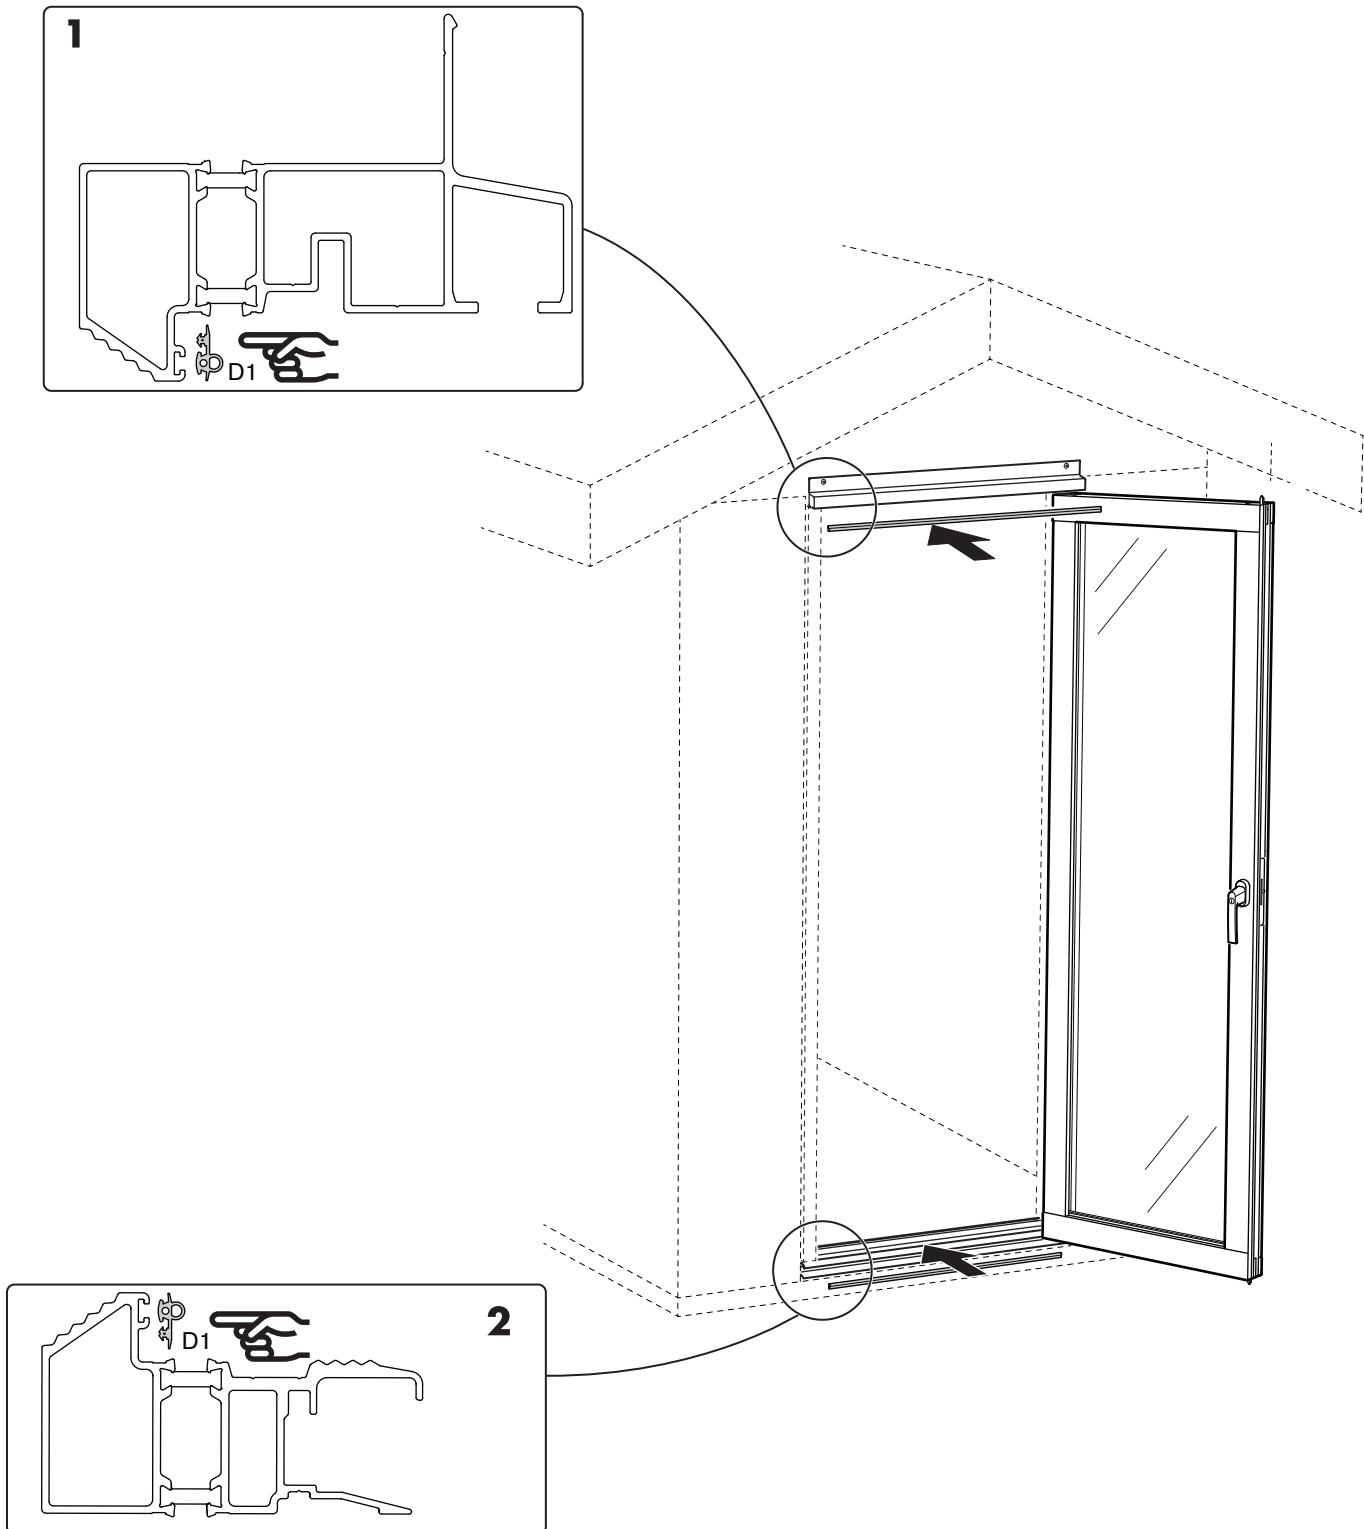


31

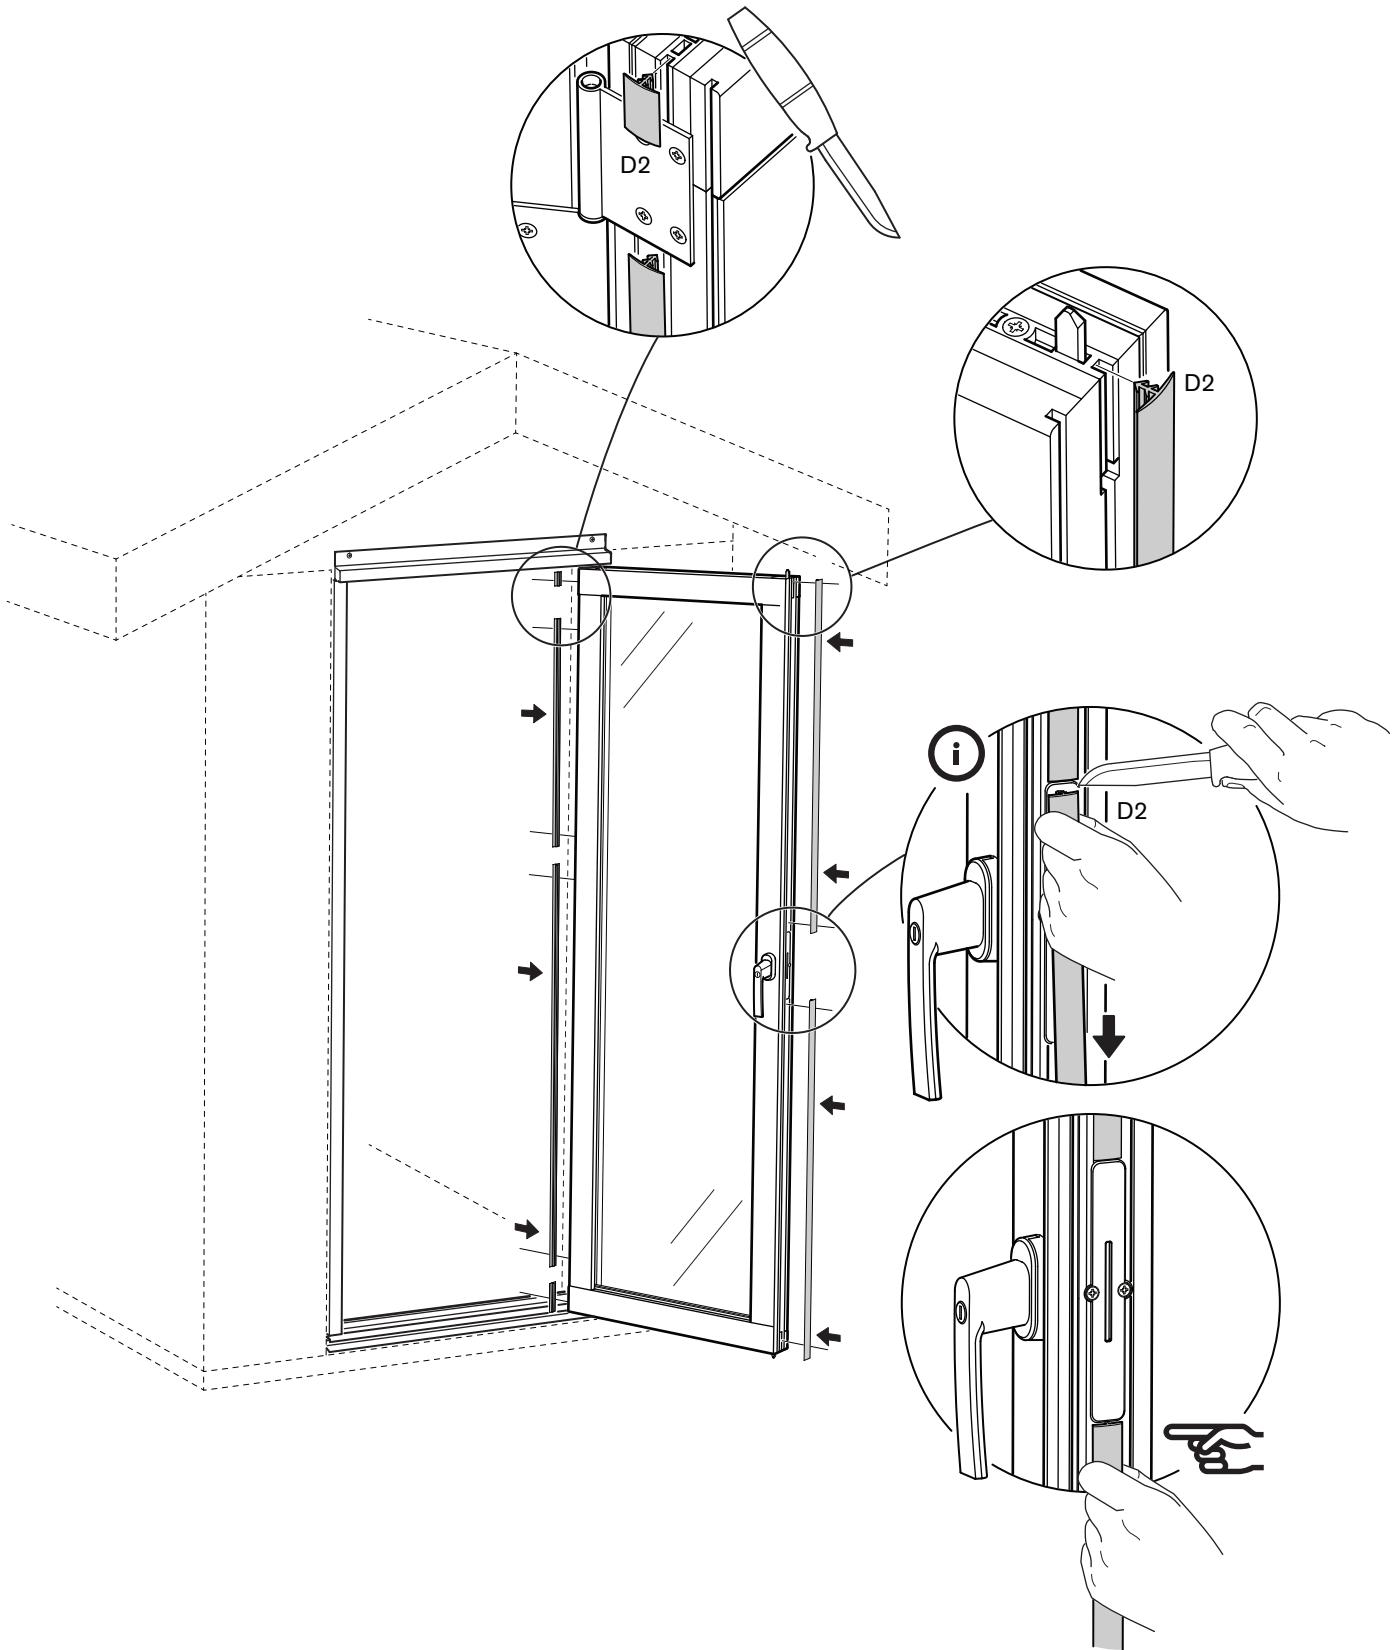

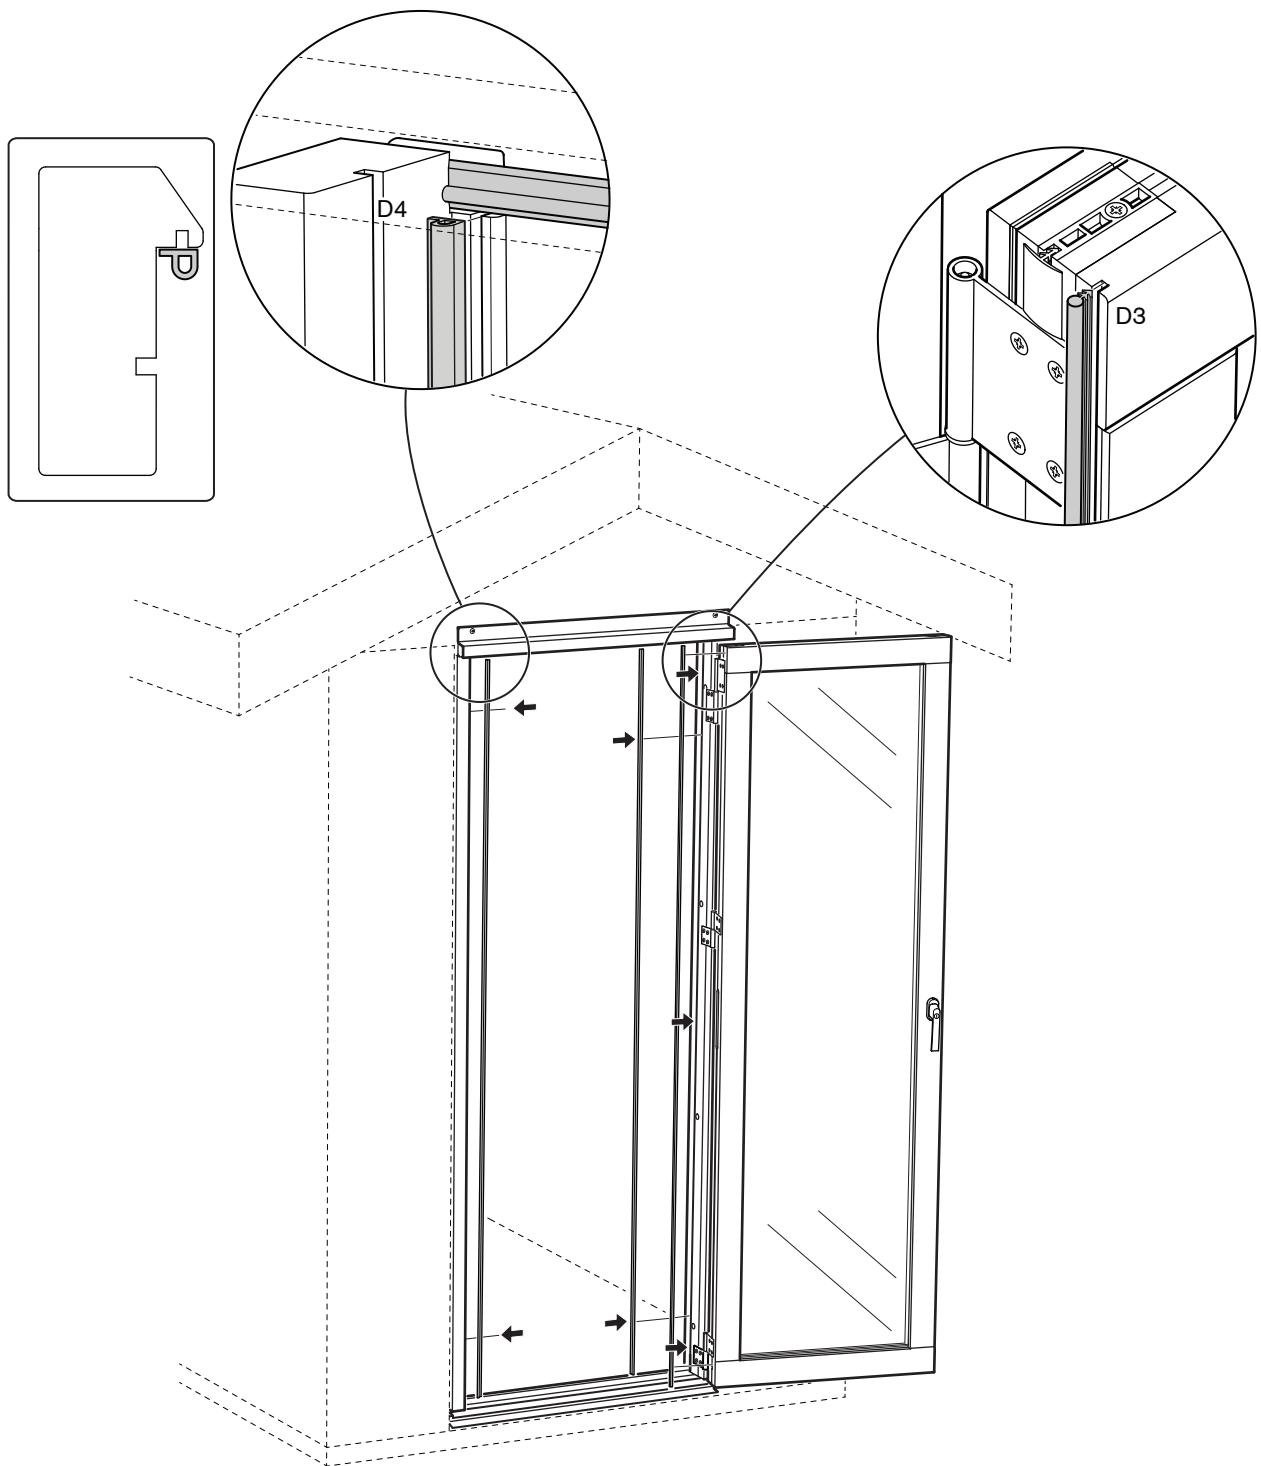

33

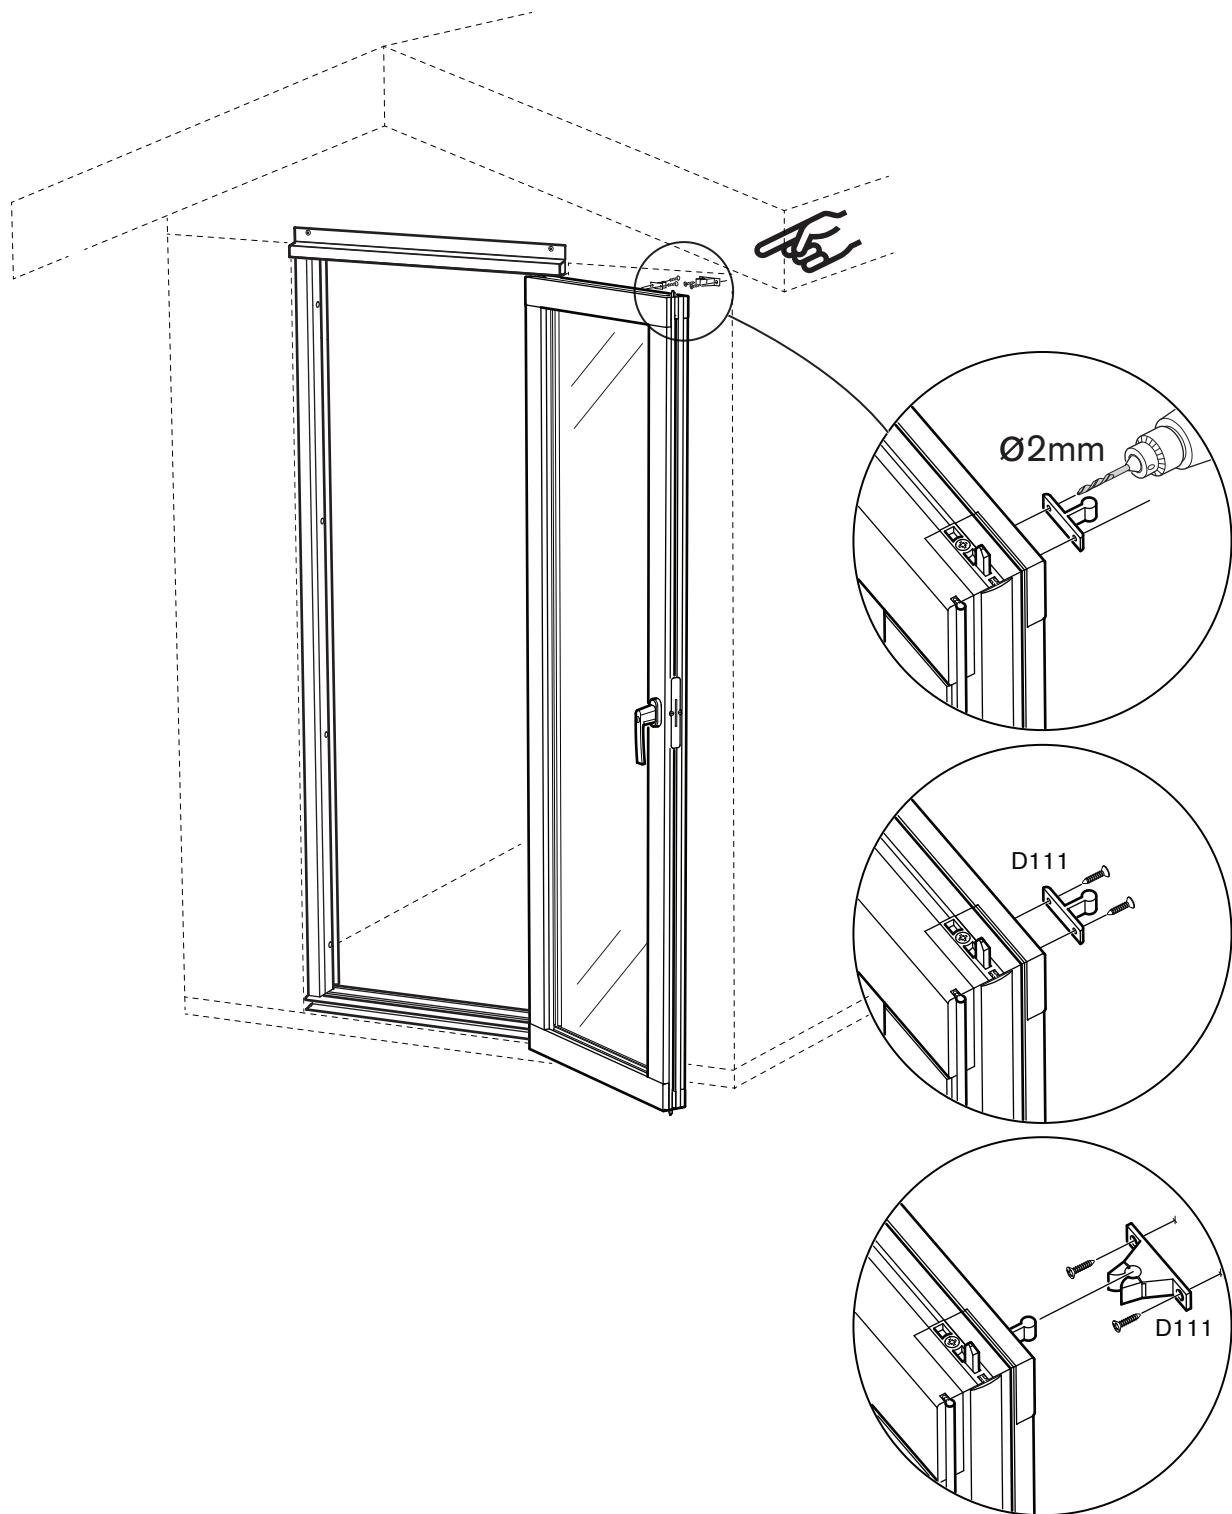


SE Monter L-list A2 i spåret i aluminiumbeklädningen runt om luckan (Gäller endast partier med aluminiumbeklädnad). Listen monteras i sidorna och upp till på luckan.

GB Fit the L-strip A2 in the groove in the aluminium profiles around the door. (This applies only to units with aluminium profiles). The strip is fitted to the sides and top of the door

DK Montér L-liste A2 i noten i aluminiuminddækningen rundt om lågen (gælder kun partier med aluminiuminddækning). Listen Monteres i siderne og foroven på lågen.

NO Monter L-list A2 i sporet i aluminiumbekledningen rundt døren (gjelder kun dører med aluminiumbekledning). L-listen monteres i sidene og på toppen av døren.

FI Asenna L-lista A2 ovea ympäröivän alumiinivuorauksen uraan (koskee vain alumiinivuorauksella varustettuja ovia). Lista kiinnitetään oven sivuihin ja yläreunaan.

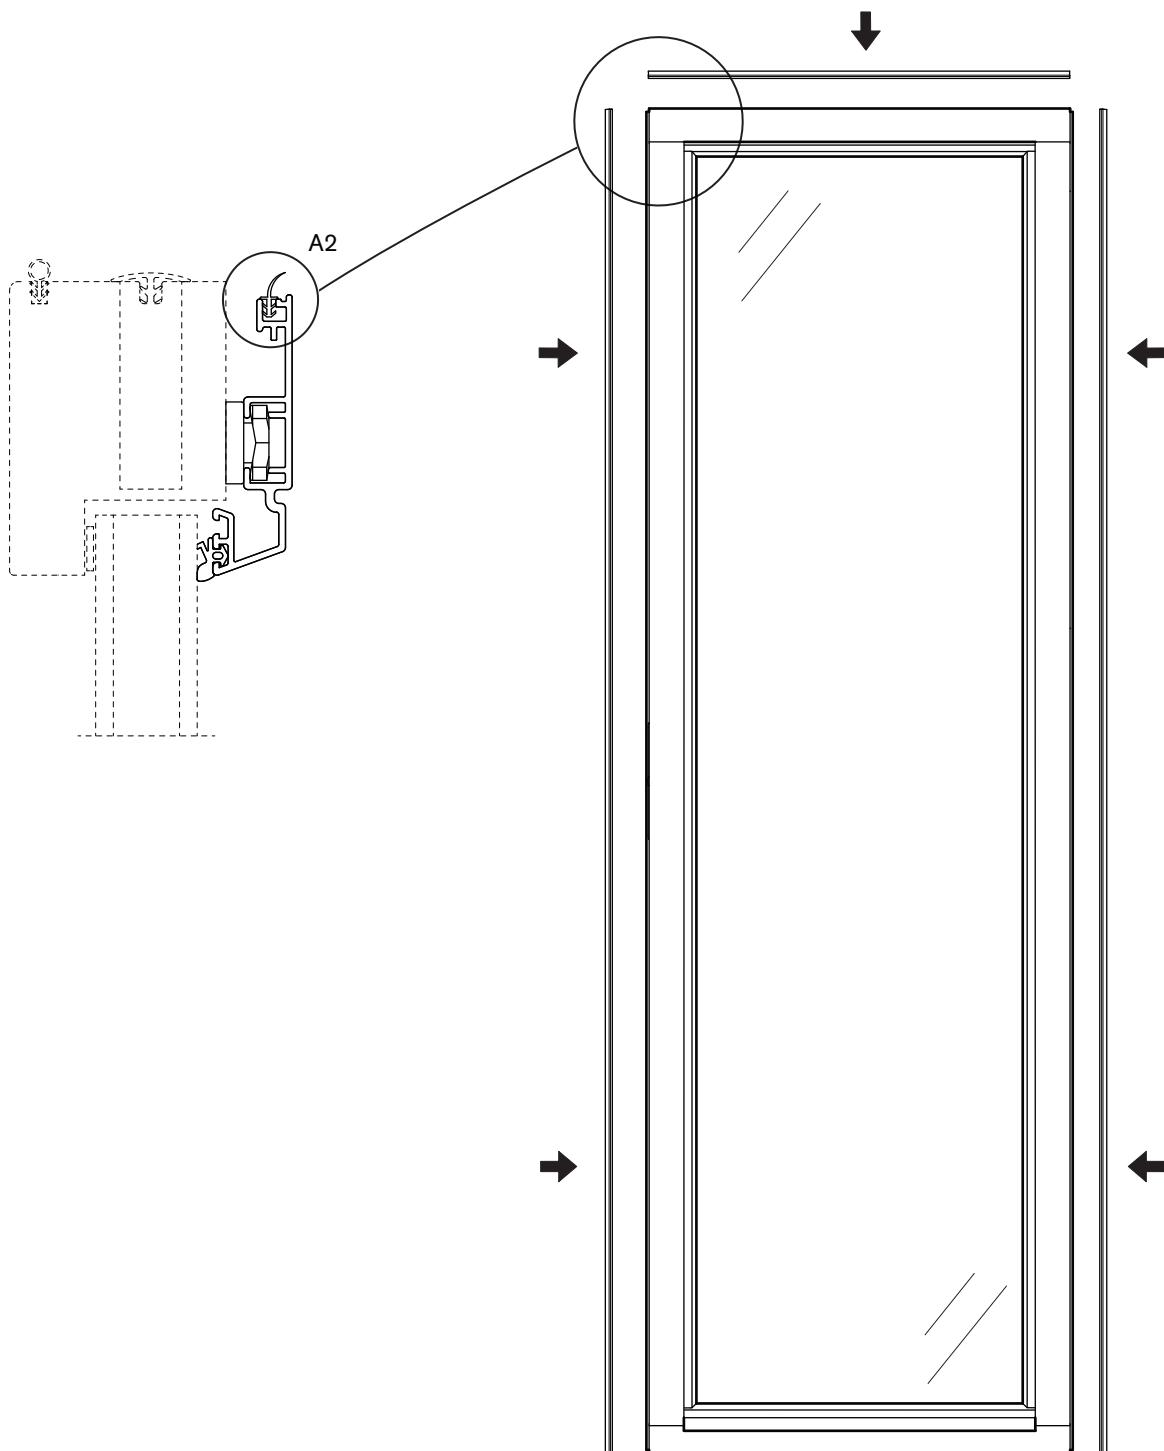

Garantier:



Natur V Alu:

10 år Produktgaranti från inköpsdatum

10 år Isolerglasgaranti från tillverkningsdatum stämplat i kassetten.



Natur V Trä:

5 år Produktgaranti från inköpsdatum

10 år Isolerglasgaranti från tillverkningsdatum stämplat i kassetten.

- Garantierna gäller endast om partiet monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.
- Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.
- Isolerglasgarantin gäller mot kondens i glaskassetten på grund av att luft kommit in mellan glasen.
- Trasigt eller sprucket glas omfattas ej av produktgarantin.



Felsökning:

Luckorna hänger inte rätt efter montering:

1. Kontrollera punkt 9-11 på sidorna 12 & 13 igen.
Är allt rakt? Kontrollmått måttet från tröskelprofil till bärprofil och försäkra dig om att det är lika över hela partiets längd. (punkt 2)
2. Kontrollera första luckan som är fäst i karmen. Är avståndet mellan luckans underkant till tröskelprofilens överkant lika långs luckans bredd? Är avståndet mellan luckans överkant till bärprofilens underkant lika långs luckans bredd?

Om luckan hänger: Justera på karmskruvarna som håller karmsidan och ställ karmsidan med lite baklut tills luckan hänger rakt. Justera tills det är ca 5mm spel mellan lucka och karm både uppe och nere.

Om handtaget går i anslagslisten vid pardörrarna, justera ut karmsidorna något så att handtaget löper fritt.

Glas

Utsätts glas för snabba temperaturväxlingar skapas termiska spänningar i glaset. Glaset kan då absorbera så mycket värme att det kan spricka. Mörka persiener eller andra mörka ytor som är placerade nära glasets insida kan absorbera mycket värme.

Speciellt utsatt blir glaset om någon del ligger i skugga medan en annan värmes upp direkt av solen.

Det finns då risk för termiska sprickor. Dessa sprickor omfattas ej av garantin.

Guarantees



Natur V Alu:

10-year product guarantee from date of purchase.

10-year guarantee on insulated glazing from the date of manufacture stamped on the glazing unit.



Natur V Wood:

5-year product guarantee from date of purchase.

10-year guarantee on insulated glazing from the date of manufacture stamped on the glazing unit.

- Guarantees apply only to door sets installed and maintained in accordance with these assembly instructions.
- The guarantee covers the cost of repair or replacement of product faults that are the result of defects in materials or manufacturing.
- The guarantee for insulated glazing covers against condensation within the glazing unit caused by air seeping in between the glass panels.
- The product guarantee does not cover cracks in the glass or broken panels.



Trouble-shooting

The doors do not hang correctly after assembly.

1. Check points 9–11 on pages 12 and 13 once again. Is everything square? Check to make sure that the distance from the floor track to the top rail is the same across the entire length of the door set (point 2).
2. Check the first section that is fixed to the frame. Is the gap between the bottom of the door and the top of the floor track the same throughout the full length of the section? Is the gap between the top of the door and the bottom of the top rail the same throughout the full length of the section?

If the door is sagging: adjust the frame screws to make the frame side lean slightly backwards until the door is hanging correctly. Adjust until there is approx. 5 mm clearance between the door and the top and bottom of the frame.

If the handle catches on the draught seal on double doors, adjust the frame sides just enough to allow the handle to move freely.

Glass

When glass is subjected to rapid changes in temperature, tensions within the glass can cause it to crack. Dark-coloured venetian blinds or other dark surfaces close to the inside of panels of glass can absorb a great deal of heat. Glass panels become especially vulnerable to cracking if part of the panel is in the shade, while part is in direct sunlight. This can lead to a risk of thermal cracks. These cracks are not covered by the guarantee.

Garantier:



Natur V Alu:

10 år. Produktgaranti fra indkøbsdato

10 år Termoglasgaranti fra fremstillingsdato stemplet i kassetten.



Natur V Træ:

5 år. Produktgaranti fra indkøbsdato

10 år Termoglasgaranti fra fremstillingsdato stemplet i kassetten

- Garantierne gælder kun, hvis partiet er monteret og vedligeholdt iht. monteringsvejledningen.
- Garantien gælder reparation eller udskiftning af fejlbehæftet produkt på grund af materiale- eller fabrikationsfejl.
- Termoglasgarantien gælder mod kondens i glaskassetten på grund af, at der er kommet luft ind mellem ruderne.
- Revnet eller sprukket glas er ikke omfattet af produktgarantien.



Fejlfinding:

Lågerne hænger ikke korrekt efter montering:

1. Kontrollér punkt 9-11 på side 12 & 13 igen.
Er alt lige? Foretag kontrolmåling fra tærskelprofil til bærende profil og kontrollér, at det er lige over hele partiets længde (punkt 2).
2. Kontrollér den første låge, der er fastgjort i karmen. Er afstanden mellem lågens underkant og tærskelprofilens overkant lige langs hele lågens bredde? Er afstanden mellem lågens overkant og bæreprofilens underkant lige langs hele lågens bredde?

Hvis lågen hænger: Justér på karmskruerne, der holder karmsiden, og anbring karmsiden lænet lidt bagud, til lågen hænger lige. Justér, til der er ca. 5 mm mellem låge og karm både oppe og nede.

Hvis håndtaget rammer anslagslisten ved dobbeltdørene, justeres karmsiderne lidt, så håndtaget går fri.

Glas

Hvis glas udsættes for hurtige temperaturforandringer, kan der skabes termiske spændinger i glasset. Glasset kan da absorbere så meget varme, at det kan revne. Mørke persiener eller andre mørke flader, der er placeret i nærheden af glassets innerside, kan absorbere meget varme. Glasset er spesielt utsatt, hvis en del av det ligger i skygge, mens en annen del varmes direkte opp av solen. Da er der risiko for termisk revnedannelse. Disse revner er ikke omfattet af garantien.

Garanti:



Natur V Alu:

10 års produktgaranti fra kjøpsdato.

10 år isolerglassgaranti fra produksjonsdato stemplet i kassetten.



Natur V Træ:

5 års produktgaranti fra kjøpsdato.

10 år isolerglassgaranti fra produksjonsdato stemplet i kassetten.

- Garantien gjelder kun dersom modulen er montert og vedlikeholdt i henhold til anvisningene.
- Garantien gjelder reparasjon eller erstattning av feilaktig produkt på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil.
- Isolerglassgarantien gjelder mot kondens i glasskassetten på grunn av at luft har kommet inn mellom glassene.
- Ødelagt eller sprukket glass omfattes ikke av produktgarantien.



Feilsøking:

Dørbladene henger ikke riktig etter montering:

1. Kontroller punktene 9-11 på sidene 12 og 13 på nytt.
Er alt i lodd og vater? Kontrollmål avstanden fra treskelprofil til bæreprofil, og forsikre deg om at den er lik over hele lengden. (punkt 2)
2. Kontroller første døren som ble festet til karmen. Er avstanden mellom dørens underkant og treskelprofilens overkant lik langs hele dørens bredde? Er avstanden mellom dørens overkant til bæreprofilens underkant lik langs hele dørens bredde?

Dersom døren henger: Juster karmskruene som holder karmen og sett karmen slik at den heller litt bakover til døren henger rett. Juster til det er ca. 5 mm klaring mellom dør og karm både oppe og nede.

Dersom håndtaket går i anslagslisten ved dørfløyene, juster karmsidene slik at de går litt utover og at håndtaket løper fritt.

Glass

Utsettes glass for raske temperatursvingninger skapes termiske spenninger i glasset. Glasset kan da påvirkes så mye at det kan sprekk. Mørke persiener eller andre mørke flater, som er plassert nær glassets innside, kan absorbere mye varme. Glasset blir spesielt utsatt, dersom en del av det ligger i skygge, mens en annen del varmes direkte opp av solen. Da er det fare for termiske sprekk. Disse sprekkene omfattes ikke av garantien.

Takuut:



Natur V Alu:

10 vuoden tuotetakuu ostopäivästä lukien.

10 vuoden eristyslasitakuu kasettiin leimatusista valmistuspäivästä lukien.



Natur V Puu:

5 vuoden tuotetakuu ostopäivästä lukien.

10 vuoden eristyslasitakuu kasettiin leimatusista valmistuspäivästä lukien.

- Takuut ovat voimassa vain, jos ovi asennetaan ja sitä huolletaan asennusohjeiden mukaan.
- Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheestä johtuvan korjauksen tai viallisen tuotteen korvaamisen.
- Eristyslasitakuu kattaa lasikasettiin muodostuneen kondenssin, jos kasetti sisälle on päässyt ilmaa.
- Tuotetakuu ei kata lasin rikkoutumista tai halkeamista.

i Vianmääritys:

Ovi riippuu vinossa asennuksen jälkeen:

1. Tarkista uudelleen kohdat 9–11 sivuilla 12 ja 13.
Onko kaikki suorassa? Tarkista kynnysprofiili ja kannatinprofiiliin välinen etäisyys ja varmista, että se on joka kohdasta yhtä pitkä. (kohta 2)
2. Tarkista karmiin kiinnitetty ensimmäinen ovi. Onko oven alareunan ja kynnysprofiiliin yläreunan välinen etäisyys sama koko oven levey deltä?
Onko oven yläreunan ja kannatinprofiiliin alareunan välinen etäisyys sama koko oven levey deltä?

Jos ovi riippuu vinossa: Sääädä karmia kannattelevia karmiruuveja ja aseta karmi hieman takakenoon, jolloin ovi tulee suoraan. Sääädä, kunnes oven ja karmiin välinen etäisyys on noin 5 mm sekä ylä- että alareunasta.

Jos kahva osuu pariovissa vastinlistaan, sääädä karmeja hieman ulospäin, jotta kahva pääsee liikkumaan vapaasti.

Lasi

Nopeat lämpötilanvaihdetut aiheuttavat lasissa lämpöjännitystä, jonka seurausena lasi saattaa haljeta. Tummat säleverhot tai muut lasin sisäpinnan lähellä olevat tummat pinnat saattavat imeä paljon lämpöä. Lasi on erityisen alttiina lämpöjännitykselle, jos osa siitä on varjossa ja osa suorassa auringonvalossa. Tällöin lasiin saattaa syntyä lämpöhalkeamia, jollaisia takuu ei kata.



Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se

Grønt Fokus

Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 18 18
www.grontfokus.no



PAVILLON
DANMARK
Kratholmvej 63, 5260 Odense S
Tlf. 63 18 18 40
www.pavillondanmark.dk