

Monteringsanvisning

Säkerhetsglas ODLA Växthus



OBS! Följande anvisningar ersätter avsnittet om glasmontering i den monteringsanvisning som medföljde aluminiumprofilerna.










Detta behövs för att montera säkerhetsglaset:

Tumstock
Kniv
Ev. Silikon

Innehållsförteckning


Monteringslister		M-1200mm	M-1350mm	M-1500mm	M-1900mm
ODLA 49		20	20		8
ODLA 60		24	24		8
ODLA 82			20	28	12
ODLA 98			24	32	12
ODLA 114			28	36	12

ODLA 49 & 60

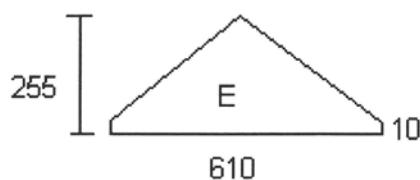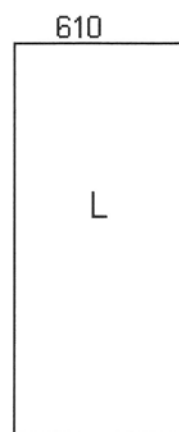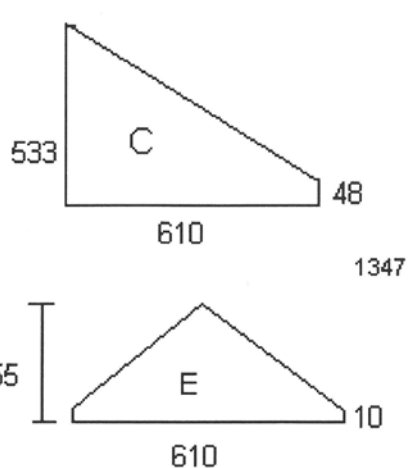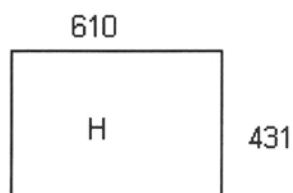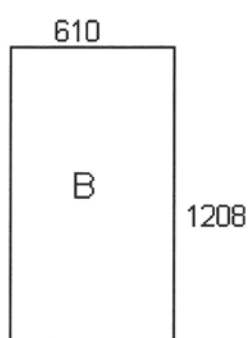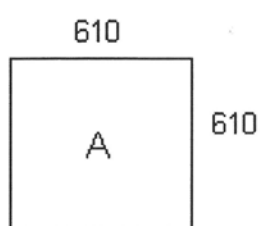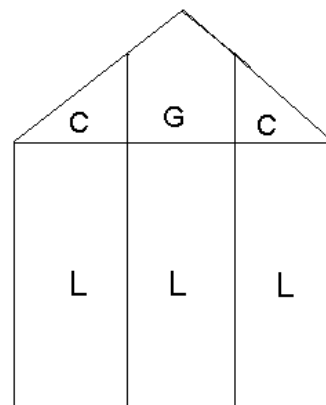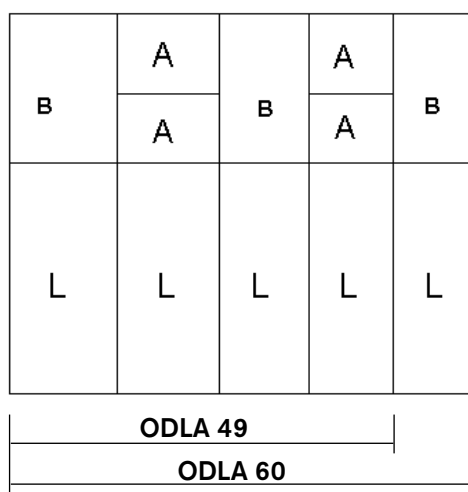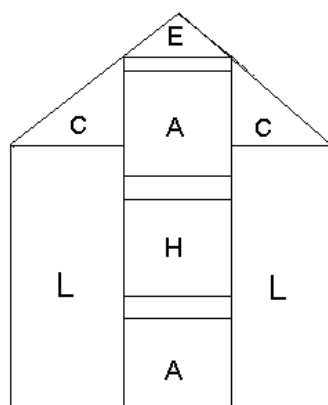

ODLA 49













ODLA 60

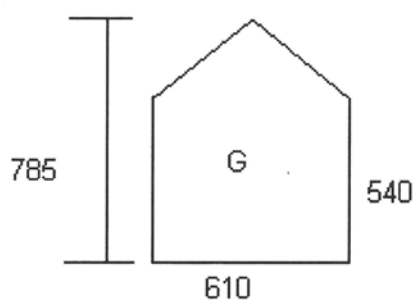

Antal glas:

A	4st	A	10st
B	7st	B	6st
C	4st	C	4st
E	1st	E	1st
G	1st	G	1st
H	1st	H	1st
L	13st	L	15st

ODLA 82, 98 & 114

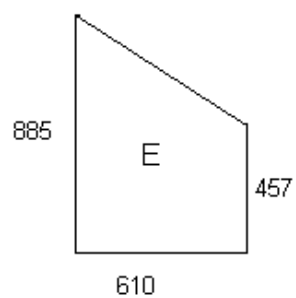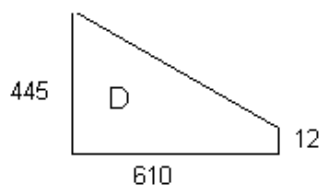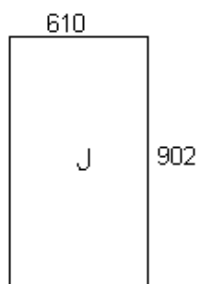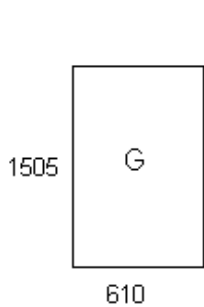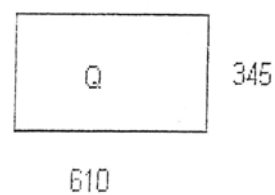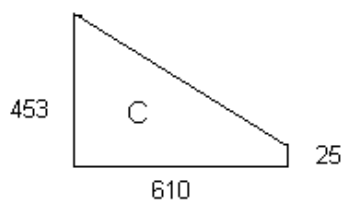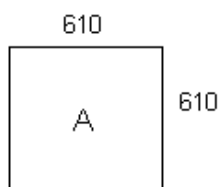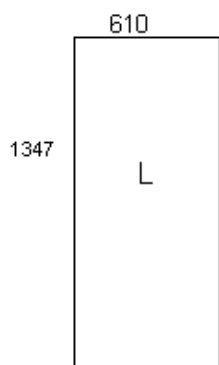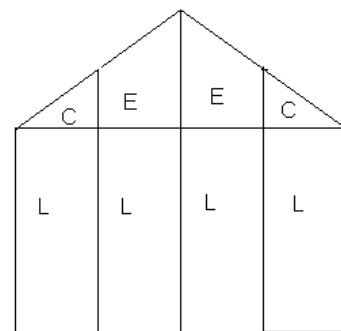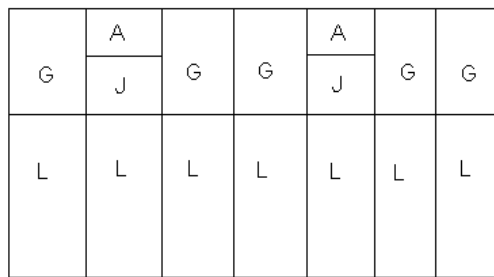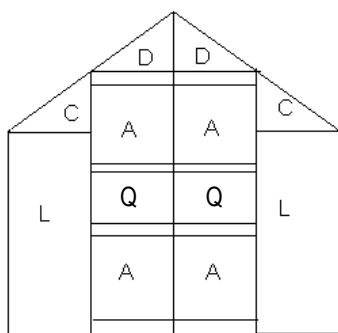

Antal glas:

Odla 82

Odla 98

Odla 114

A	8st	8st	8st
C	4st	4st	4st
D	2st	2st	2st
E	2st	2st	2st
G	6st	8st	10st
H2	2st	2st	2st
J	4st	4st	4st
L	16st	18st	20st

1. Innan ni börjar montera glasskivorna försäkra er om att växthuset står i lod och alla vinklar är rätta. Kom ihåg att växthuset ska vara fastgjutet i marken.
2. Bild 2 visar Montagelist M som används för monteringen. Översiktsskissen visar var på växthuset denna list används. Det kan vara nödvändigt att kapa listerna i längd. Detta görs enklast med en fintandad såg.

Den till växthuset medlevererade glasningslisten i gummi, (42) används även till säkerhetsglas. Se under montering av glas i växthusets monteringsanvisning.

3. Glasskivorna ska monteras med montagelister "M" enligt plan nedan.

Viktigt! Är växthuset placerat så det utsätts för kraftig vind rekommenderar vi att glasskivorna fästes med både montagelister och silikon (medföljer ej) för stadigaste montage. Drag en tunn sträng silikon på aluminiumprofilerna och tryck fast skivan ordentligt innan montagelisterna fästes. Rengör profilerna med aceton innan ni lägger på silikon. Det är viktigt att inte ha för tjockt med silikon då montagelisterna i sådana fall kommer att bli svåra att få på plats.

Då ventilationsfönsterna ofta är hårt utsatta rekommenderar vi att glasskivorna i dessa silikonas i samband med montering.

Glasskivorna kan även monteras med till växthuset medföljande glasningsclips om så önskas.




4. Bild 3:1 – 3:3 visar hur montagelisterna "M" monteras. Placera övre delen av listen under vingen på aluminiumprofilen och tryck fast listen i underkant. Då "knäpps" listen på plats. Vi rekommenderar att den övre delen av monteringslisten placeras under aluminiumprofilens vinge på hela glasskivans längd, och därefter pressas den nedre delen i position. Börja uppfifrån.

Vid glaslängder över 1800 mm skarvas montagelisten "M" till erforderlig längd. Såga med en fintandad såg eller skär med en vass kniv.

Tips: Montagelisten "M" ska sitta hårt och kan därför vara hård att trycka på plats. Tag då baksidan av handtaget på en skruvmejsel och dra längs listen så får du mer kraft utan att skada listen.

5. Bild 4 visar hur montagelisterna "M" monteras över en skarv mellan glasskivorna. De snedskurna glasskivorna på växthusets gavel har en delning på glasskivorna. Överlappa glasskivorna med "Z" - clipset som används till vanligt glas. Skär med en vass kniv bort ca 10-15 cm av montagelistens fot med början precis under skarven. På detta sätt överlappar listen skarven och ger en enhetlig utsida.

Plan för placering av monteringslister

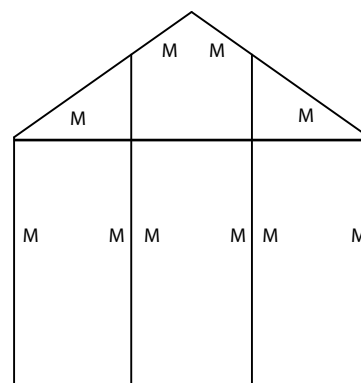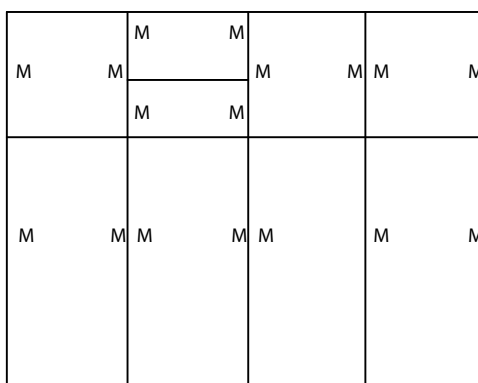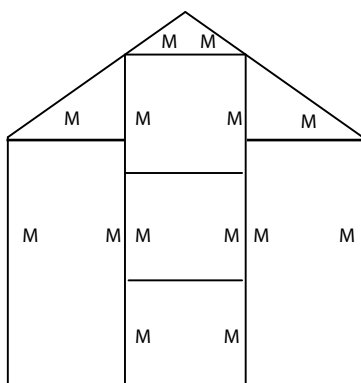


2



2) Montagelist (M).


3:1



3:2



3:3



3:1-3:3) Montering
av Montagelist.


4:1-4:3 Montering av Montagelist vid överlappning av glasskivor.

Skär med en vass kniv (mattniv) bort Montagelistens fot vid överlappningen. Börja strax under överlap-
pet och skär bort foten 10-15 cm upp.

4:1



4:2

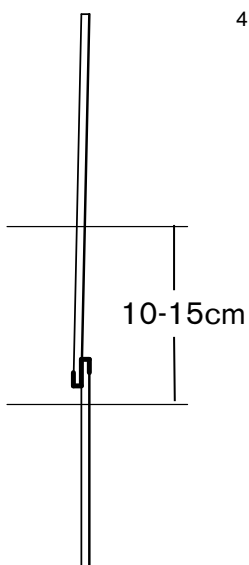

4:3



Skär bort Montagelistens "fot"
vid glasets överlappning

**Vi önskar Er många sköna
stunder i ert nya Växthus**



Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40
www.skanskabyggvaror.se