

Monteringsanvisning

ODLA Växthus

(Kanalplast)



OBS! Följande anvisningar ersätter avsnittet om glasmontering i den monteringsanvisning som medföljde aluminiumprofilerna.


Detta behövs för att montera kanalplasten:

Tumstock
Kniv
Ev. Silikon

Innehållsförteckning

Montagelister	A-590mm	M-1200mm	M-1350mm	M-1500mm	M-1900mm	Alu-575	Alu-590
ODLA 49	23	20	20		8	1	1
ODLA 60	25	24	24		8	1	4
ODLA 82	36		20	28	12	2	4
ODLA 98	42		24	32	12	2	4
ODLA 114	48		28	36	12	2	4



ODLA 49 & 60

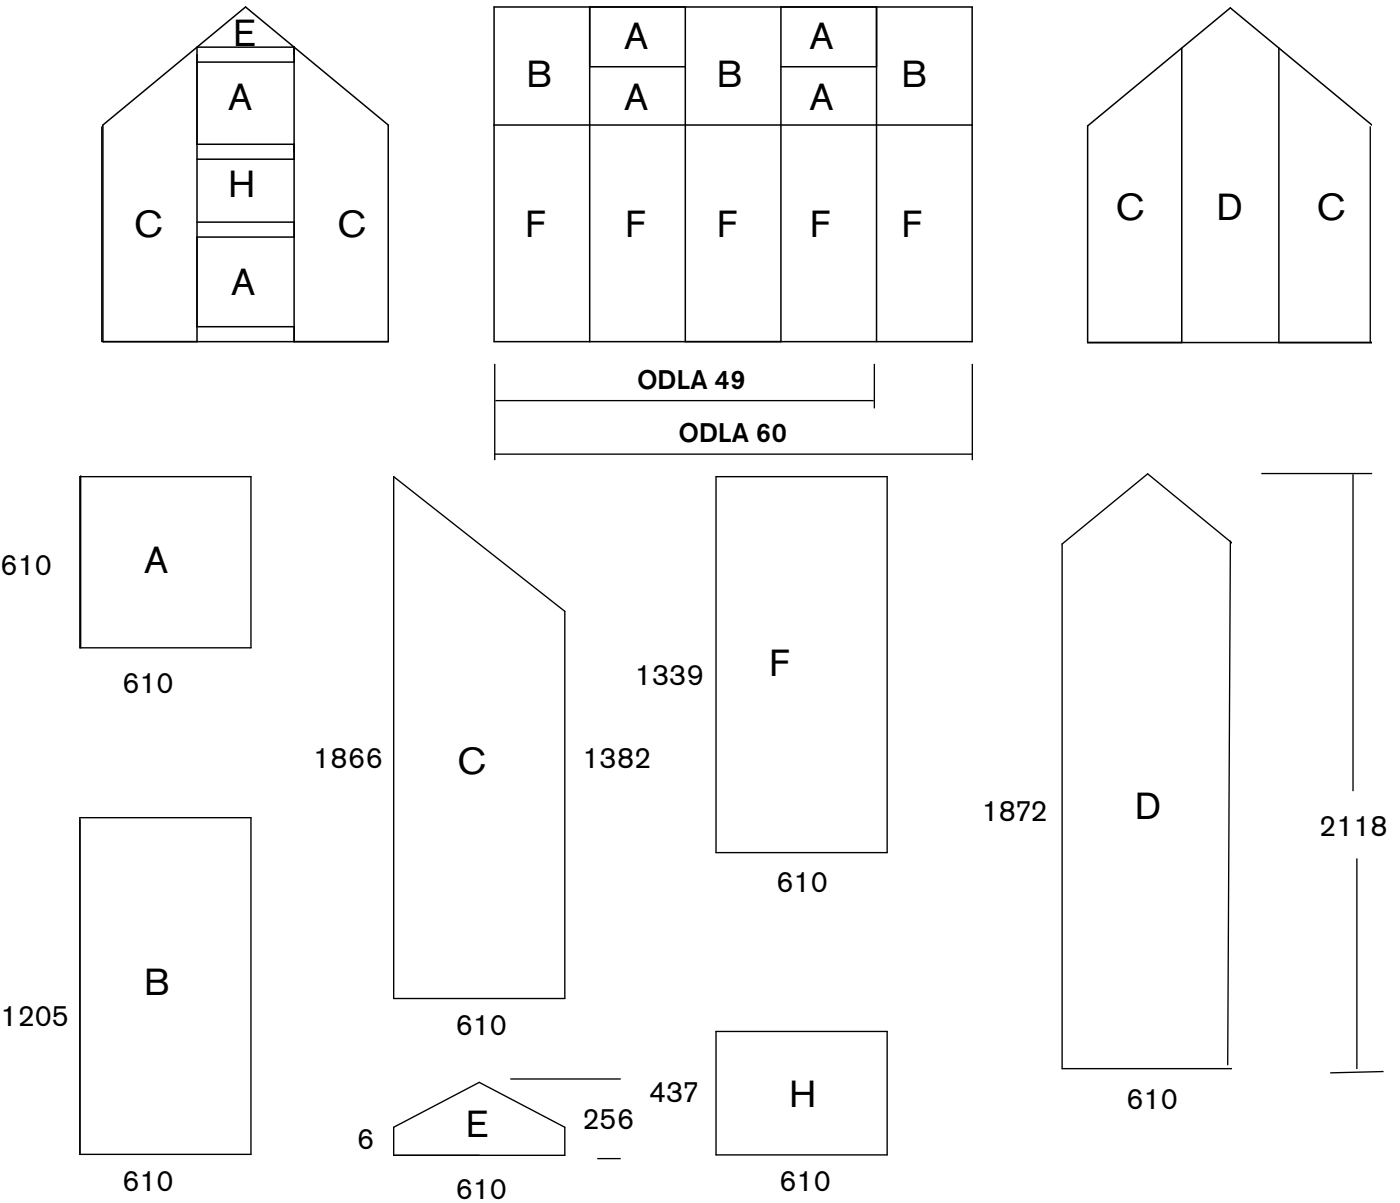

Antal skivor:	Odla 49:	A	4st
		B	7st
		C	4st
		D	1st
		E	1st
		F	8st
		H	1st

Odla 60:	A	10st
	B	6st
	C	4st
	D	1st
	E	1st
	F	10st
	H	1st

ODLA 82, 98 & 114

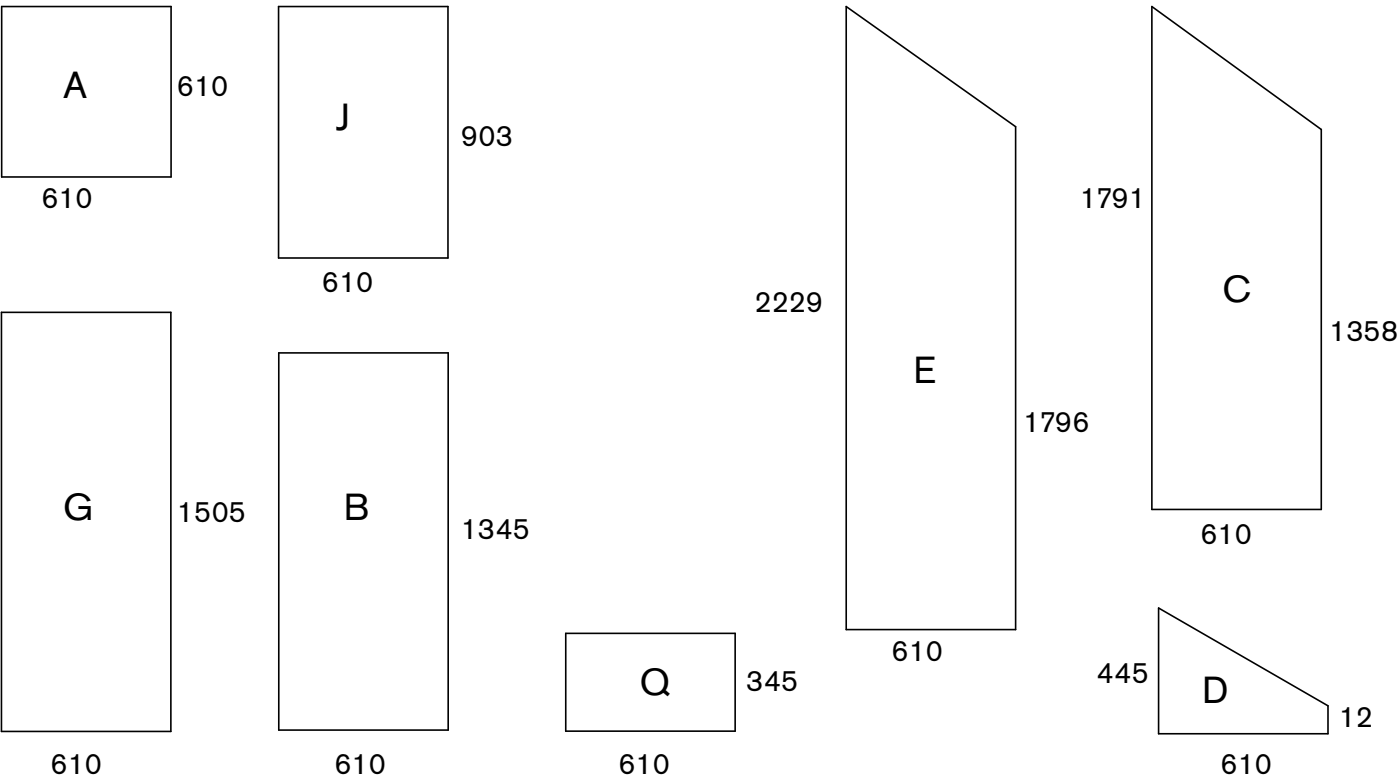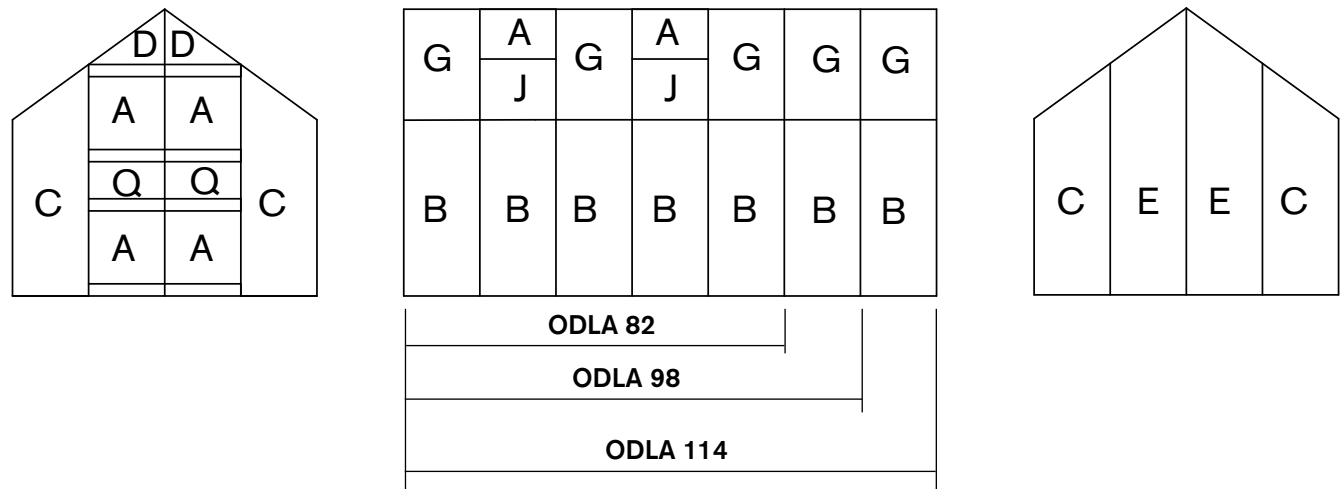


Antal skivor:	Odla 82	Odla 98	Odla 114
A	8st	8st	8st
B	10st	12st	14st
C	4st	4st	4st
D	2st	2st	2st
E	2st	2st	2st
G	6st	8st	10st
J	4st	4st	4st
Q	2st	2st	2st

VIKTIGT!

Ska ert växthus monteras med kanalplast skall följande förändring göras vid monteringen av växthusstommen.

De sidodiagonala profilerna som finns i väggsektionerna och taksektionerna (endast på vissa modeller) ska monteras enligt bild nedan och ej som det visas i monteringsanvisningen för stommen. De fästs i skruvarna som håller hörnprofiler och sidoglasningsskenorna mot bottenprofilen på samma sätt som vid montering av gaveln.

Detta för att skruvskallarna annars kommer att vara i vägen vid monteringen av avslutningslist "A".

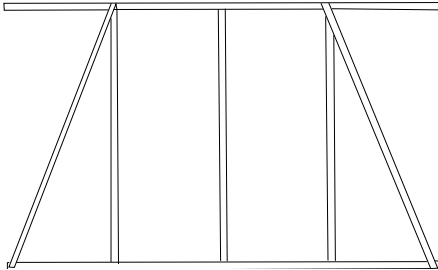

Alternativt kan hakning ske med en kniv i avslutningslist "A" för att kunna montera profilen över skruvskallen.

OBS! Det är viktigt att hålla reda på vilket som är ut- och insida på plastskivorna. En tejpremsa märkt med "This side out" finns mitt på varje skiva. Sidan med denna tejp ska vara utåt. Finns ingen text ska den sidan vara utåt som har en färgad skyddsplast. Tag inte av skyddstejpen förrän direkt innan montering. Monteras plattan fel kommer UV-skyddet ej att fungera och UV-skyddsgarantin gäller ej.

1. Innan ni börjar montera skivorna försäkra er om att växthuset står i lod och alla vinklar är räta. Kom ihåg att växthuset ska vara fastgjutet i marken.

För att minska risken för algangrepp på kanalplastskivorna, undvik att skivorna kommer i kontakt med jorden. Använd te.x en kartongskiva som underlag vid montering.

2. Bilderna 1:1 och 1:2 visar de listtyper som används. Översiktsskissen visar var på växthuset respektive list används. Det kan vara nödvändigt att kapa listerna i längd. Detta görs enklast med en fintandad såg.

Då växthuset monteras med **6mm kanalplast** ska den till växthuset medlevererade glasningslisten i gummi, (42) normalt ej användas. (Se avsnitt för montering av glas). Önskas i något fall ett bättre tryck på monteringslistan (M) kan denna list monteras även för 6mm kanalplast.

3. Kanalplastskivorna ska monteras med avslutningslister "A" och montagelister "M" enligt plan nedan.

I underkant av takfönster och gavelspets över dörr monteras en U-profil i aluminium för att stabilisera plattan.

Viktigt! Är växthuset placerat så det utsätts för kraftig vind rekommenderar vi att kanalplastskivorna fästes med både montagelister och silikon (medföljer ej) för stadigaste montage. Drag en tunn sträng silikon på aluminiumprofilerna och tryck fast skivan ordentligt innan montagelisterna fästes. Rengör profilerna med aceton innan ni lägger på silikon. Det är viktigt att inte ha för tjockt med silikon då montagelisterna i sådana fall kommer att bli svåra att få på plats.

Då ventilationsfönstren ofta är hårt utsatta rekommenderar vi att kanalplasten i dessa silikonas i samband med montering.


4. Bild 2:1 – 2:3 visar hur avslutningslistan "A" monteras mot sockel och rännprofil.
5. Bild 3:1 – 3:3 visar hur kanalplastskivorna på sidorna monteras i avslutningslisterna. Börja med att skjuta ned skivan i undre avslutningslistan. Fjädra skivan utåt och stick in den i övre listan (ODLA 82, 98 och 114). Alt in i rännprofilen (övriga växthus) Tryck på plats.
6. Bild 4:1 och 4:2 visar kanalplastskivans infästning motnockprofilen. Börja med att sticka in kanalplastskivan i nockprofilens urstansning. Fäst gärna med lite silikon (medföljer ej). Fjädra skivan utåt och stick sedan in den i undre avslutningslistan vid rännan.

7. Bild 5:1 – 5:3 visar hur montagelisterna "M" monteras. Placera övre delen av listan under vingen på aluminiumprofilen och tryck fast listan i underkant. Då "knäpps" listan på plats. Vi rekommenderar att den övre delen av monteringslistan placeras under aluminiumprofilens vinge på hela kanalplastskivans längd, och därefter pressas den nedre delen i position. Börja uppfifrån.


Vid skivlängder över 1800 mm skarvas montagelisten "M" till erforderlig längd. Såga med en fintandad såg eller skär med en vass kniv.

Tips: Montagelisten "M" ska sitta hårt och kan därför vara hård att trycka på plats. Tag då baksidan av handtaget på en skruvmejsel och dra längs listan så får du mer kraft utan att skada listan.


Plan för placering av monteringslister

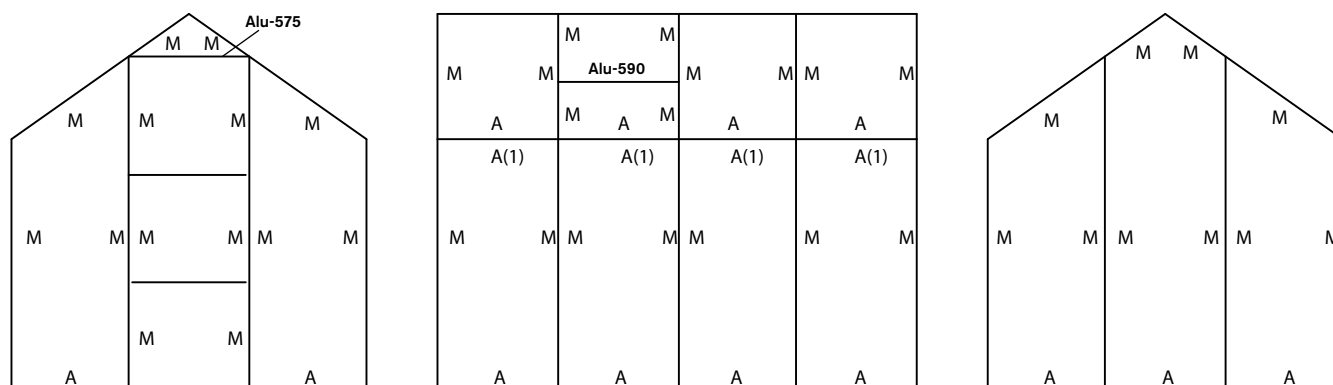


(1). Endast på växthus ODLA 82, 98 och 114.

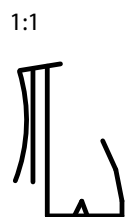


1:1 Avslutningslist (A).
1:2 Montagelist (M).

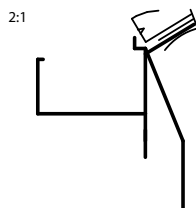


2:1 Ränna(profil) till
ODLA 49 & 60

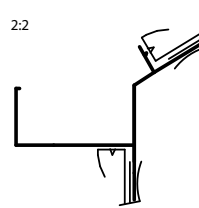


2:2 Ränna(profil) till
ODLA 82, 98 & 114

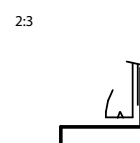


2:3 Sockelprofil
(till alla växthus)

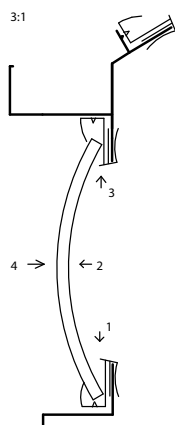


3:1 Monteringsordning
för kanalplast i väggarna.

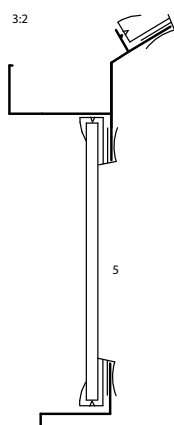


3:2 ODLA 82, 98 & 114. 3:3 ODLA 49 & 60

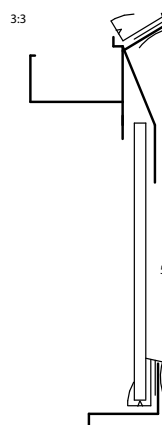



5:1-5:3 Montering
av montagelist.




5:2

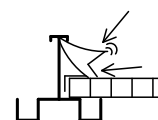

5:3

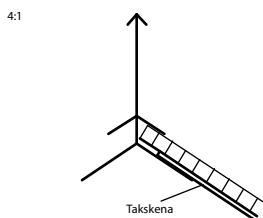

4:1 Nockprofil till
ODLA 49 & 60

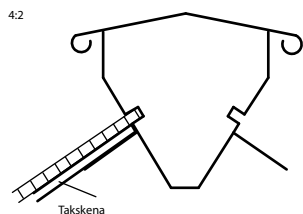

4:2 Nockprofil till ODLA
82, 98 & 114.



Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40
www.skanskabyggvaror.se