


Monteringsanvisning

OAS Växthus

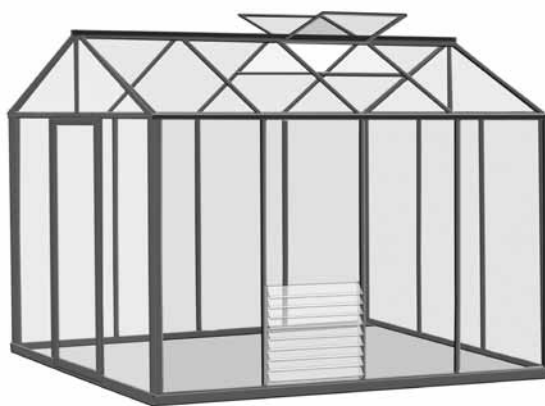

10mm nyckel
Vattenpass
Bormaskin/Skruvdragare
4.2 & 6.5mm borrar
Vinkelhake
Skruvmejsel (kryss & spår)
Tumstock
Sax
(för klippning av gummlist)



Förord

Läs igenom hela denna monteringsanvisning noggrant innan monteringen påbörjas.

Detta växthus har konstruerats för att ge många års problemfritt bruk. Genom att noggrant följa stegen i denna anvisning kommer du att få ett växthus att vara stolt över.

Tänk om möjligt på följande saker vid placeringen av växthuset i trädgården:

En plan och jämn plats är mycket viktig. Växthuset kan då monteras upp på ett enkelt sätt och hela konstruktionen blir stabil och säker.

Placera växthuset på en plats med minimalt med skugga. Om möjligt, undvik skugga från träd, staket eller buskar. Överhängande grenar är speciellt problematiska, då regndroppar från träd snabbt smutsar ner glasen och relativt små grenar som knackar på glasen kan krossa dem. Ett nord-syd läge är det mest lämpliga för att odla sommar och höst, då strålarna från den tidiga morgonsolen värmer upp växthuset snabbt och solstrålarna när solen går ner håller uppe temperaturen in i det sista.

Tänk på att växterna kommer att behöva en hel del vatten varje dag så en vattenledning eller ett tappställe bör finnas i närheten.

Slutligen, försök välja en plats som är väl dränerad så risken för obehagliga översvämningar minimeras.

Säkerhetstips

1. Var extremt försiktig när du hanterar glas
2. Vid glasningen rekommenderar vi att huvudskydd, handskar och kraftiga skor används.
3. Det är absolut olämpligt att klättra på en stege när man bär glas. Be någon ge dig en ruta i taget.
4. OBS! Gå ej på det glasbeklädda taket då glasskivorna och ramen inte klarar av att bära tyngden.

Notera:

Växthuset har konstruerats för att kunna motstå 35 cm snö (motsvarande 10 cm blötsnö eller 5 cm is) men för att undvika för stor mängd snö bör taket röjas så snart som möjligt.

Om växthuset lämnas obevakat under en längre tid under vintermånaderna när det kan snöa, iaktta följande säkerhetsåtgärder:

- Förse taket med ett stöd (Stötta takåsskenan)
- Försäkra er om att växthuset är skyddat mot obehörigt intrång

Stäng och säkra alla fönster och dörrar när det blåser kraftigt eller väderleksprognosen förutspår detta.

Ersätt alltid krossade eller skadade glasskivor omedelbart.

Smörj in gångjärnen i dörrar och fönster regelbundet.

I början av varje säsong, tvätta alla glas och ramar med varmt vatten och rengöringsmedel för att ta bort alger och förhindra sjukdomar som kan påverka växterna.

Var alltid försiktig när en gräsklippare används i närheten av växthuset då småsten lätt kan kastas upp i luften och krossa glaset.


Profiler och tillbehör




Sockel



Nock



Ränna

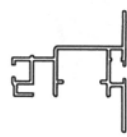


Horisontell
gavelprofil




Glasningsskena




Hörnprofil

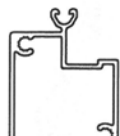

Dörrpost




Ändprofil tak

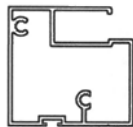

Dörrprofil
sida



Dörrprofil
horisontell



Dörrskena




Dörrstyrning



Fönsterprofil
topp



Fönsterprofil
sida



Fönsterprofil
botten



Glassäkring



Diagonalstag



Förstärkningsstag
19mm



Stuprör 40mm



Gummilist
dubbel

Packlista

Stående Pall:

Glas

		7,3	10,8	14,1	18,6
Dörrglas	730 x 1850	1st	1st	1st	1st
Sidoglas	730 x 1850	12st	14st	16st	18st
Triangelglas SL1	1099x74x543	4st	4st		
Triangelglas SL2	730x74x411			4st	4st
Triangelglas SL3	730x414x696 (x113)			4st	4st
Takglas	730 x 1250	6st	9st		
Takglas	730 x 1650			9st	12st
Glas öppningsbart fönster	730 x 825	2st	3st	3st	4st
Glas under öppningsbart fönster	730 x 425	2st	3st		
Glas under öppningsbart fönster	730 x 825			3st	4st

Profiler

Dörr		1st	1st	1st	1st
Takfönster		2st	3st	3st	4st
Lamellfönster		1st	1st	1st	1st
Hörnprofil 1830mm		4st	4st	4st	4st
Sidoglasningsskena 1830mm		8st	12st	14st	18st
Ändprofil tak 1230mm		4st	4st		
Ändprofil tak 1630mm				4st	4st
Takglasningsskena 1230mm		6st	10st		
Takglasningsskena 1630mm				10st	14st
Stuprör 40mm		2st	2st	2st	2st
Diagonalstag 1975mm		8st	8st	8st	8st
Gummilist		48m	60m	72m	96m

Profilpaket "A"

Sockelprofil 2360 mm	2st	2st		
Sockelprofil 3098 mm			2st	2st
Rör 19 mm 900 mm	1st	1st		
Rör 19 mm 1030 mm			1st	1st
L-profil 400 mm	4st	4st	4st	4st
Horisontell gavelprofil 2244 mm	2st	2st		
Horisontell gavelprofil 2982 mm			2st	2st
Diagonalstag 2543 mm	4st	4st		
Diagonalstag 2757 mm			4st	4st
Detaljpåse	1st	1st	1st	1st
Glasningsskena 547 mm	2st	2st		
Glasningsskena 703 mm			2st	2st
Glasningsskena 396 mm (90/65)			2st	2st
Glasningsskena 396 mm (65/90)			2st	2st

Profilpaket "B"

Sockelprofil 3098 mm	2st			
Sockelprofil 4574 mm		2st	2st	
Sockelprofil 6050 mm				2st
Rännprofil 3098 mm	2st			
Rännprofil 4574 mm		2st	2st	
Rännprofil 6050 mm				2st
Nockprofil 3098mm	1st			
Nockprofil 4574 mm		1st	1st	
Nockprofil 6050 mm				1st
Skrubar och muttrar	100st	100st	150st	150st
Bevattning	1st	1st	1st	1st

Montering

Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan monteringen av växthuset påbörjas.

Profilerna är packade så att lika profiler är plastade tillsammans. Sortera profilerna och skaffa en översikt var de ska sitta innan monteringen påbörjas.

VIKTIGT: Växthusets sockel måste vara helt rätvinklig och vågrät innan den säkras och glasningen påbörjas. Kryssmät och väg in ordentligt med vattenpass.


Växthusets ram monteras ihop med hjälp av medlevererade montageskruvar och muttrar. Glasningsskenorna på sidorna och taket är fästa i de horisontella delarna (takås, rännprofil och sockelprofil) genom att huvudet på skruven förs in i kanalen på baksidan av glasningsskenan. Därefter förs skruvgången igenom de förstansade hålen som finns i intervaller längs de horisontella delarna. Samma procedur gäller för fixeringen av glasningsskenorna och dörrposterna i gavlarna.

Skruvkanalerna på hörnprofilerna används för att hålla skruvarna som sätter ihop hörnprofilerna med sockelprofilen.

Alla bilder på kommande sidor är schematiska:





- Oas 7,3 har 3 sektioner på bredden och 4 sektioner på längden.
- Oas 10,8 har 3 sektioner på bredden och 6 sektioner på längden.
- Oas 14,1 har 4 sektioner på bredden och 6 sektioner på längden.
- Oas 18,6 har 4 sektioner på bredden och 8 sektioner på längden.

Översiktsbild

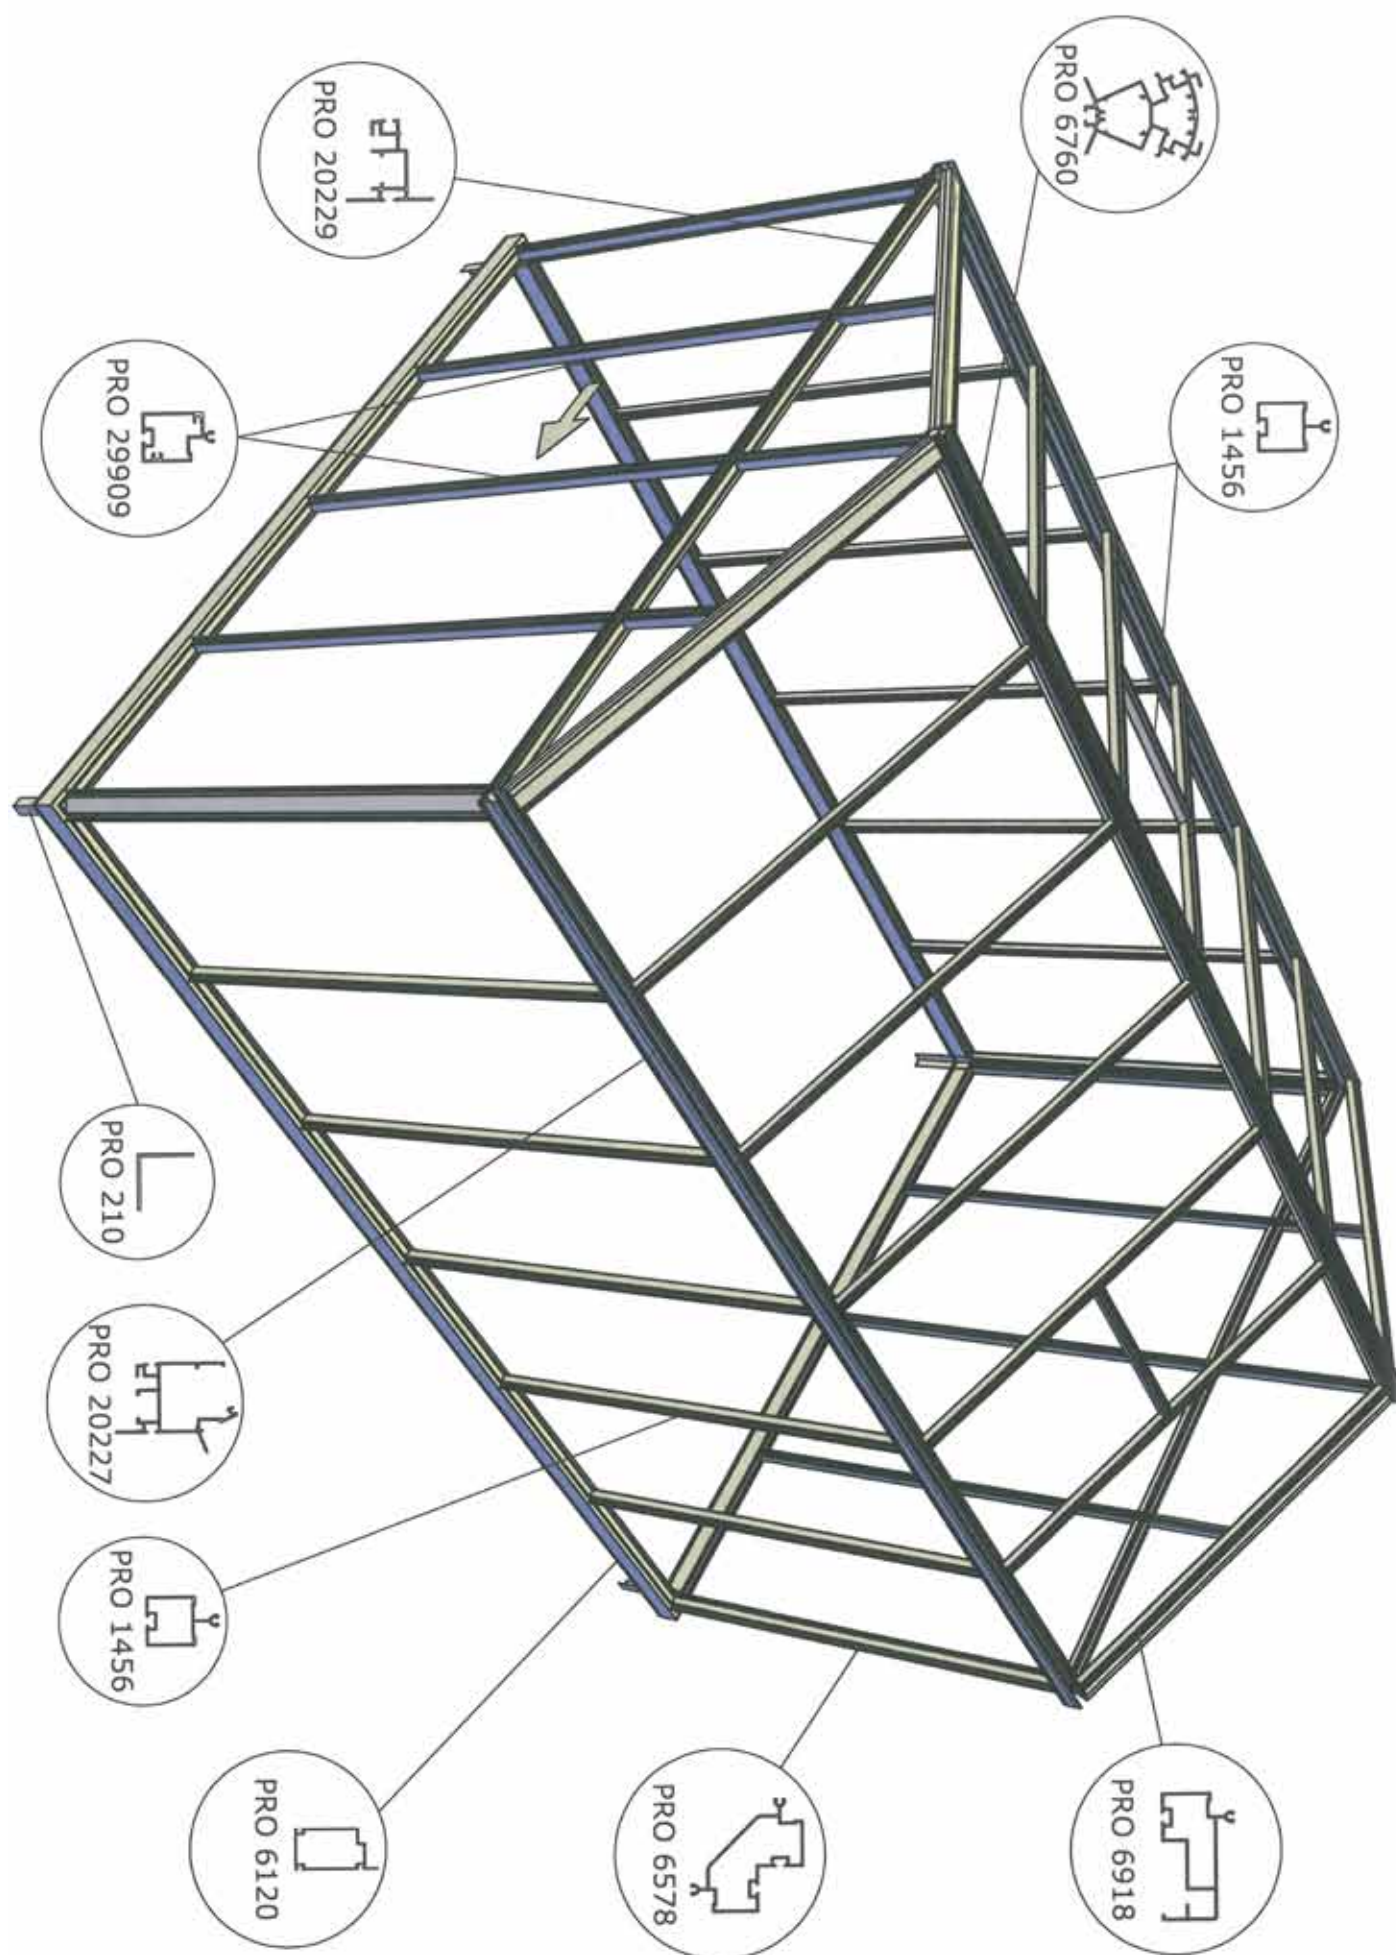


Fastgjutning av sockel


Fastgjutning av sockeln görs enklast efter moment 4 i denna anvisning

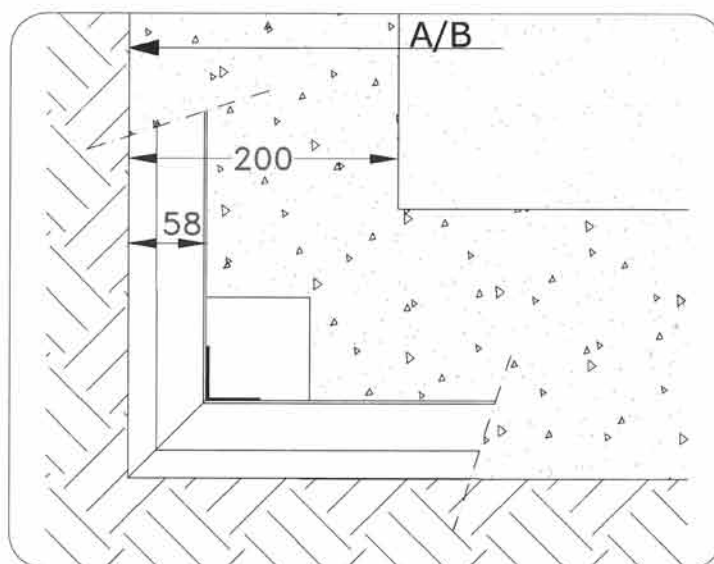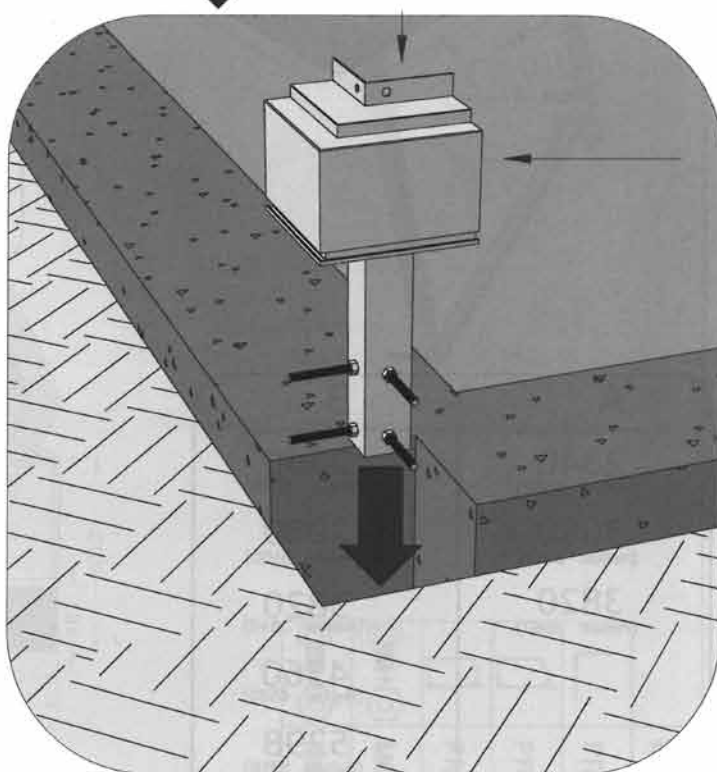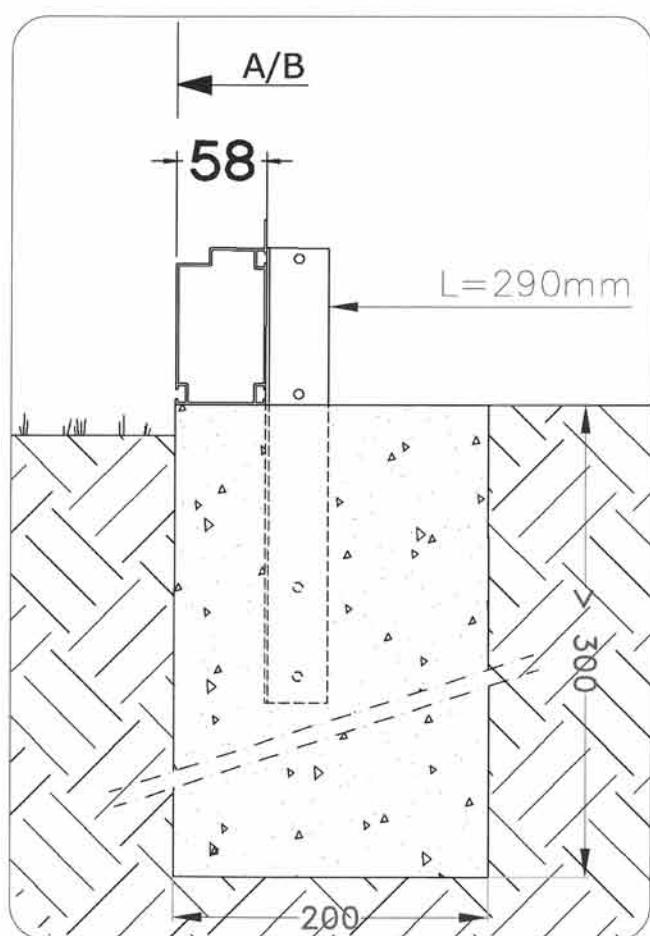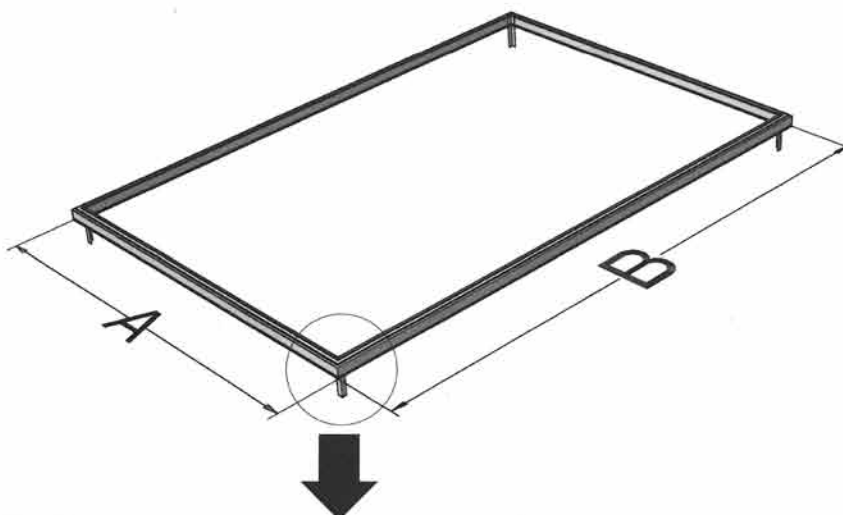

1. Montering av sockeln

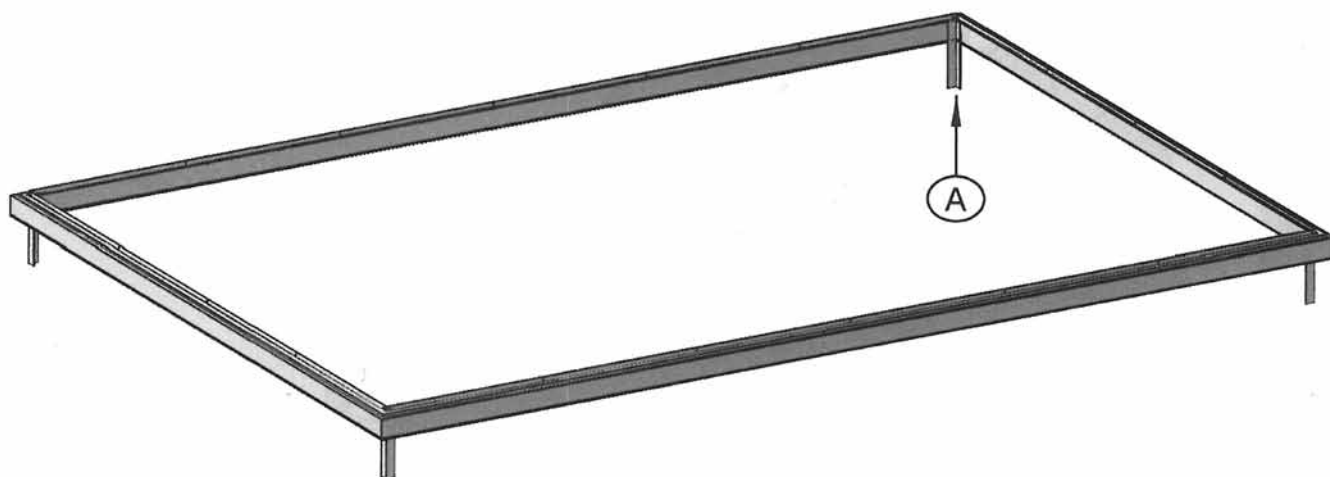


För in 3st extra skruv i spåret från utsidan i den gavelsida dörren ska monteras.

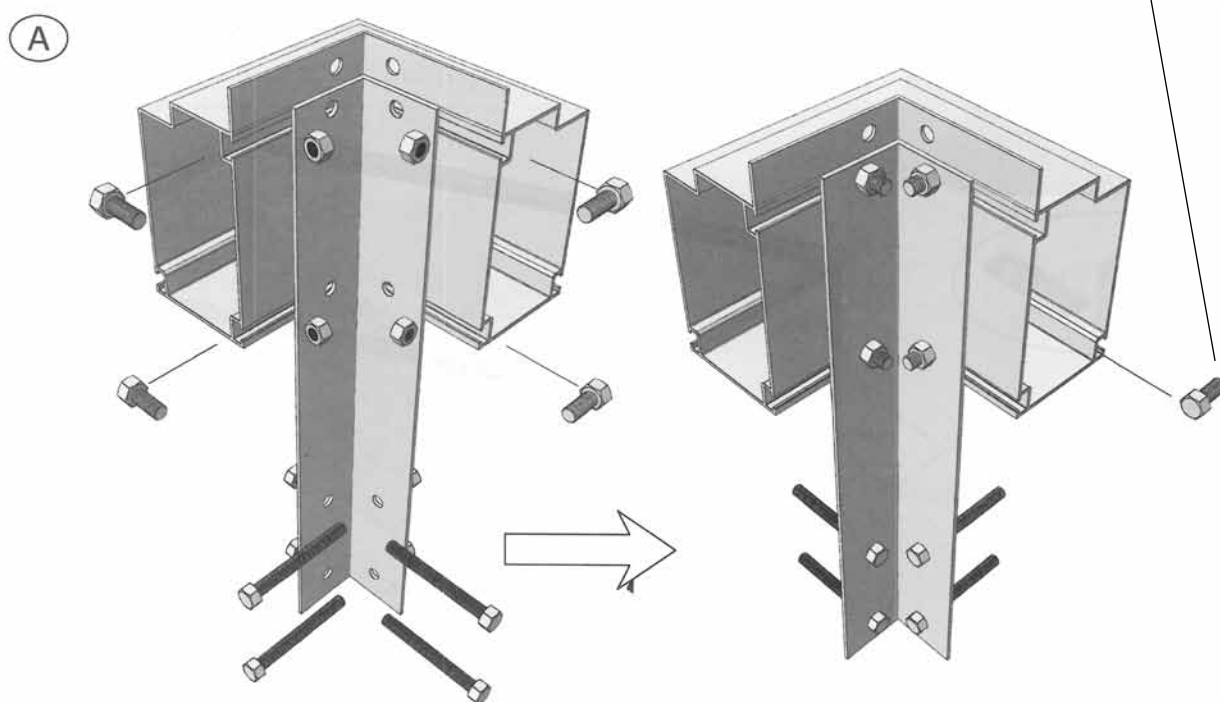


Oas 18,6:

Sockelprofil, Rännprofil och Nockprofil skarvas enligt bild.

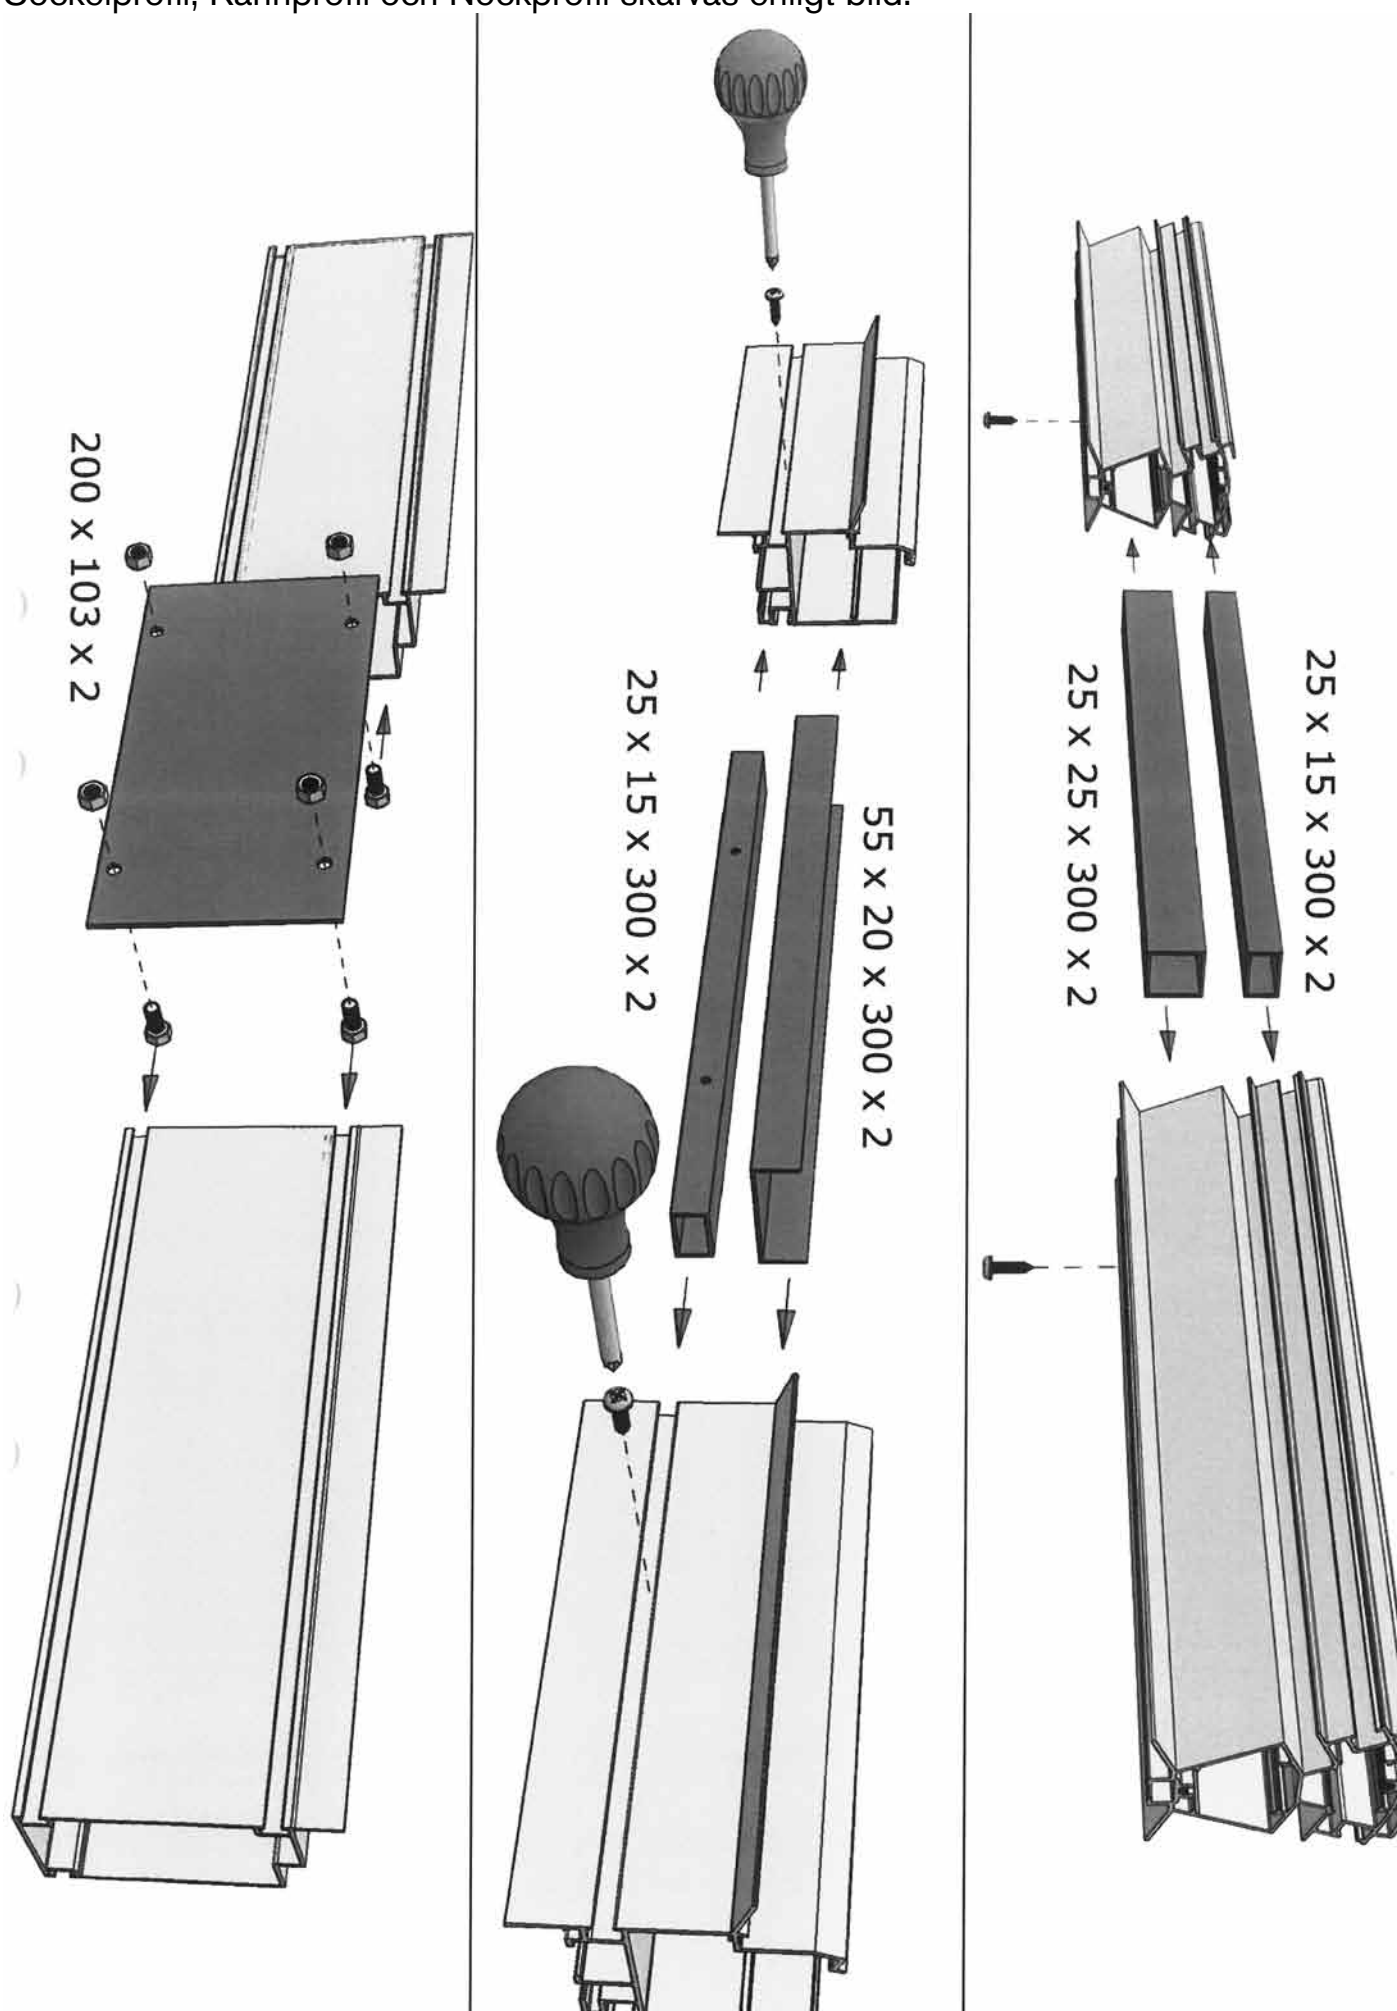

2. Montering av hörprofilen

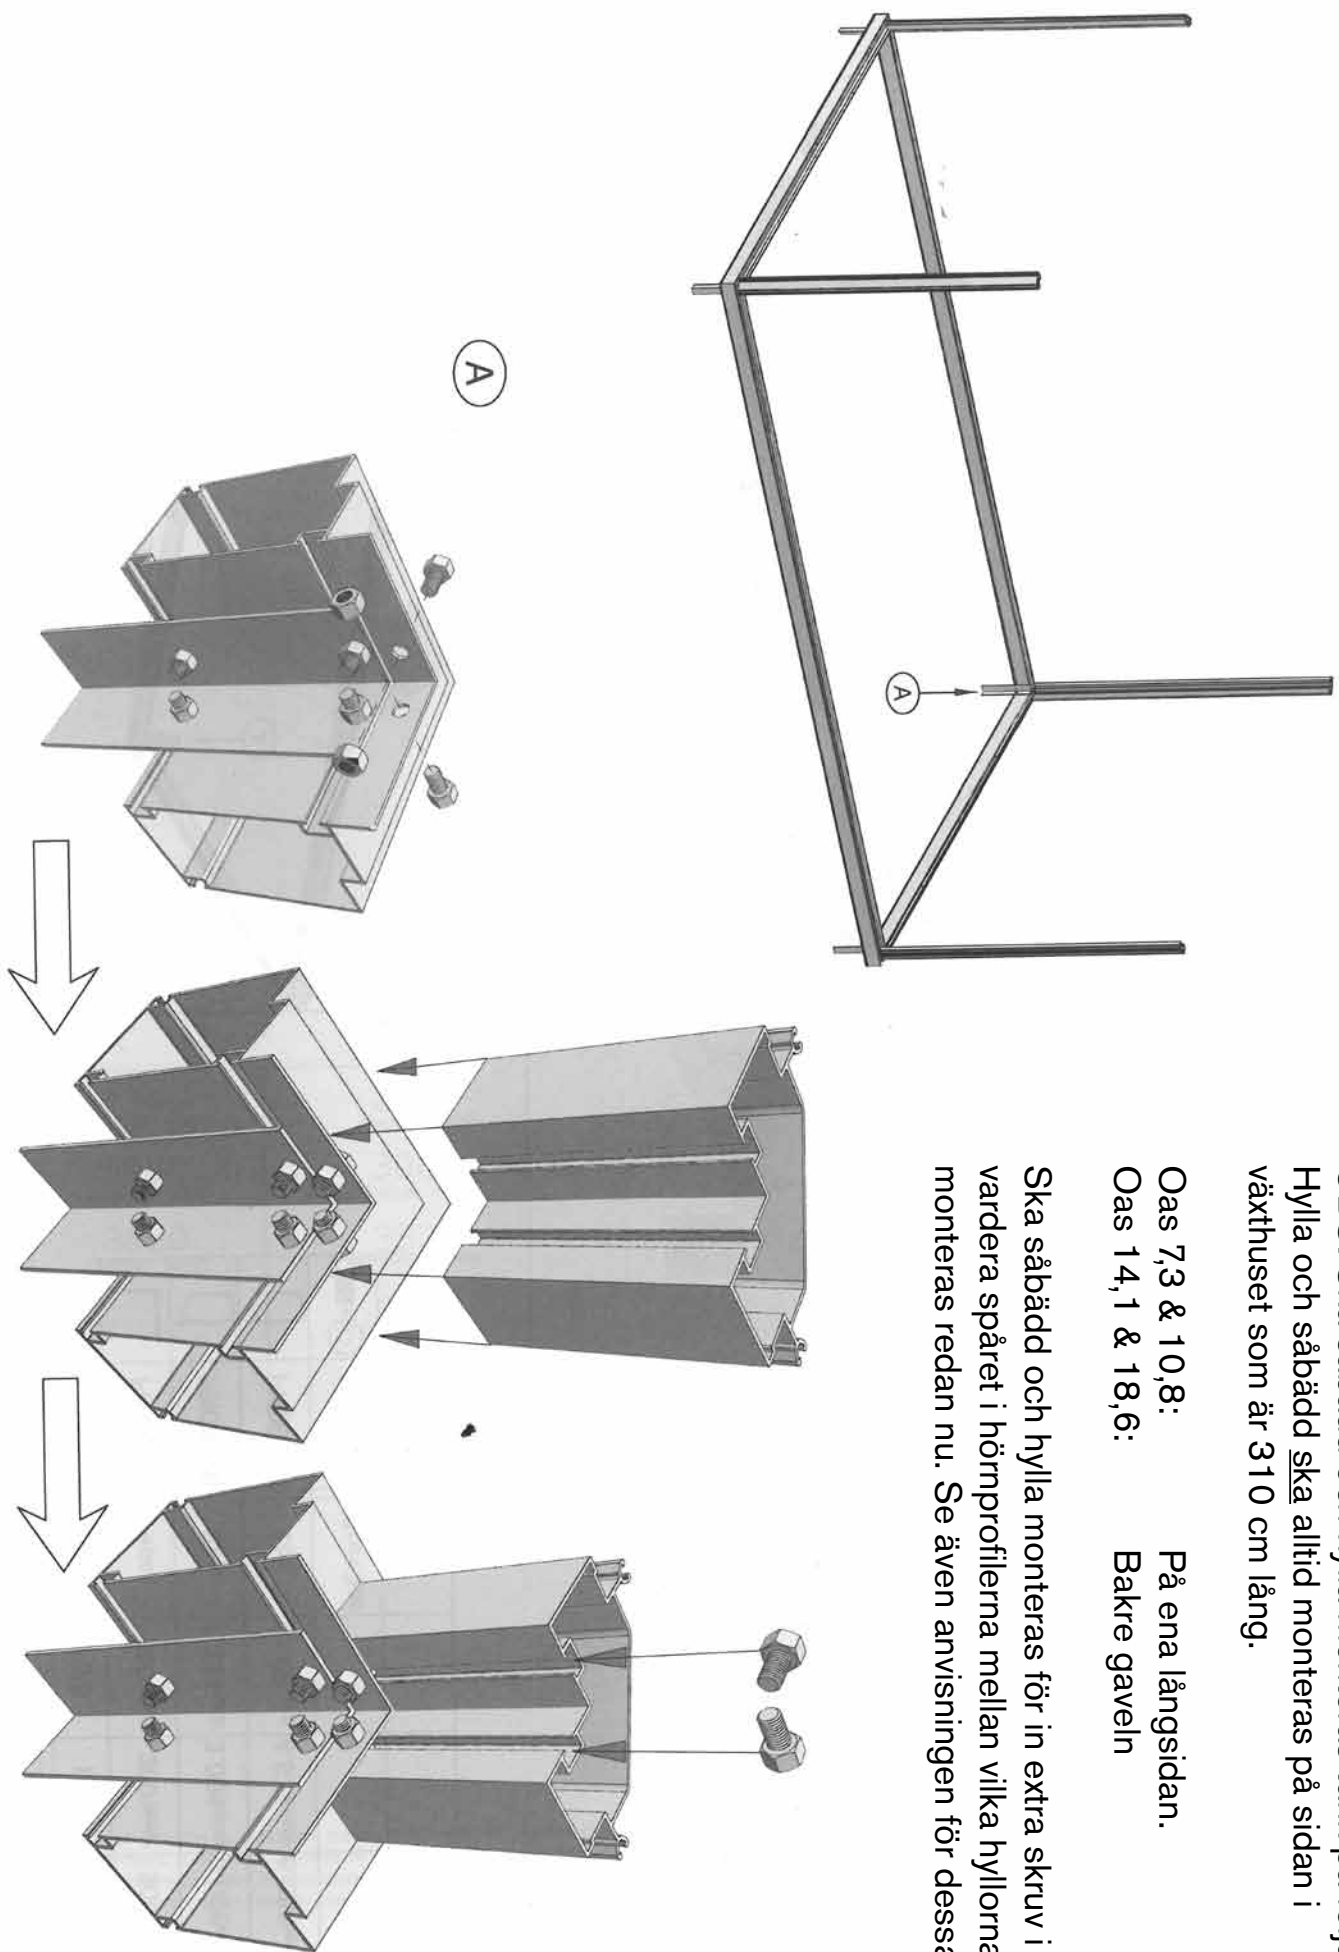


OBS! Ska såbädd och hylla monteras tånk på följande.
Hylla och såbädd ska alltid monteras på sidan i
växthuset som är 310 cm lång.

Oas 7,3 & 10,8: På ena långsidan.

Oas 14,1 & 18,6: Bakre gaveln

Ska såbädd och hylla monteras för in extra skruv i
vardera spåret i hörnprofilerna mellan vilka hyllorna ska
monteras redan nu. Se även anvisningen för dessa.

3. Montering av horisontell gavelprofil


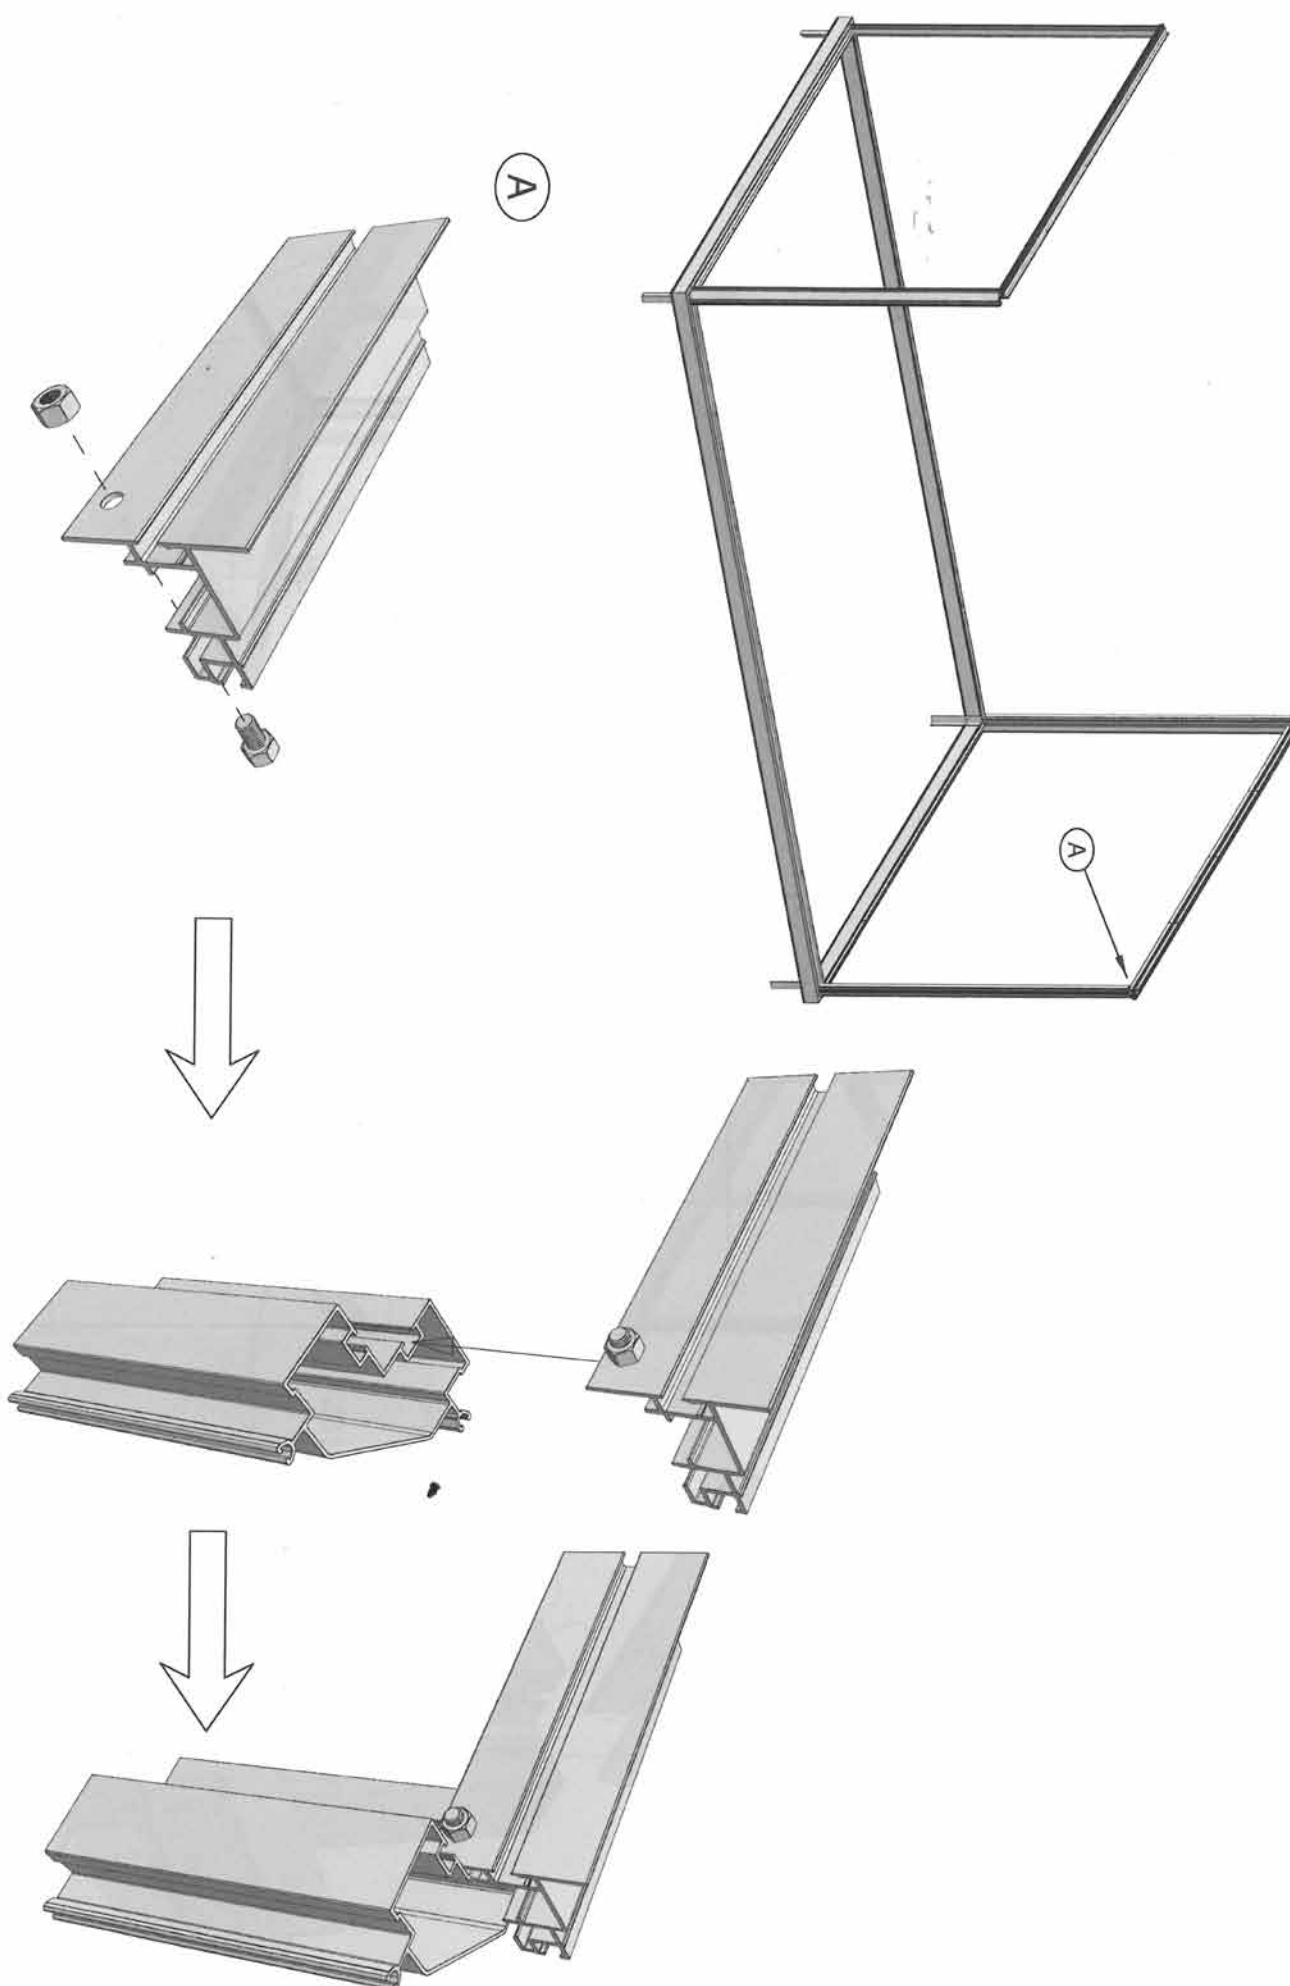


4. Montering av rännprofiler


Gjut fast växthuset i fundamentet efter detta moment.

OBS!

Kryssmät sockeln och kontrollera att den är rätvinklig och i våg innan fastgjutning sker.

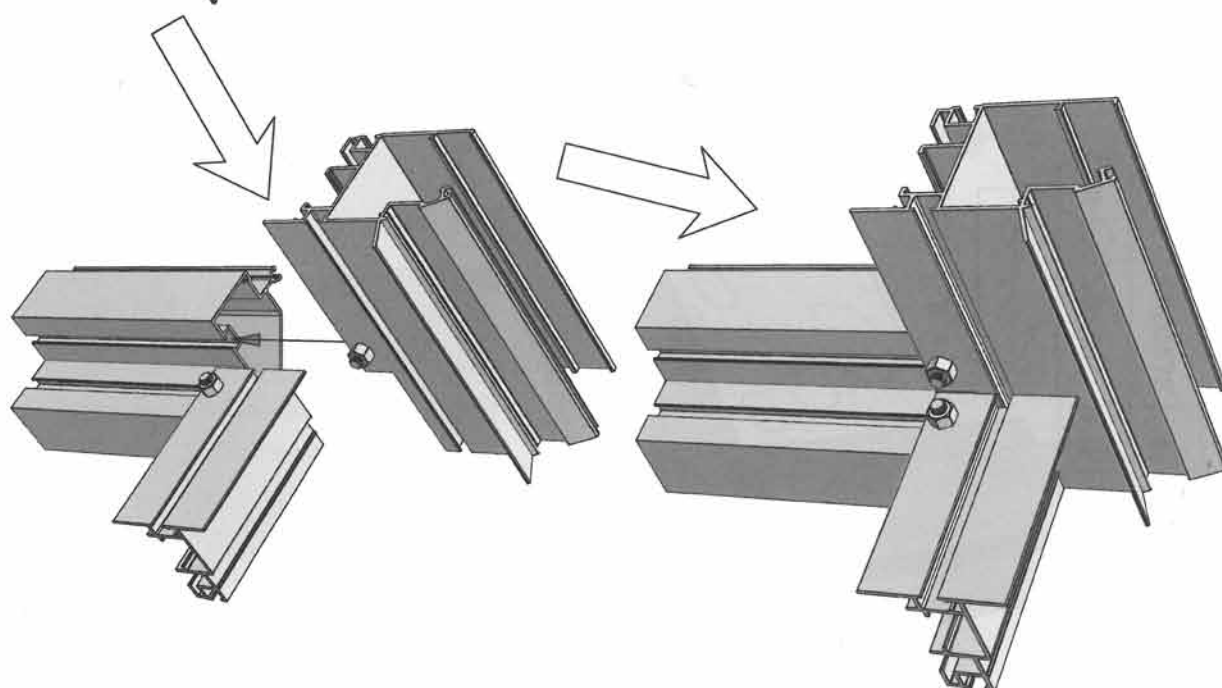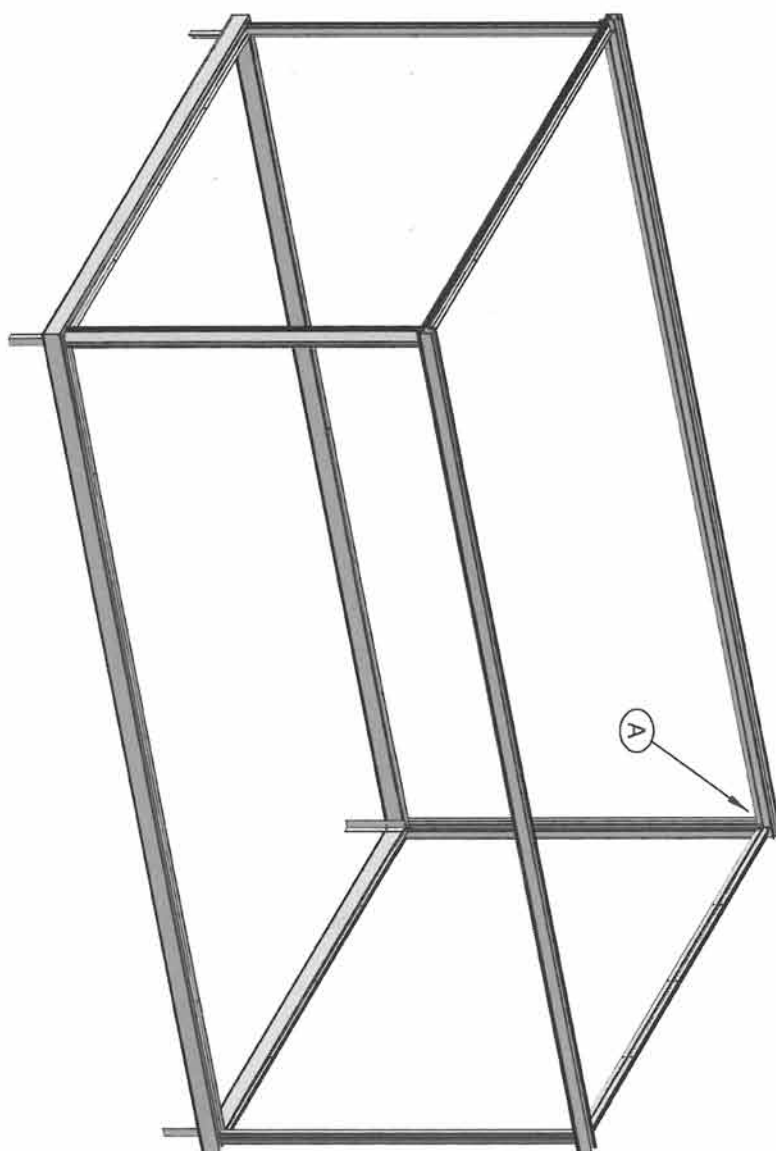


5. Montering av sidoglasningsskenor

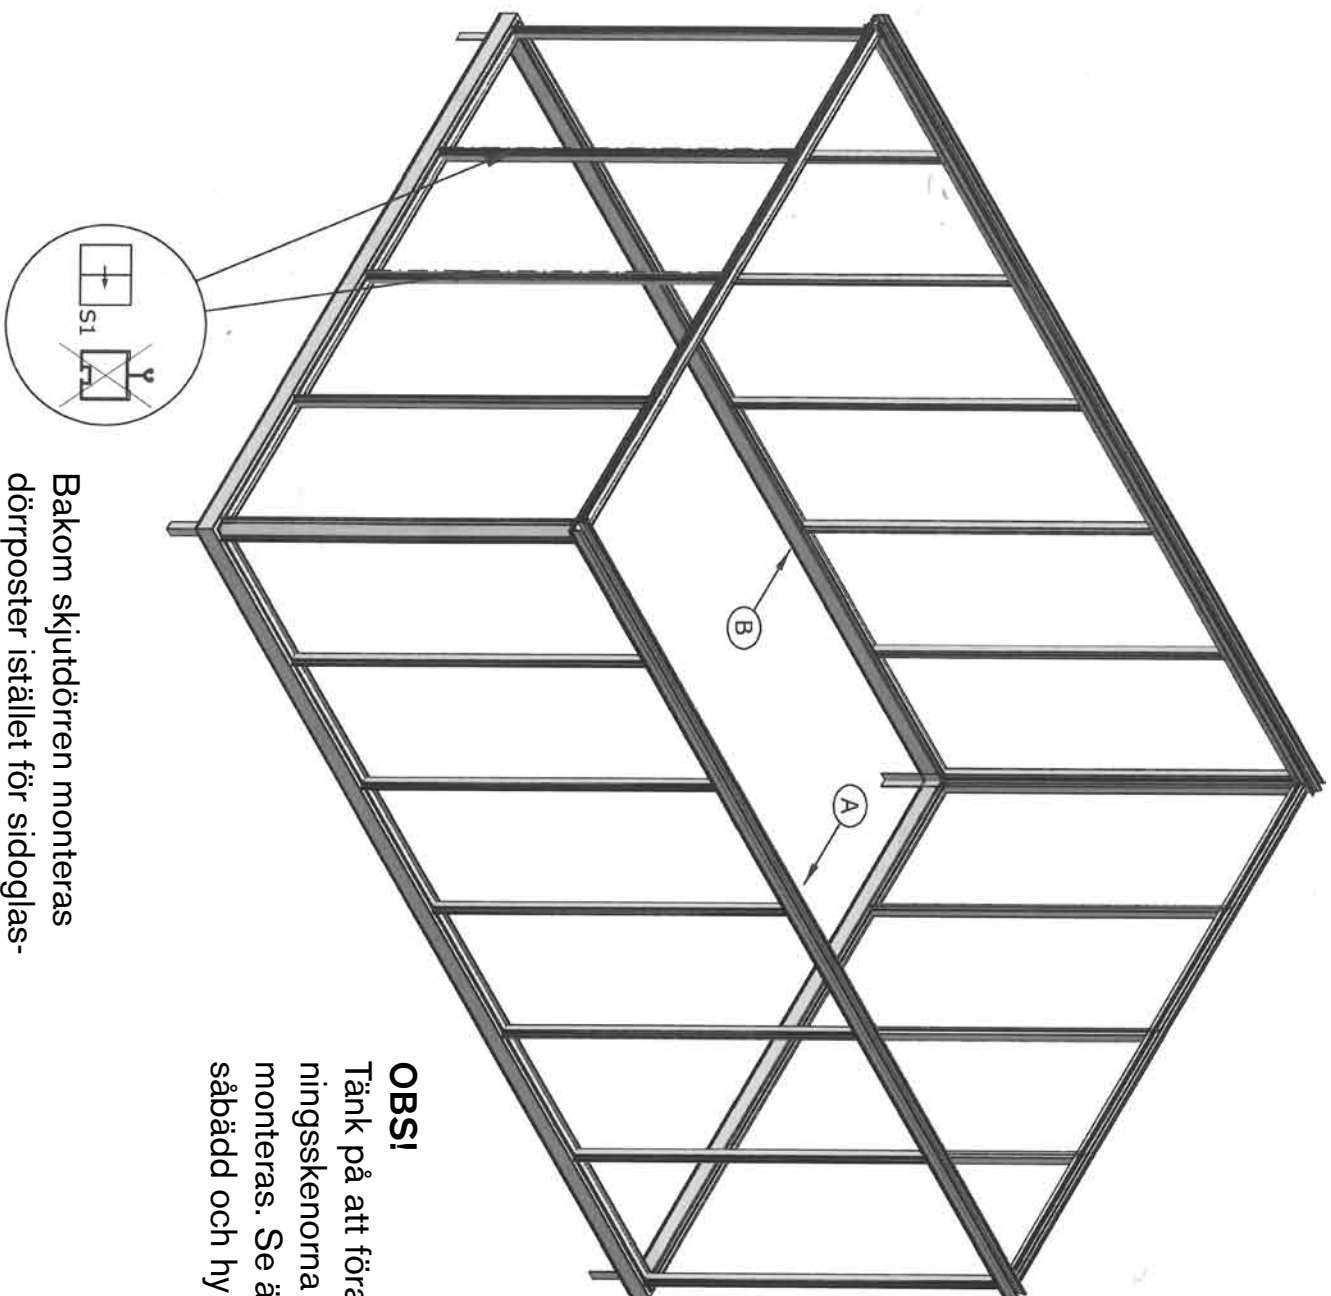

Bakom skjutdörren monteras dörposter istället för sidoglasningsskenor.


OBS!

Tänk på att föra in skruv i glasningsskenorna om hylla ska monteras. Se även anvisning för såbädd och hylla.

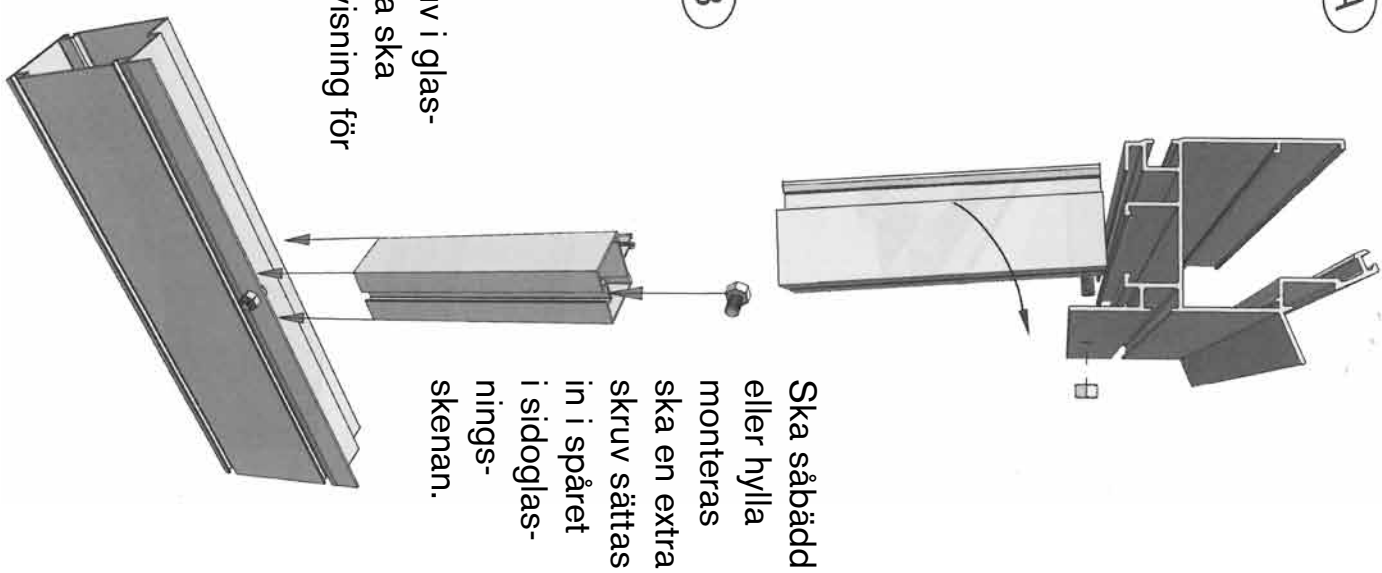


Ska såbädd eller hylla monteras ska en extra skruv sättas in i spåret i sidoglasningsskenan.

6. Montering av Nockprofil

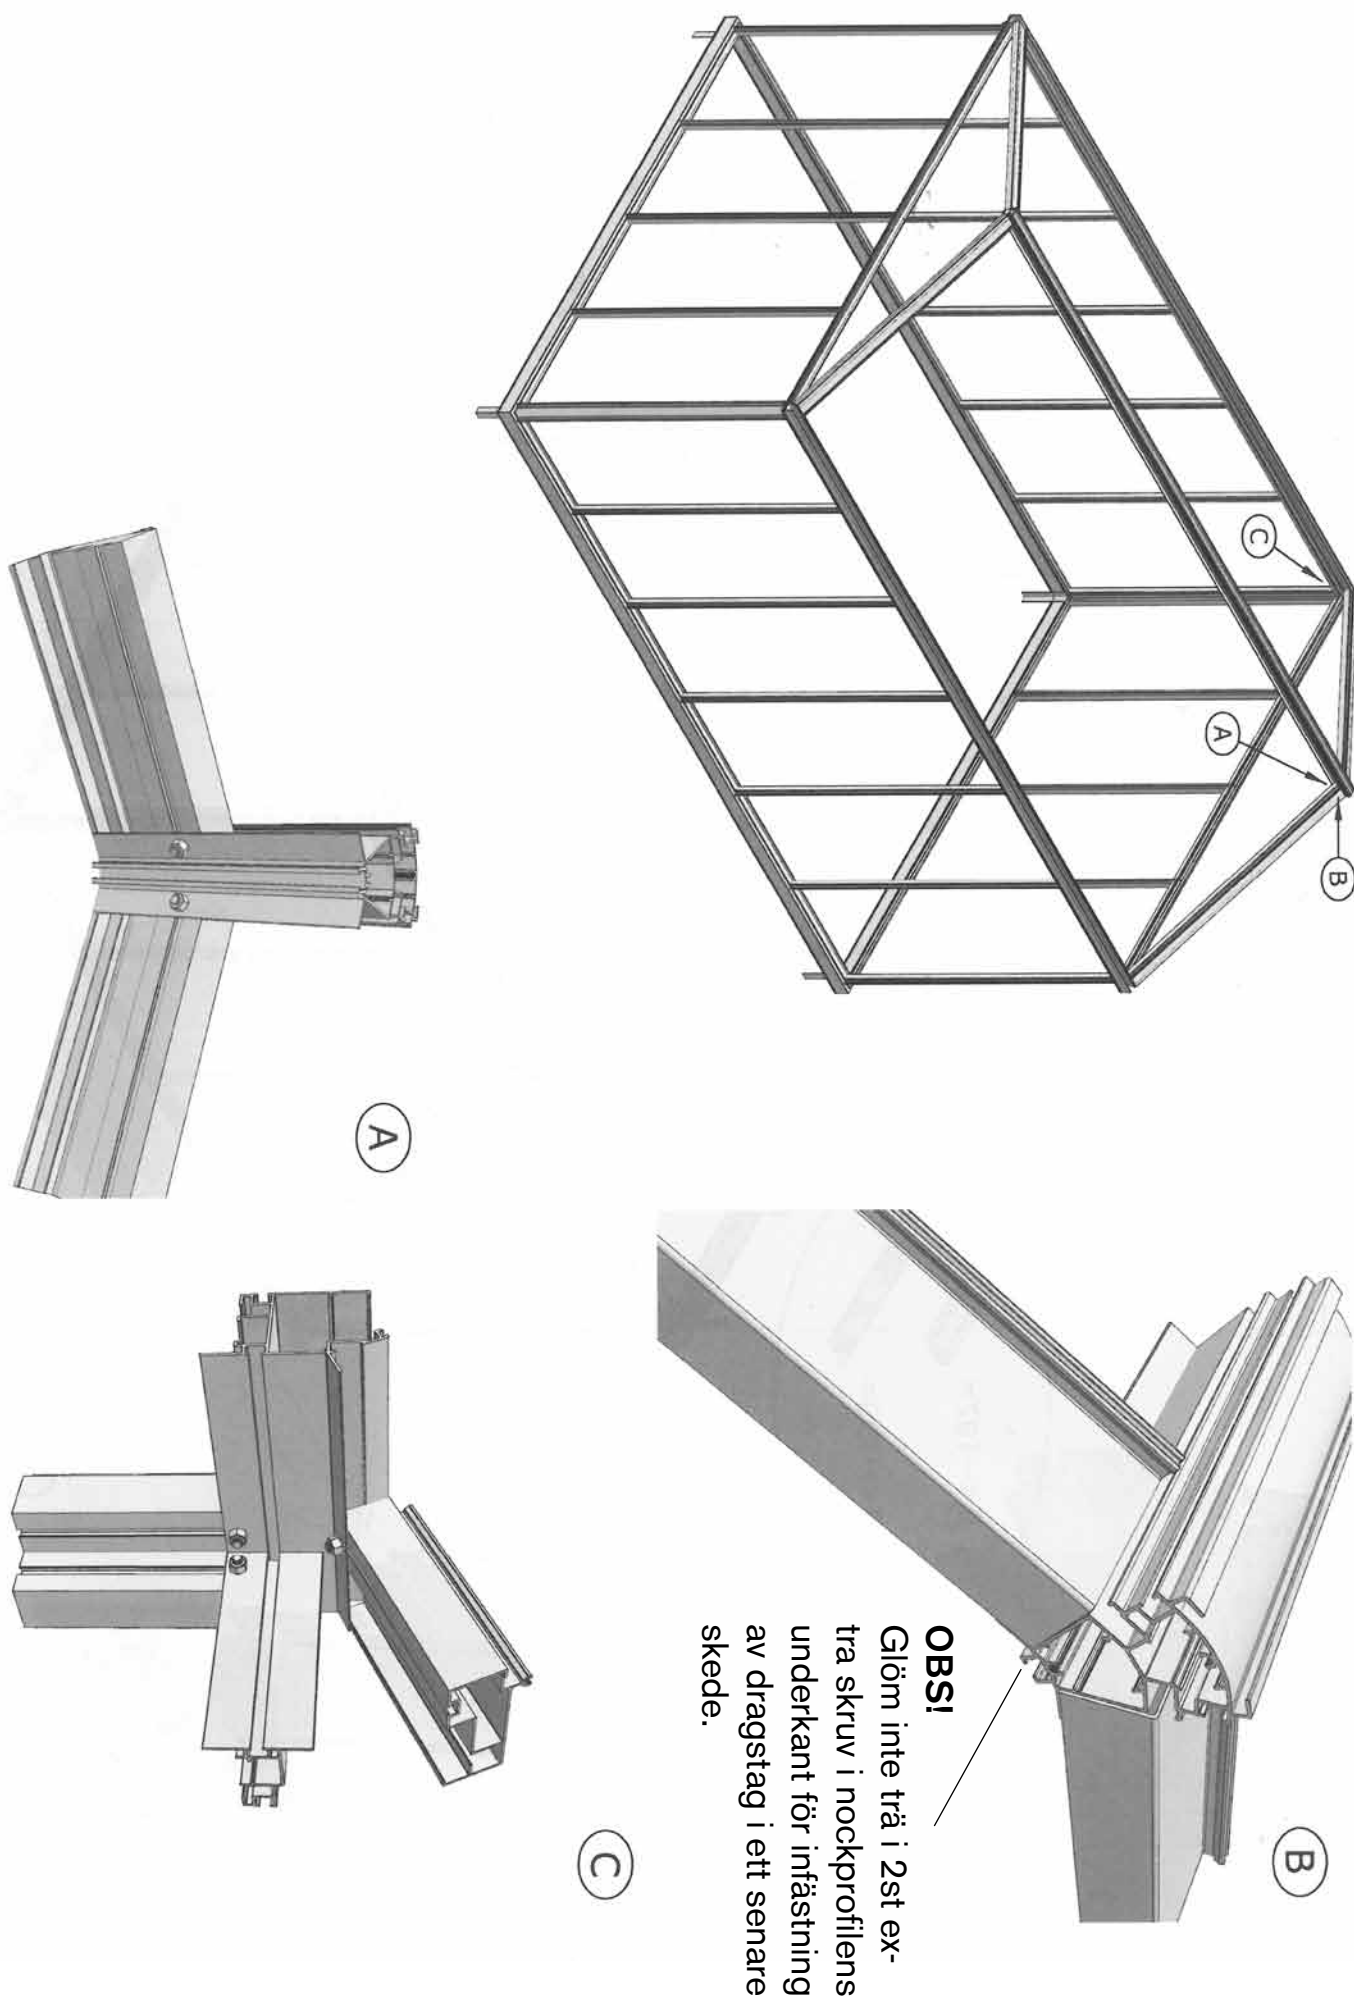





7. Montering av glasningsskenor i gavelspetsar

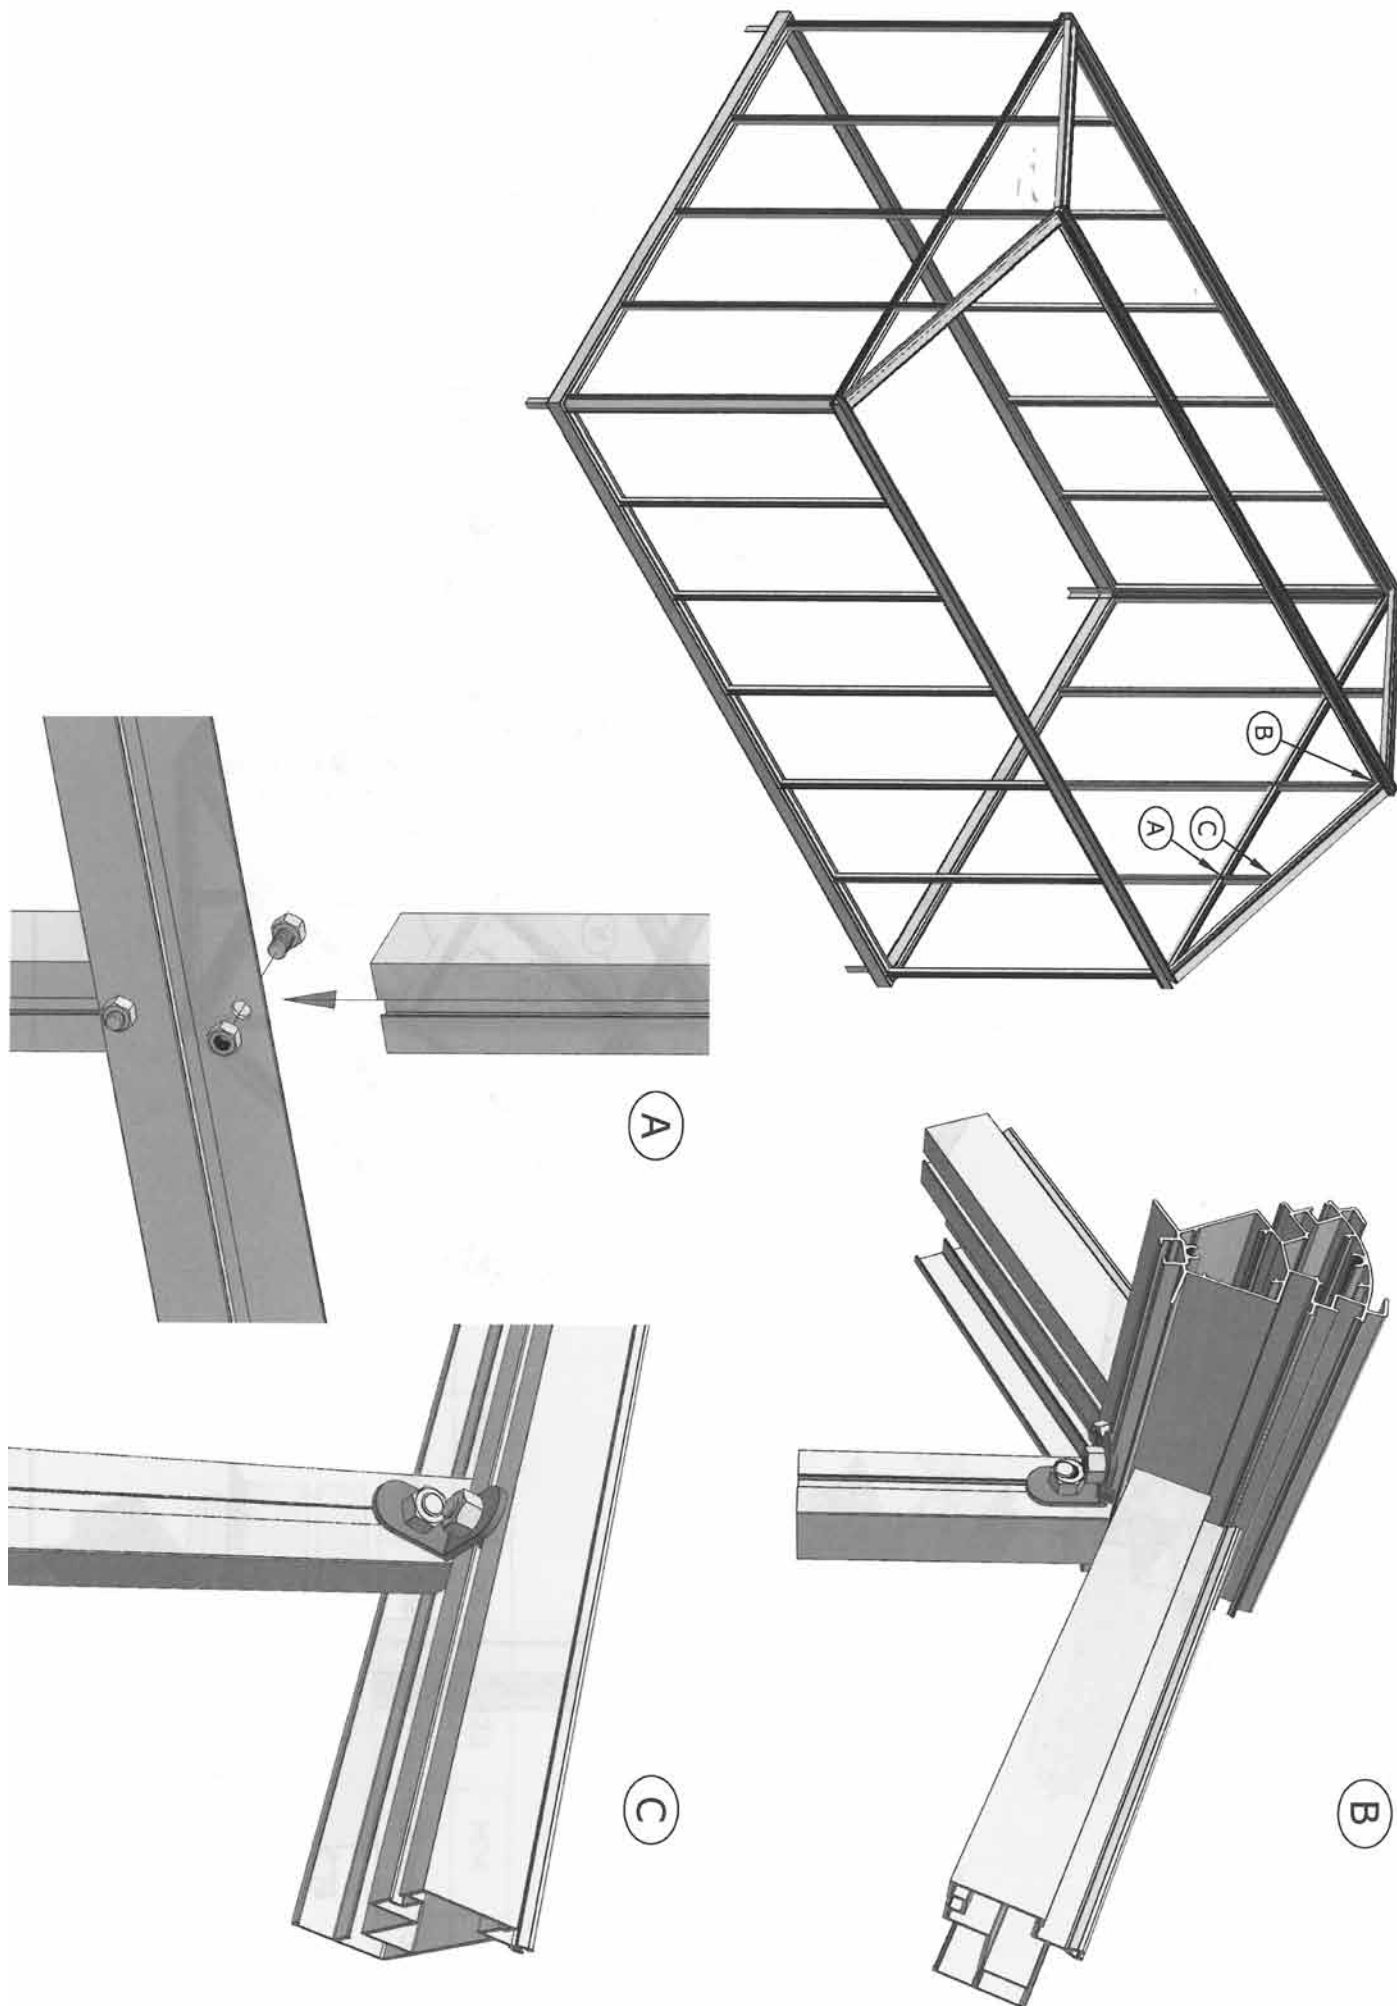


8. Montering av takglasningskenor

C1
Tänk på att sätta in en extra skruv i de takglasningskenor som sitter på vardera sidan om ett takfönster

C2 Ska takfönstret öppnas manuellt?
C3 För in 1st skruv i spåret.
Ska takfönstret öppnas med auto-
matisk öppnare?
C3 matisk öppnare?
För in 2st skruv i spåret.

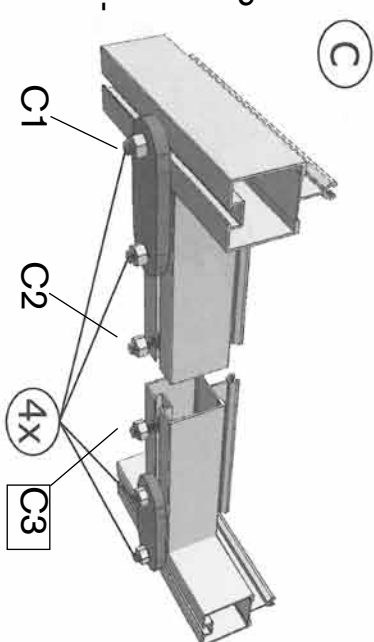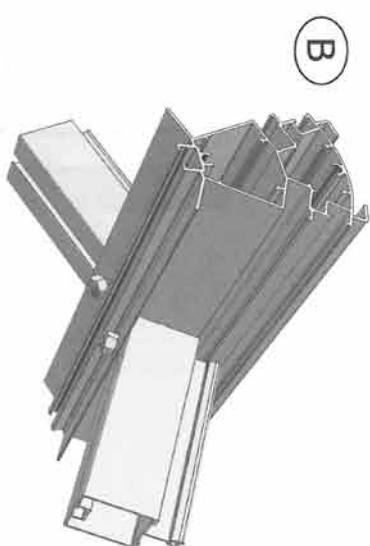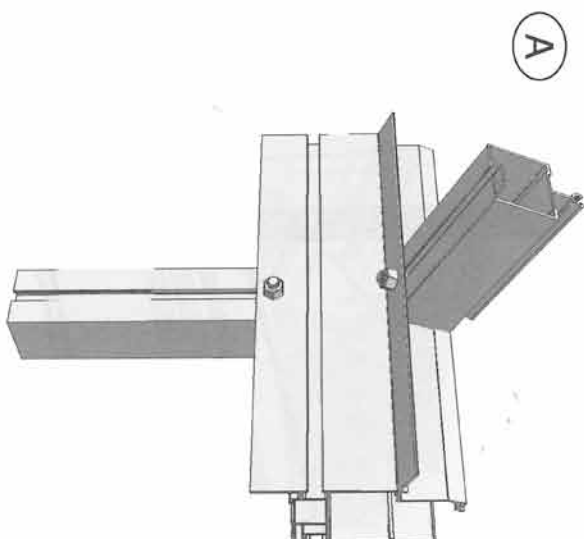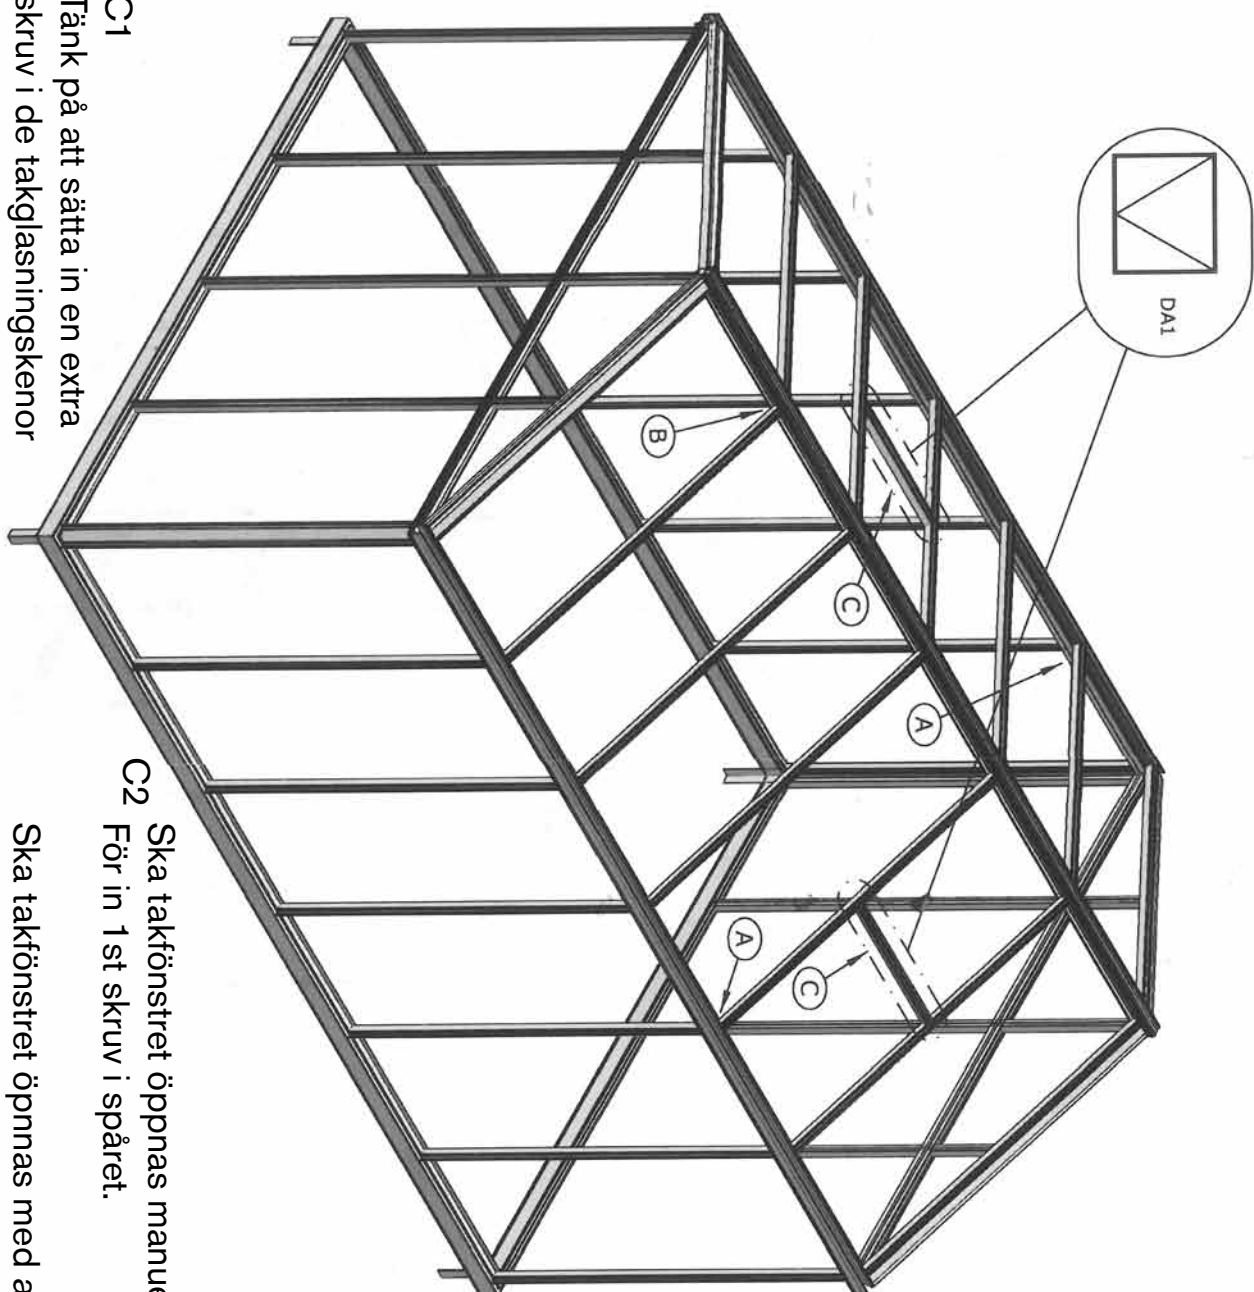


9. Montering av Dragstag, rör 19 mm

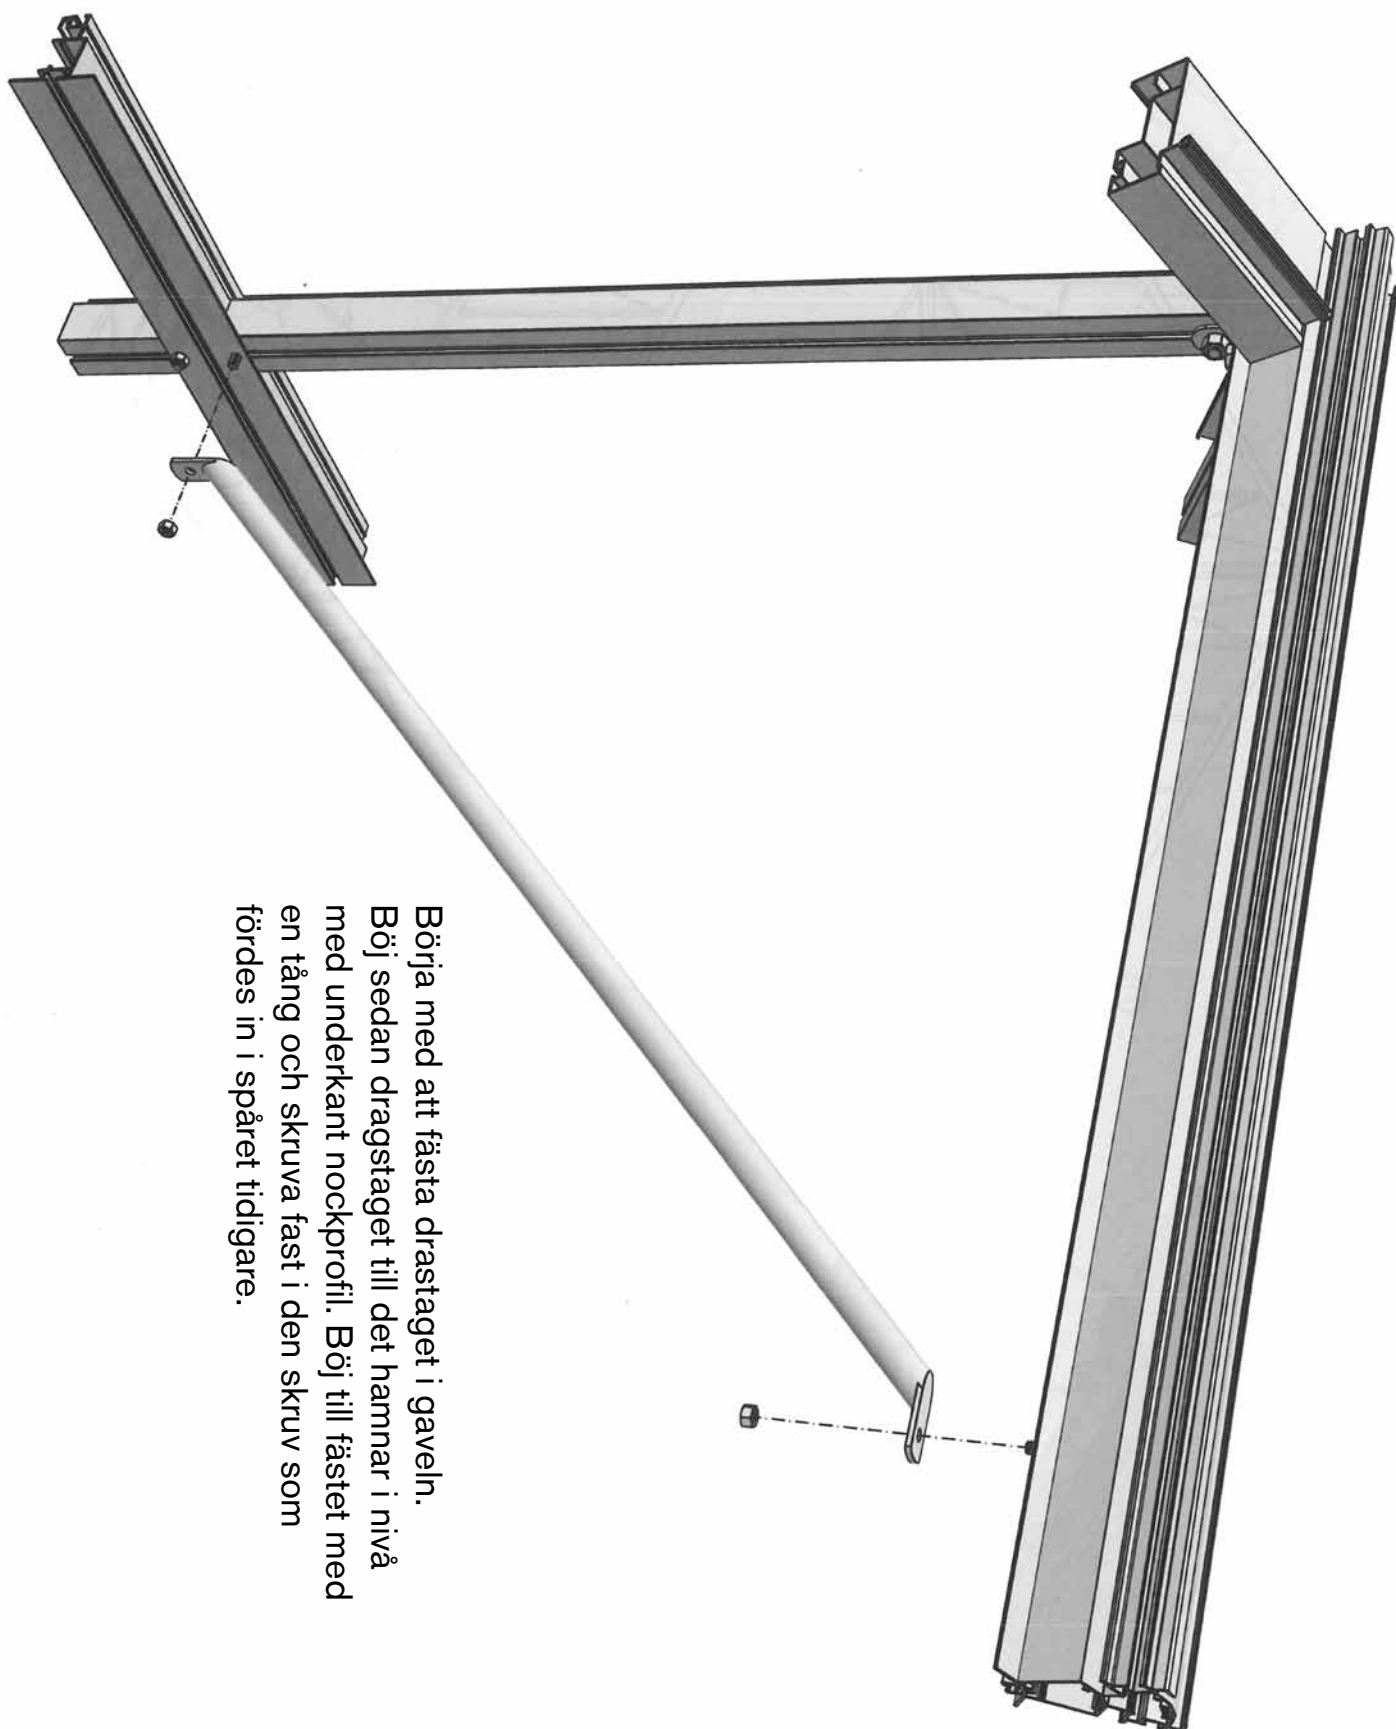



Börja med att fästa drastaget i gaveln.
Böj sedan dragstaget till det hamnar i nivå
med underkantnockprofil. Böj till fästet med
en tång och skruva fast i den skruv som
fördes in i spåret tidigare.

10. Montering av diagonalstag

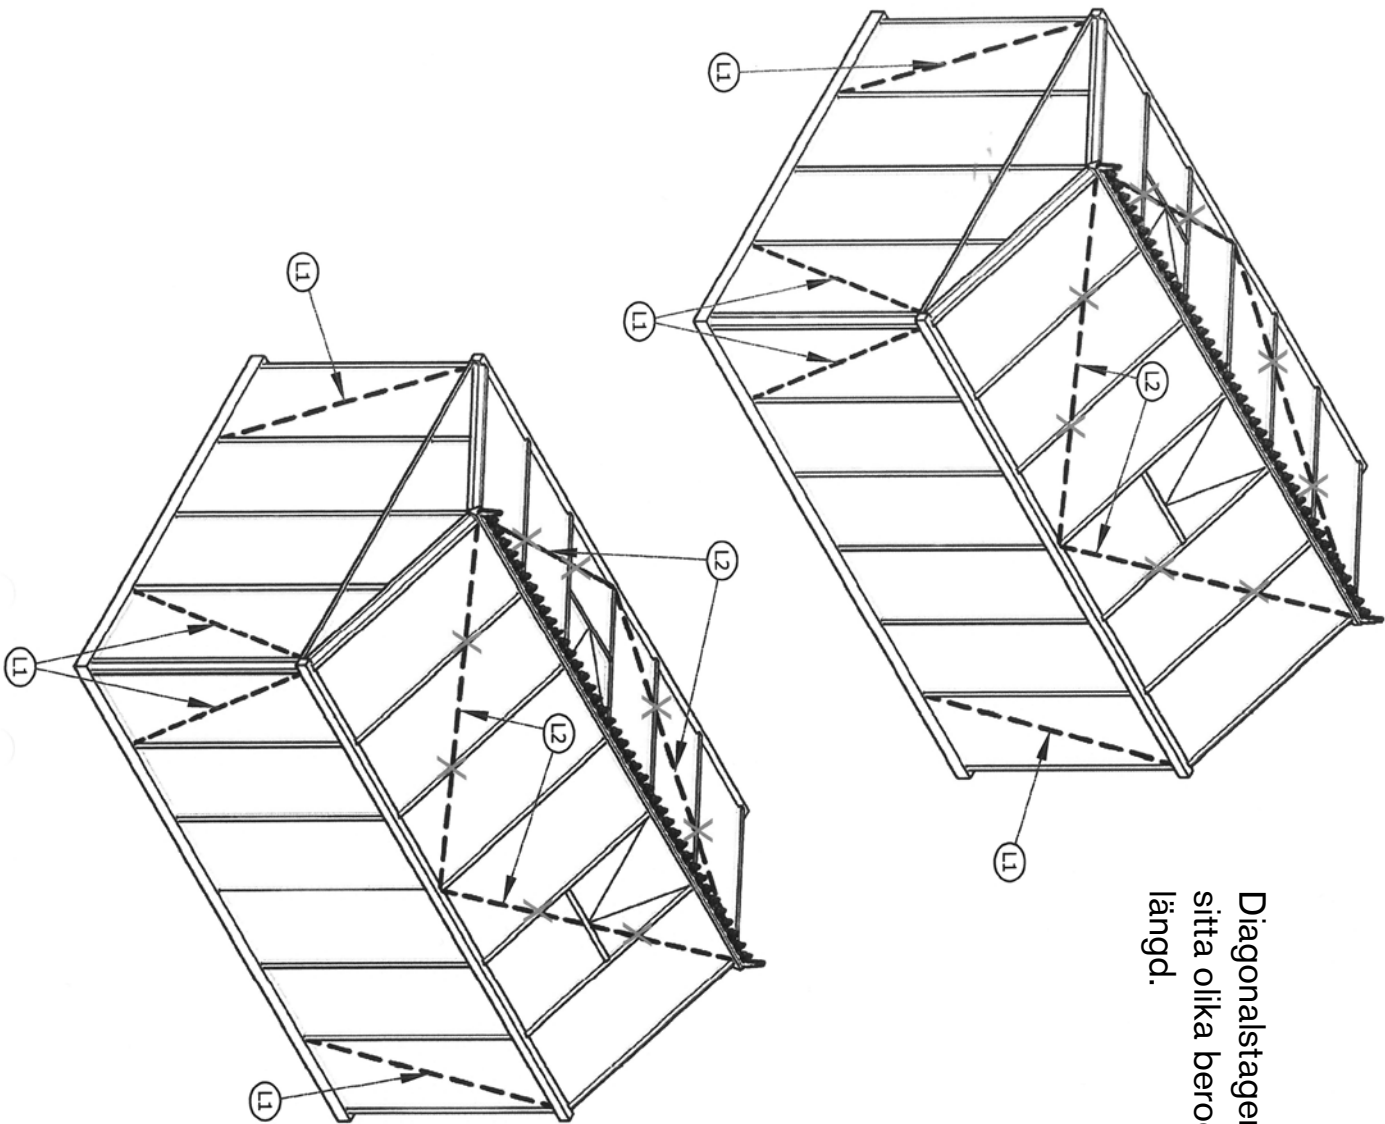


Diagonalstagen i taket kommer att
sitta olika beroende på växthusets
längd.

X = Extra infästning

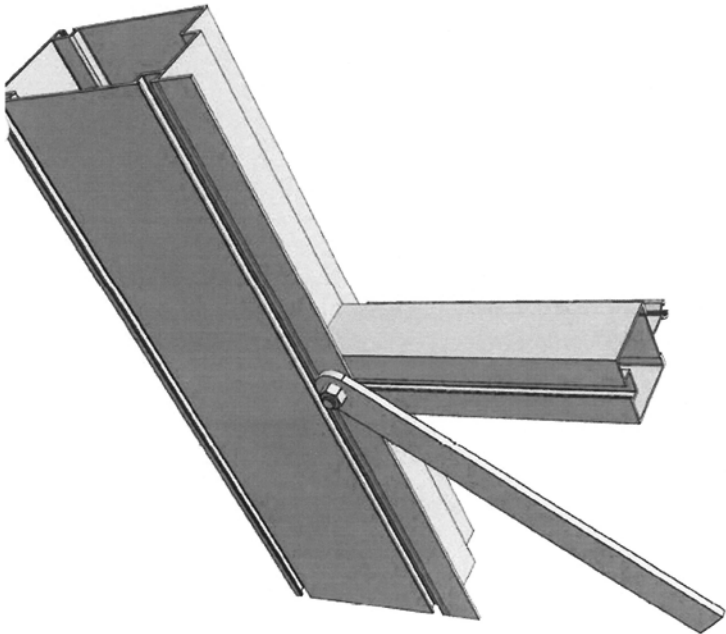


Oas 18,8

Förstärkningsprofiler fäasts in enligt bild.


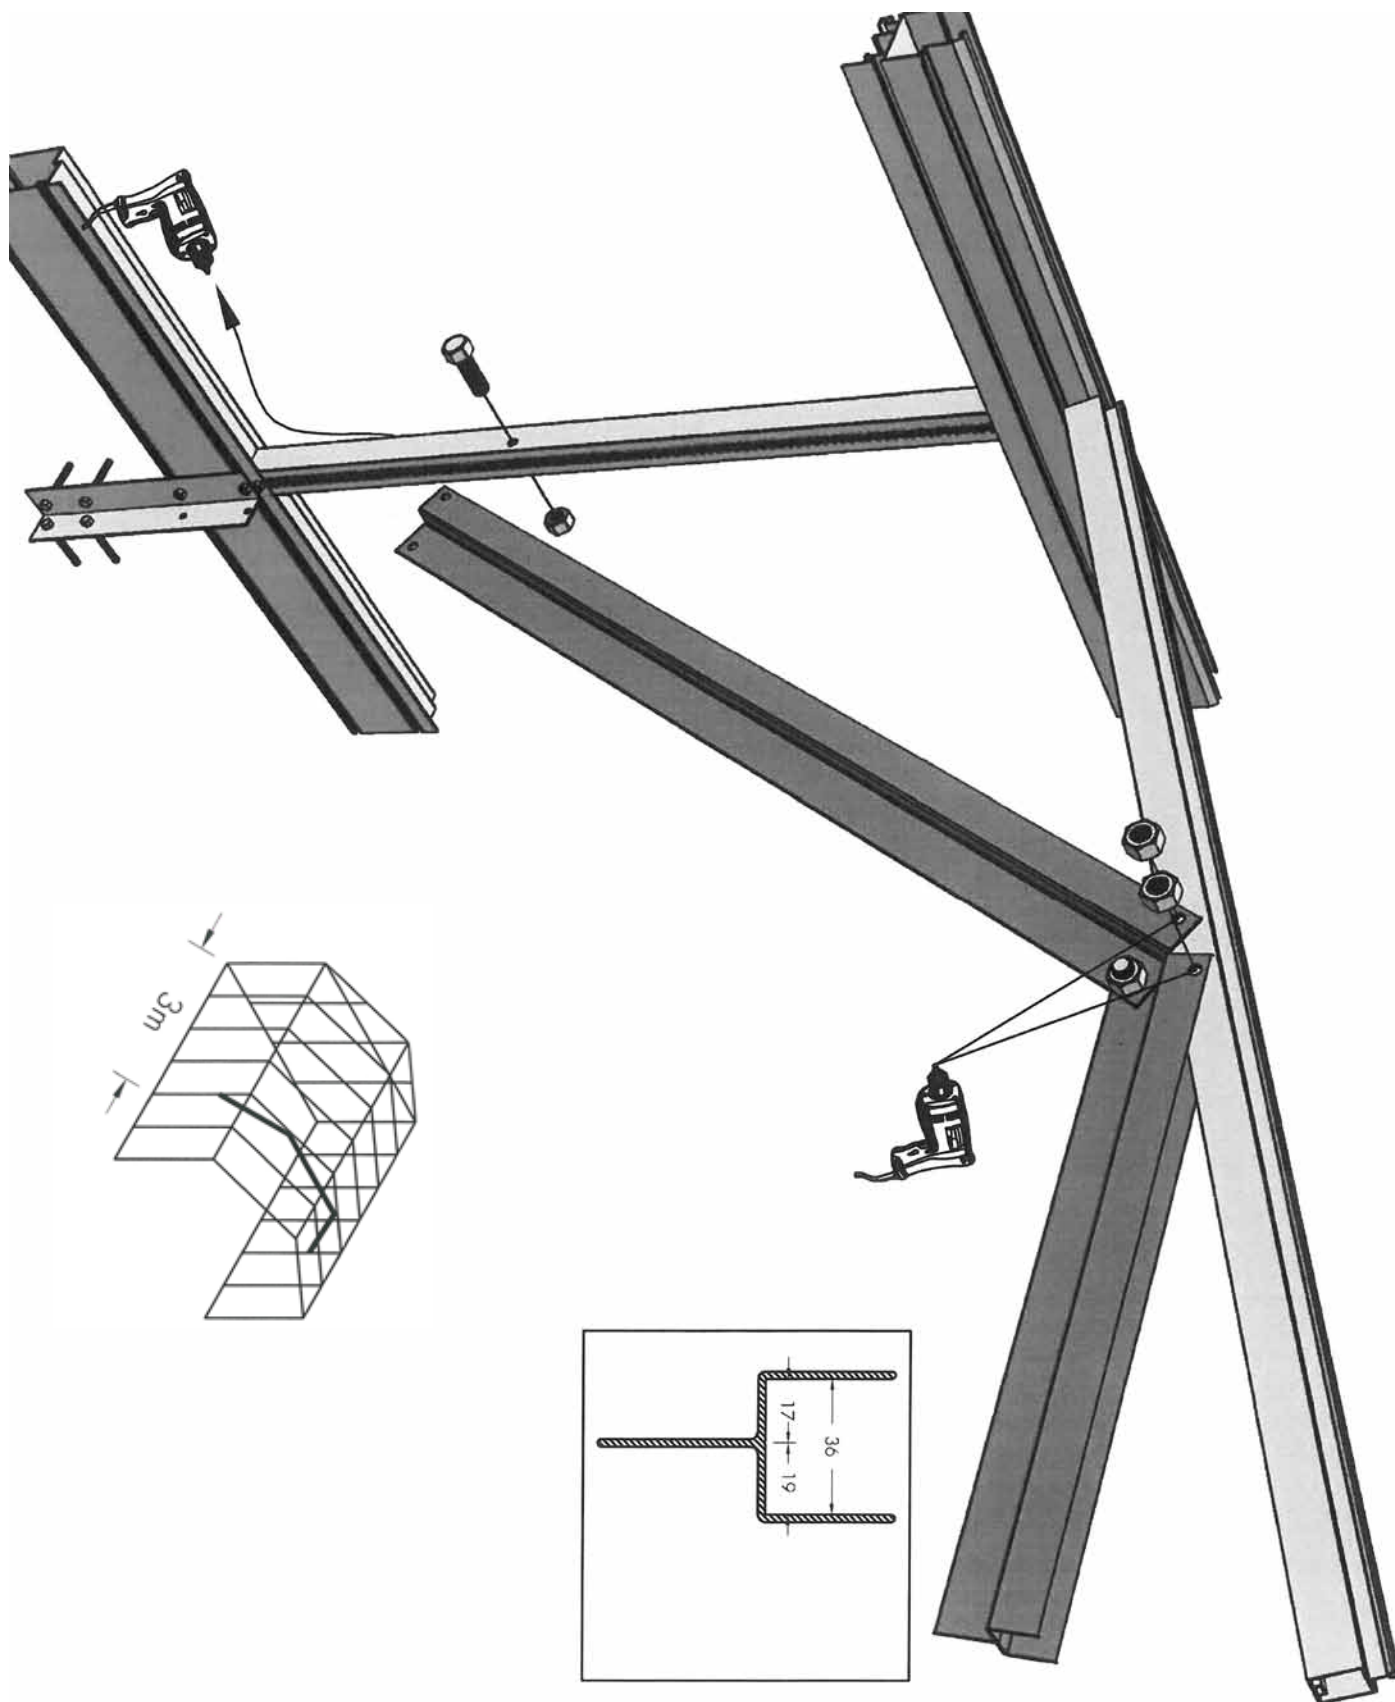


11. Montering av glas

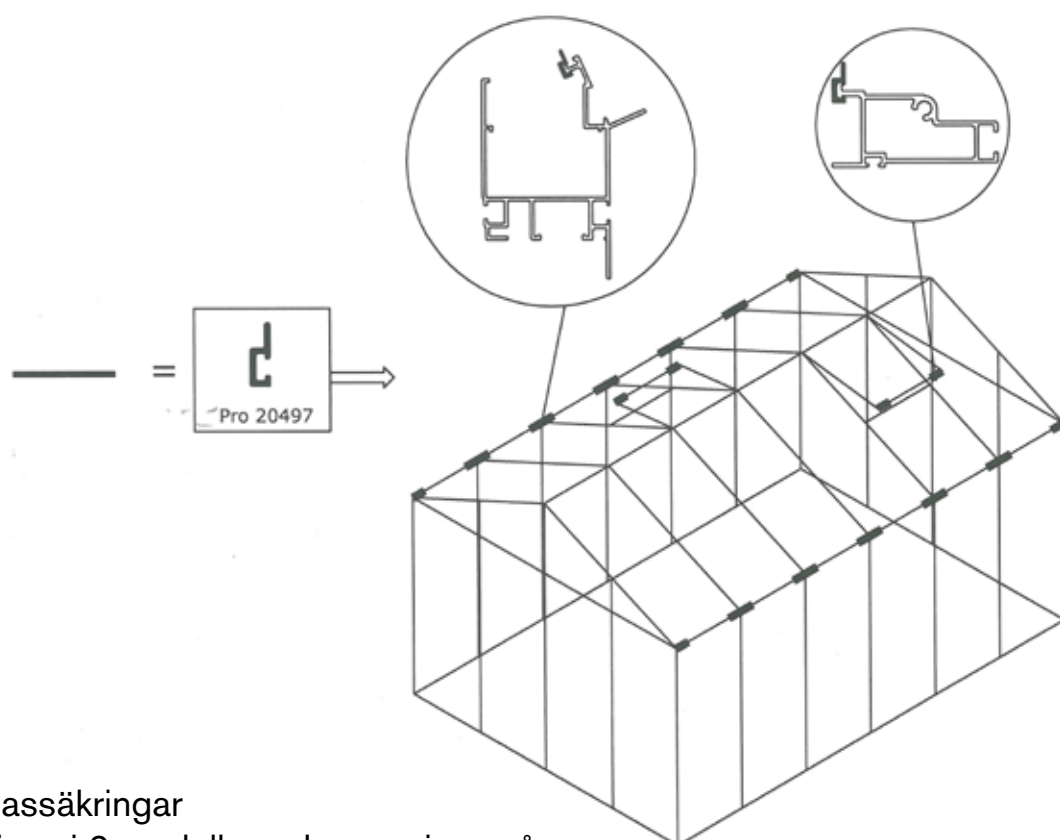


Glassäkringar


(Finns i 2 modeller, rak som visas på bild samt en som går om glasets ovasida) träs på i rännan och takfönster för att säkra glaset från att glida ned.

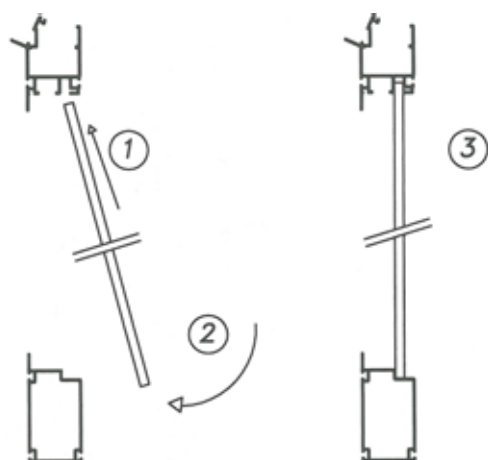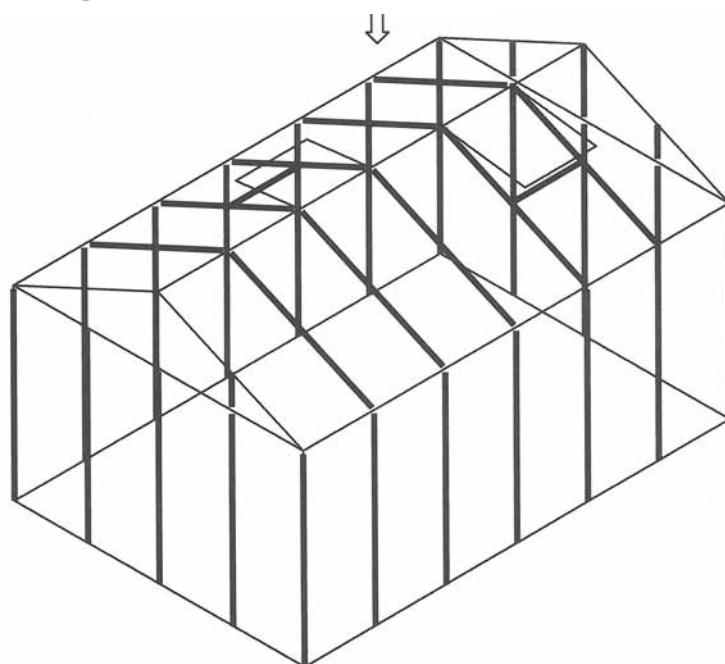

Tryck fast gummilisten i alla glasningsskenor

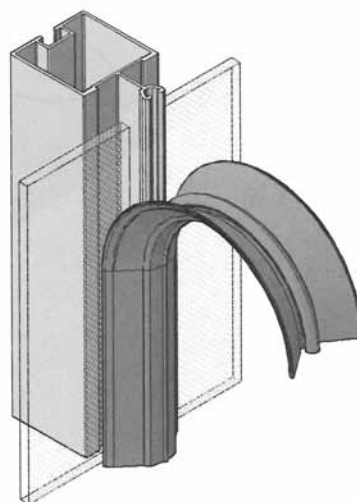


Glasning (forts)

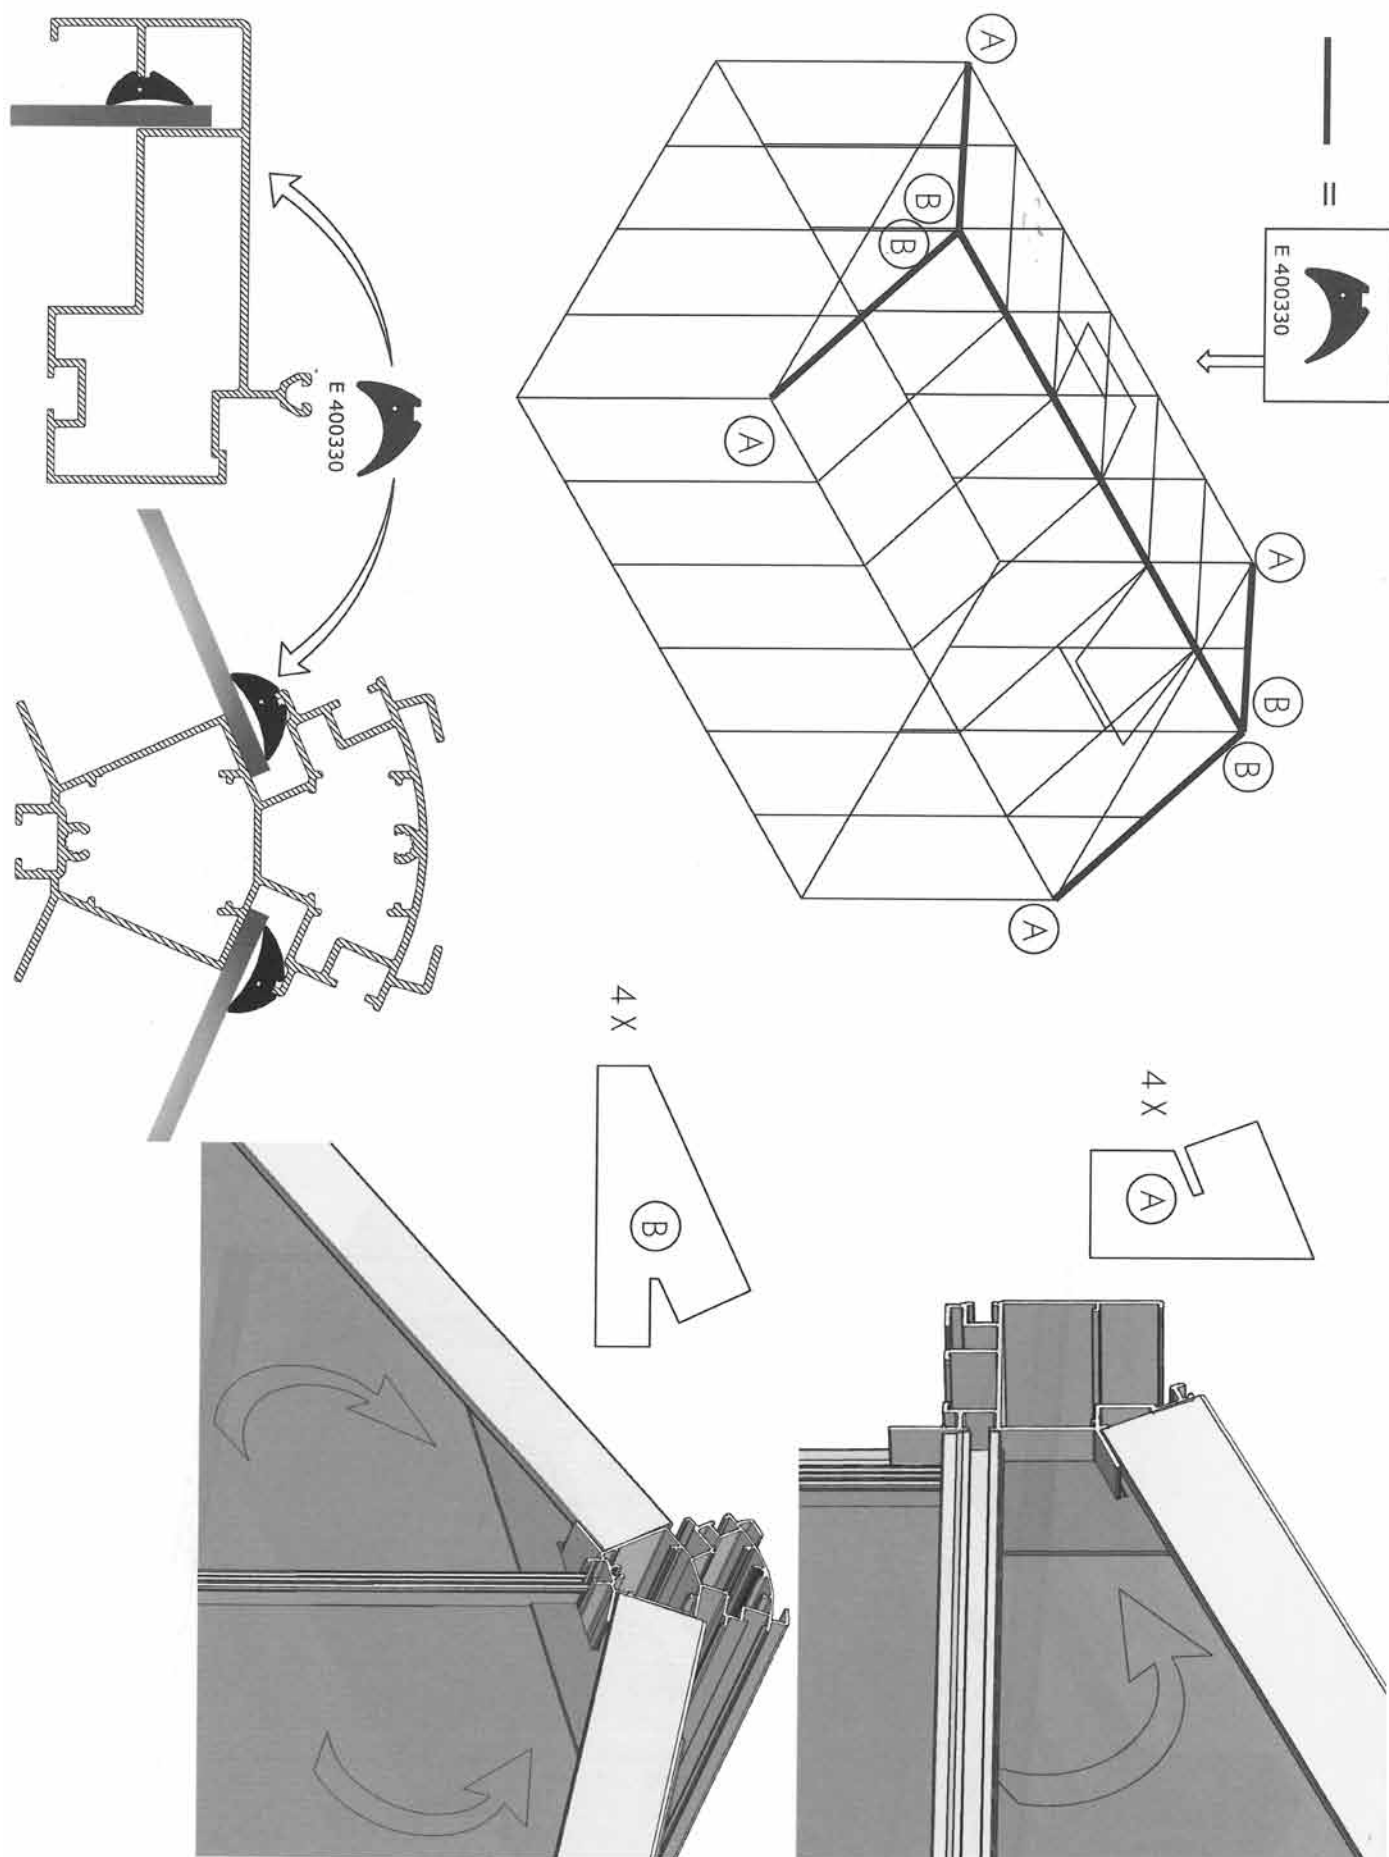


Fäst vid behov plastvinklarna med silikon.

Montering av dörr

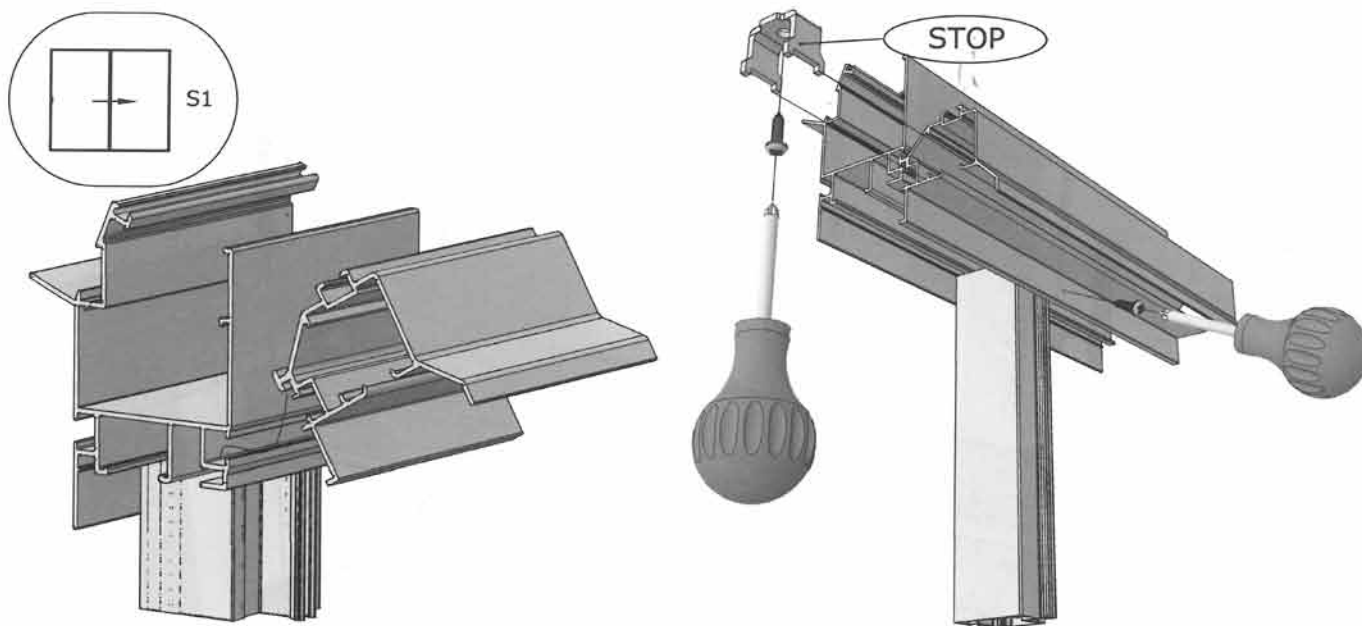


Dörrskena

Vik in dörrskenan i den horisontella gavelprofilen över öppningen där dörren ska sitta.
Säkra med en skruv i dörrposten.

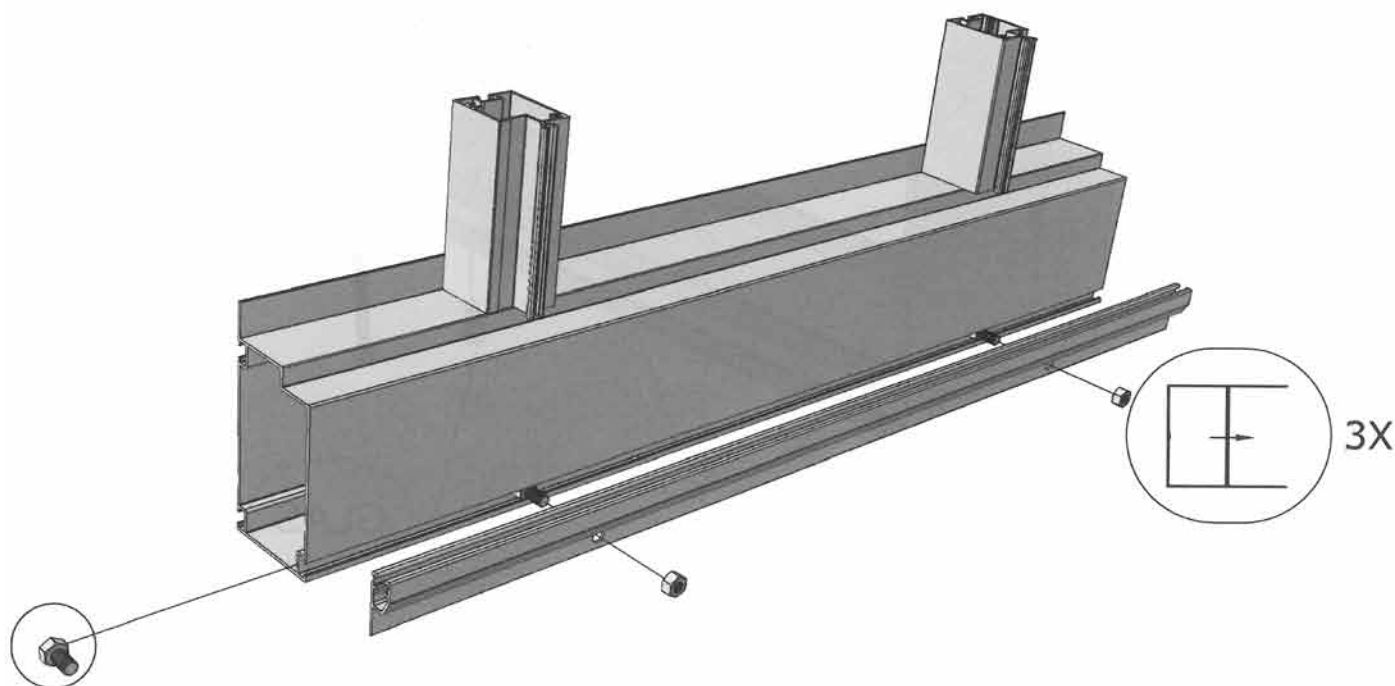

Montering av dörr (forts)

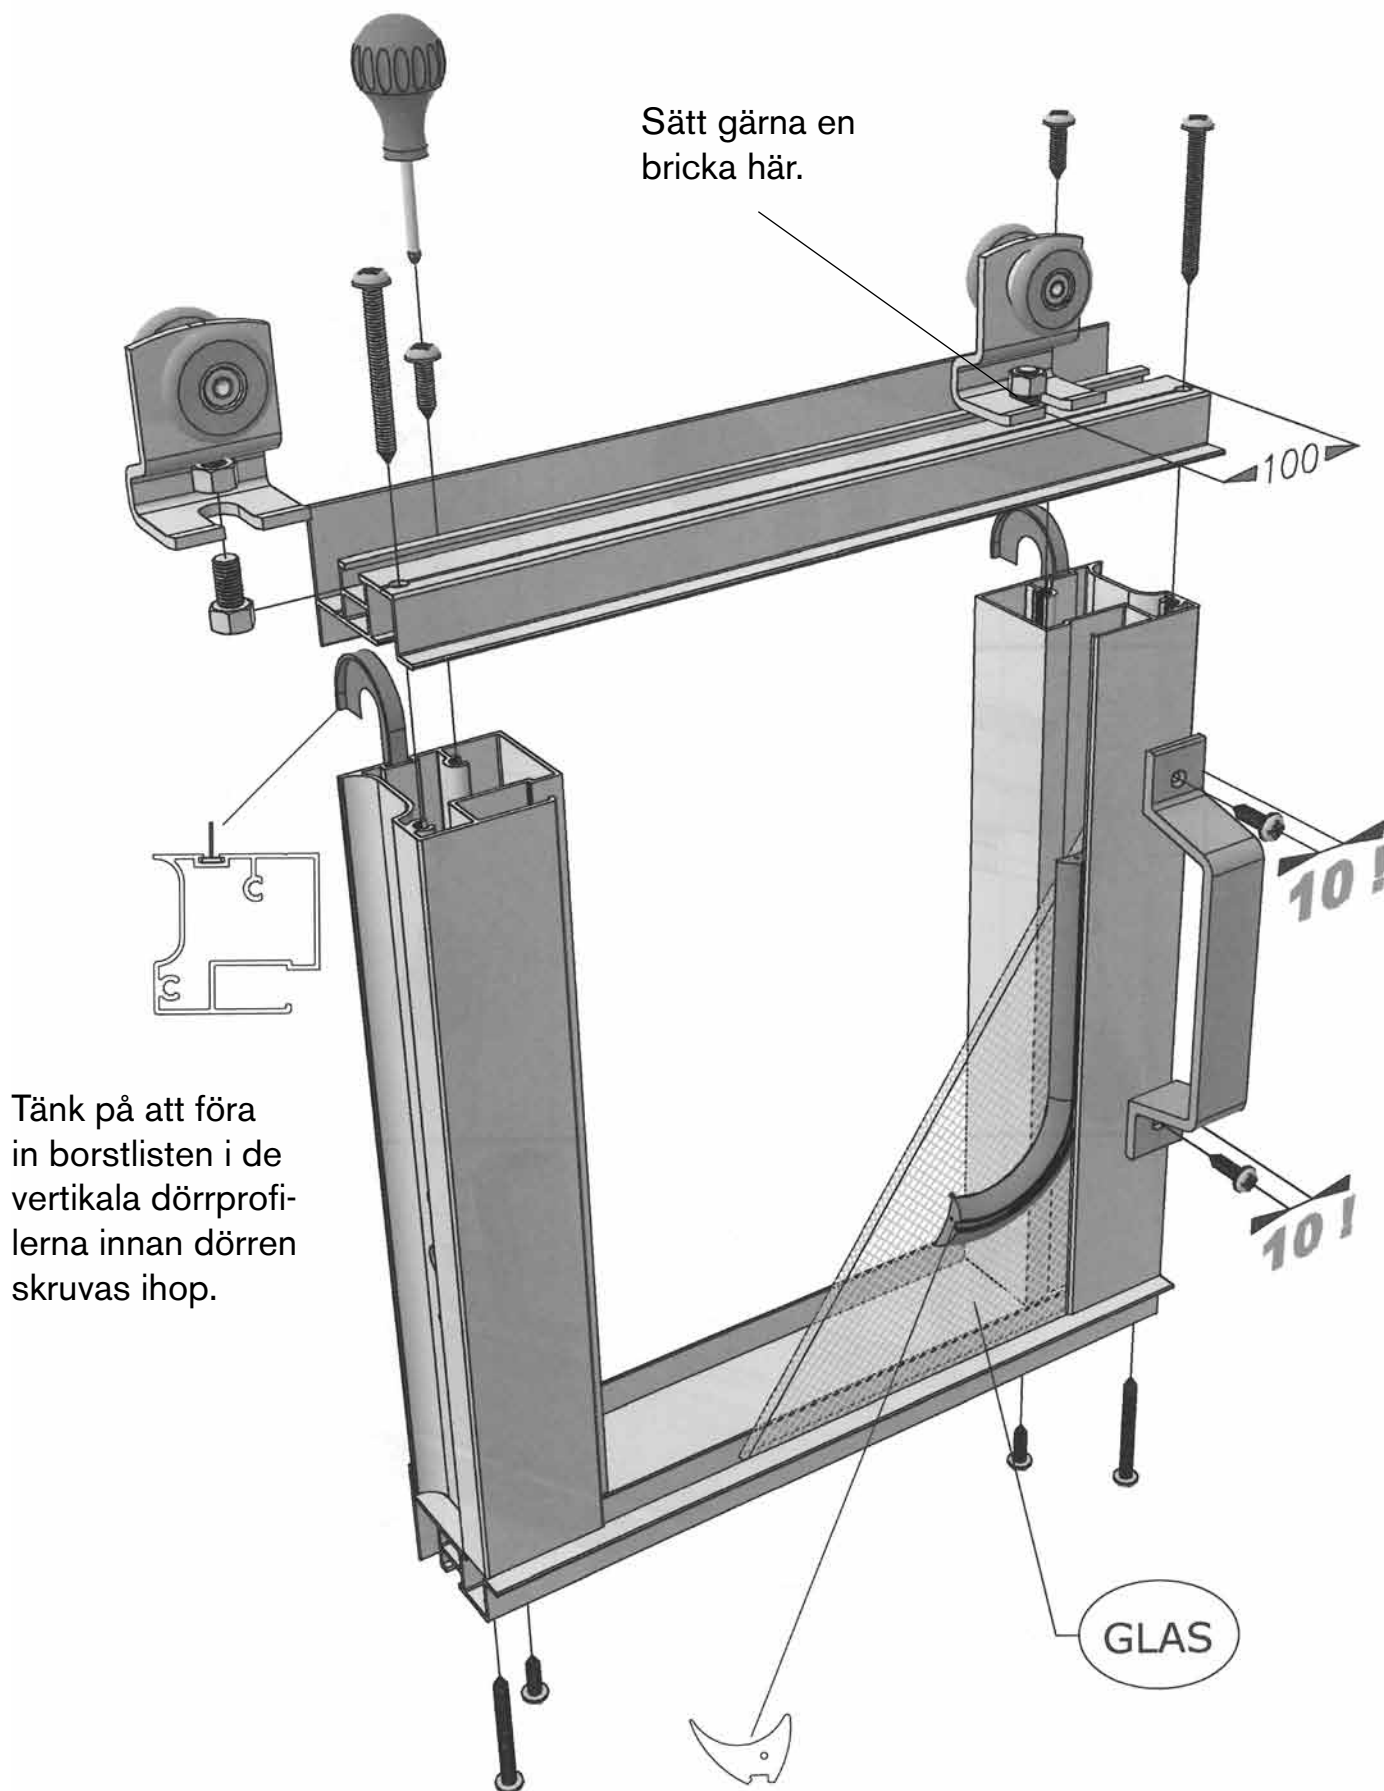


Dörren glasas samtidigt som profilerna skruvas ihop.

Montering av takfönster

Skruva ihop takfönstret enligt bild.

Trä i en skruv i takfönstrets bottenprofil om takfönstret ska manövreras manuellt.

Takfönstret kan både glasas i förväg och på plats i växthuset.

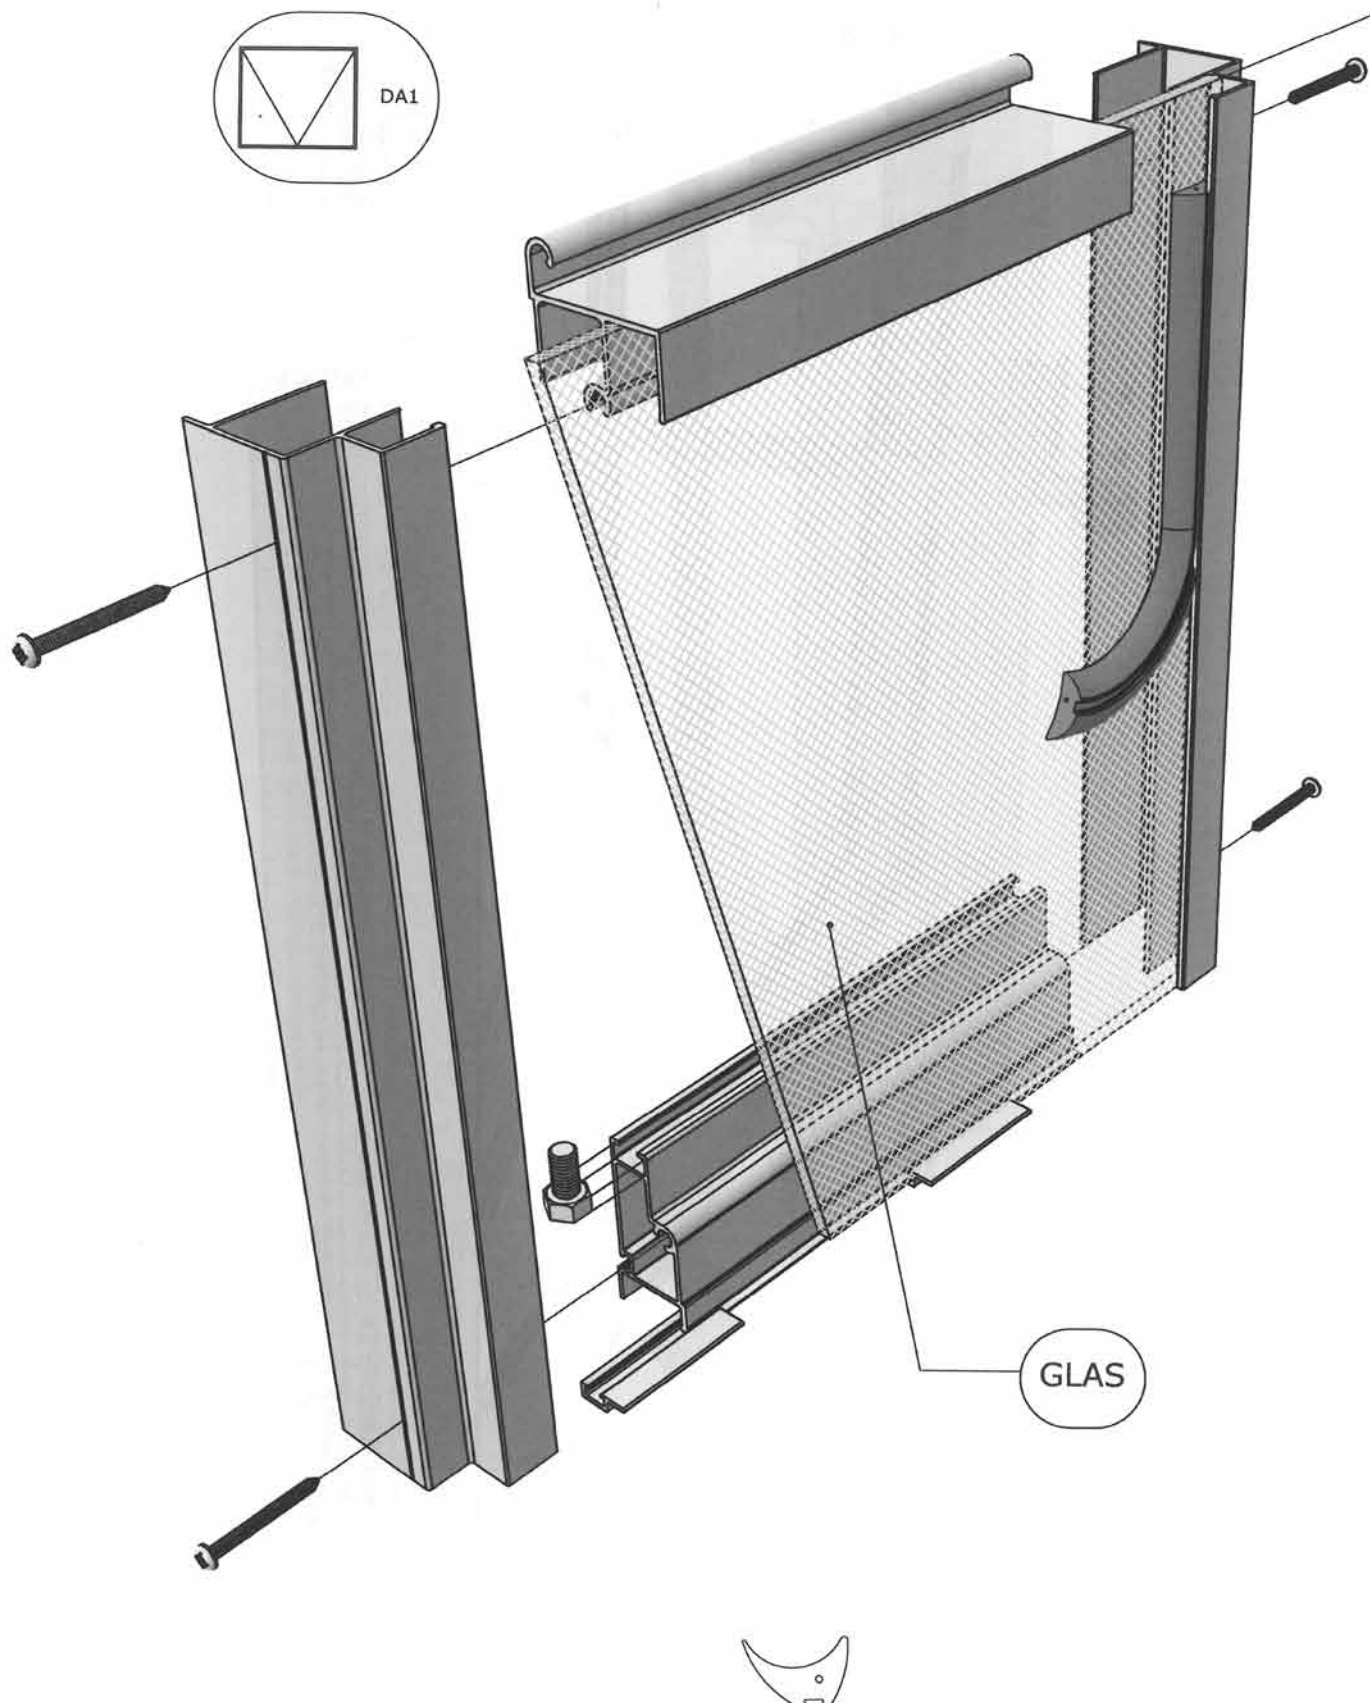


Montering av takfönster (forts)

Trä i takfönstret i spåret inockprofilen. Säkra med skruv och mutter i rätt position.

Fäst uppställningsarmen i fönsterbågen. Använd låsmutter. (1)


Fäst vinkeln i fönsterbalken. OBS! Vinkeln är mindre än vad som visas på bild och fästes med 1st skruv.(2) Fäst 1st lång skruv(3) i vinkeln för uppställningsarmen.

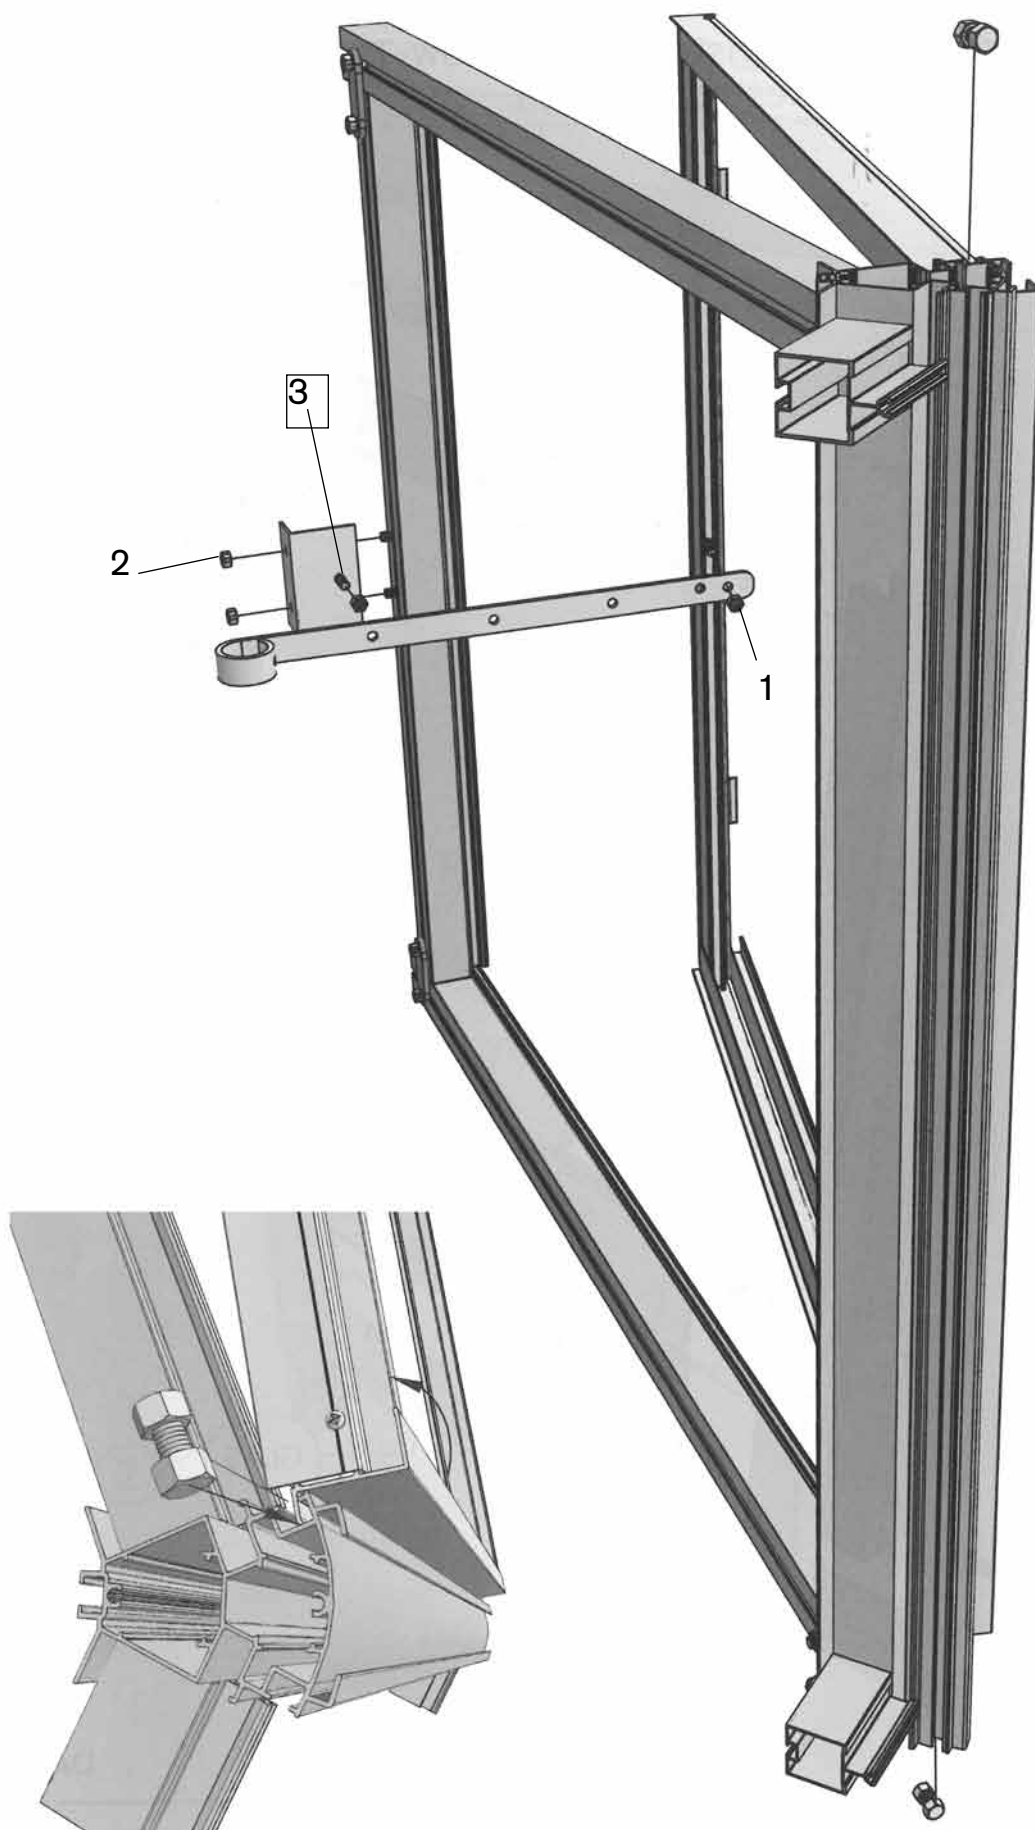


Montering av Automatisk öppnare. (Tillval)

Fäst öppnaren i fönsterbalken under fönstret med 2st skruv.


Fäst sedan öppnaren i bågen. Kläm fast med medföljande beslag eller skruva i fönsterbågen.

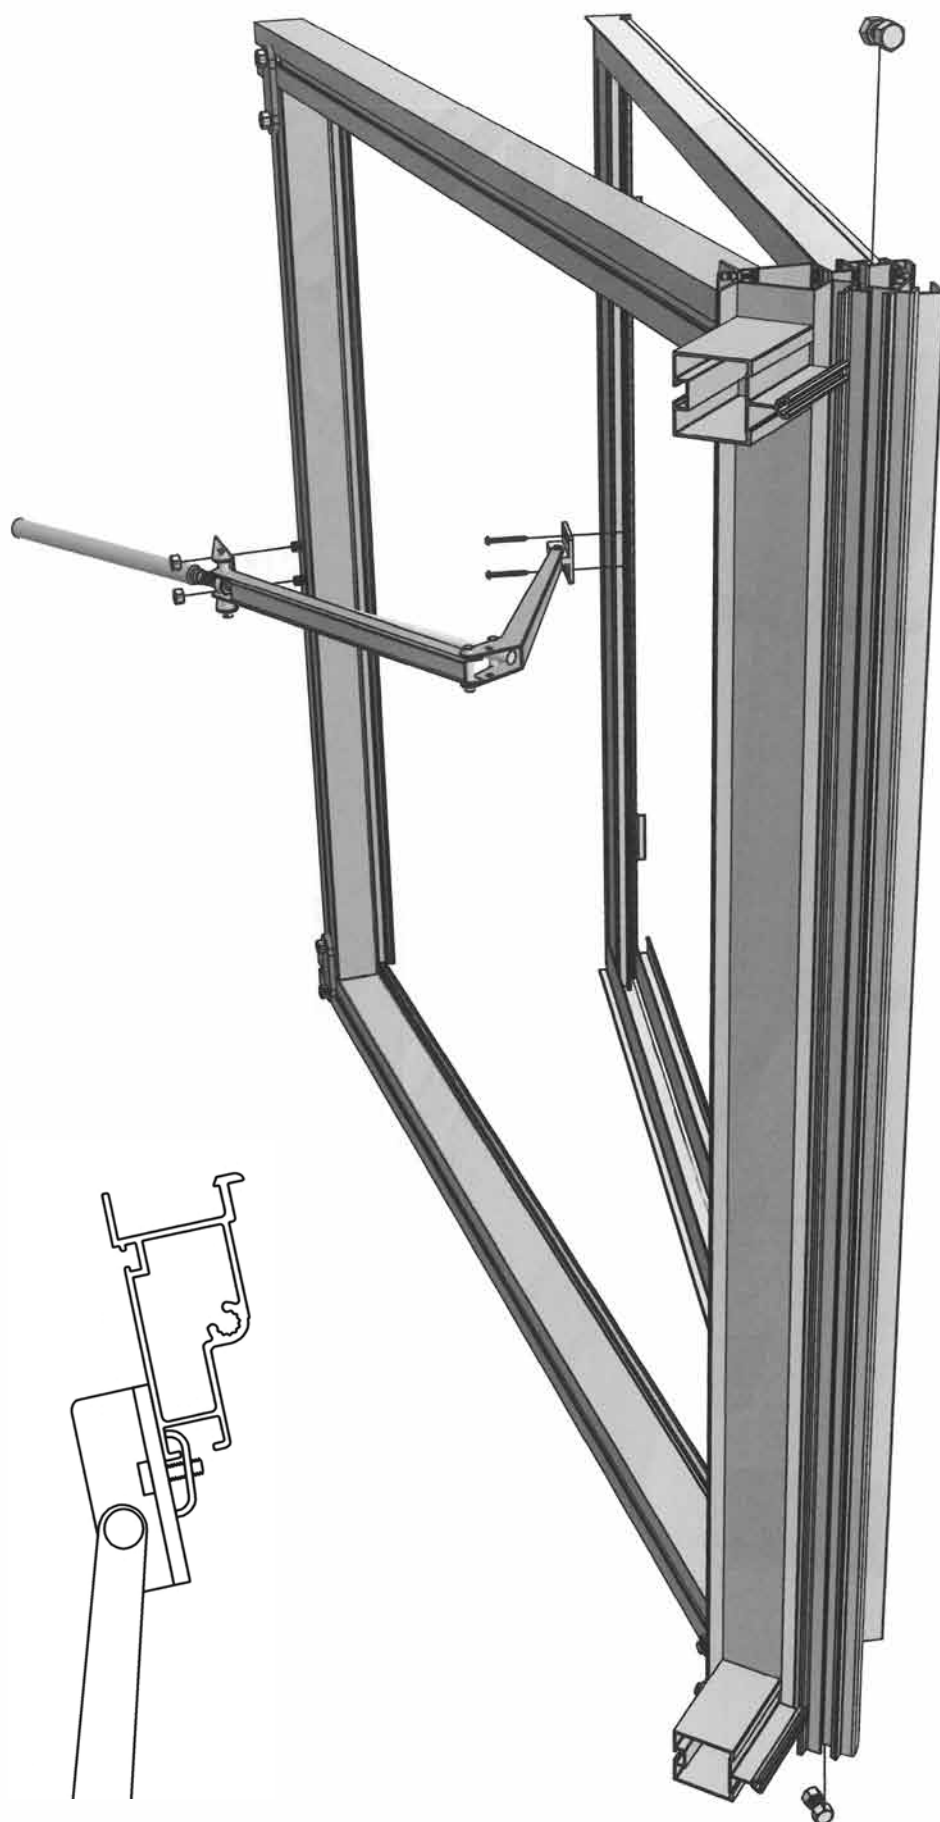


Montering av lamellfönster

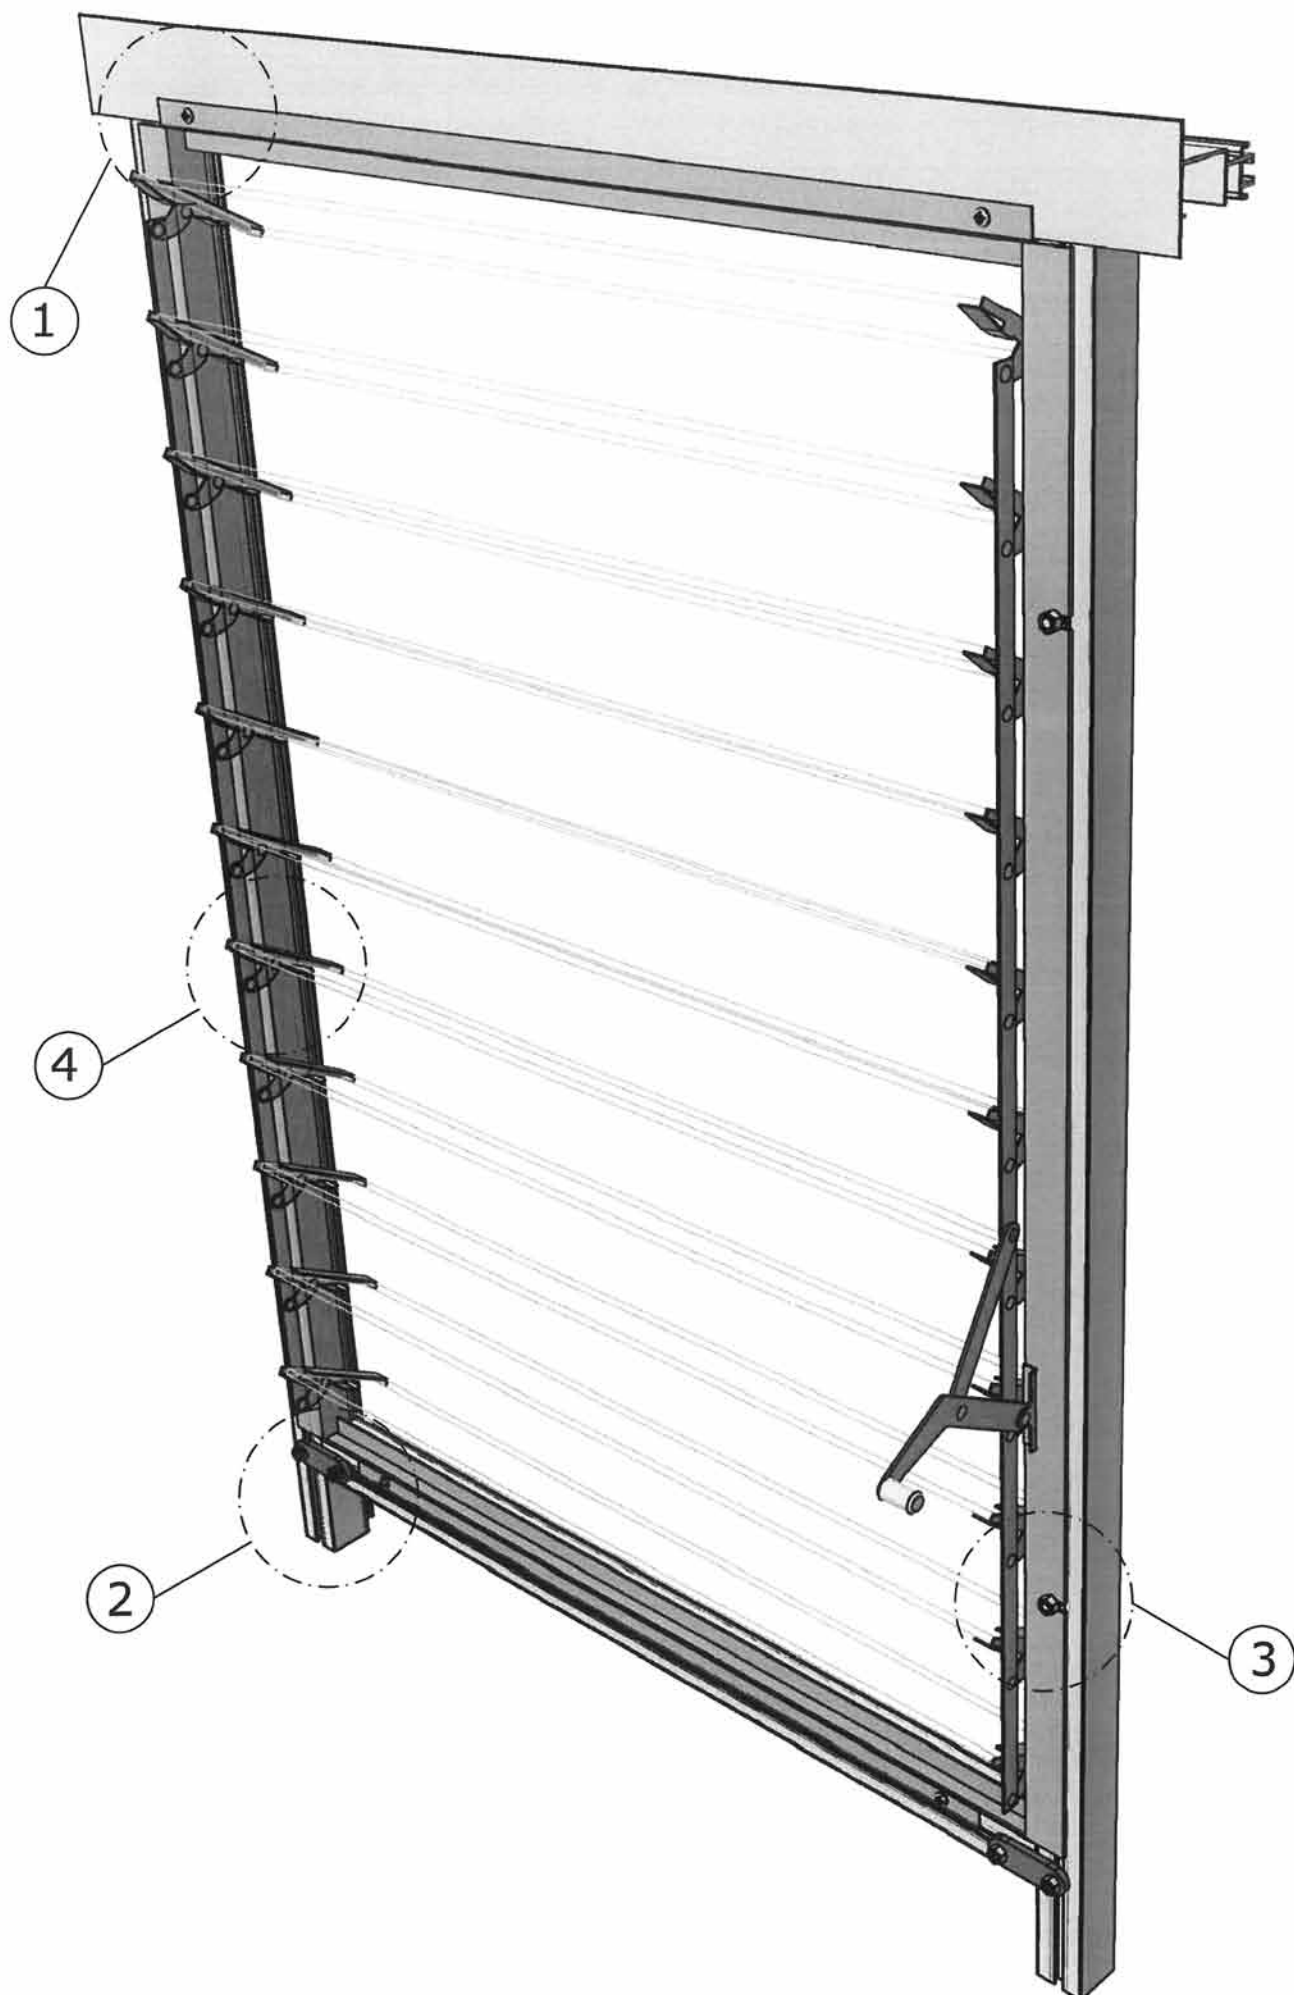


1

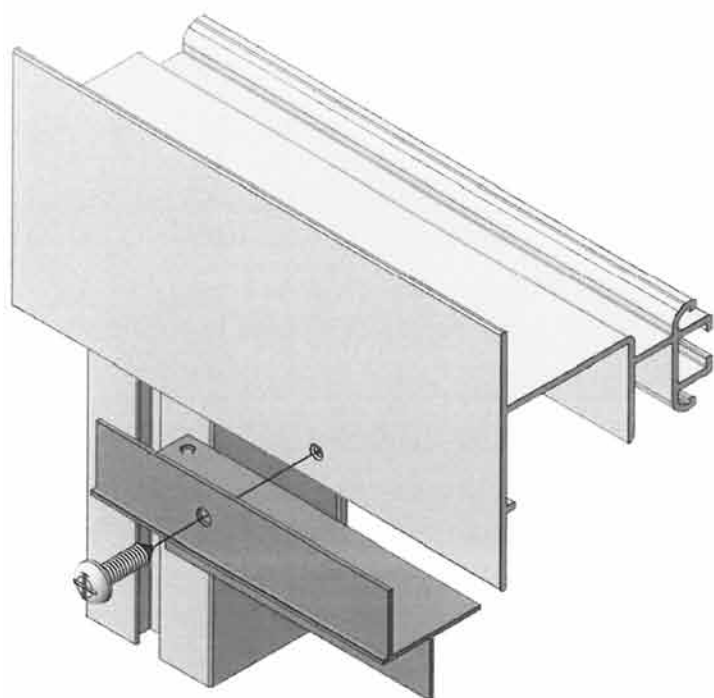


2

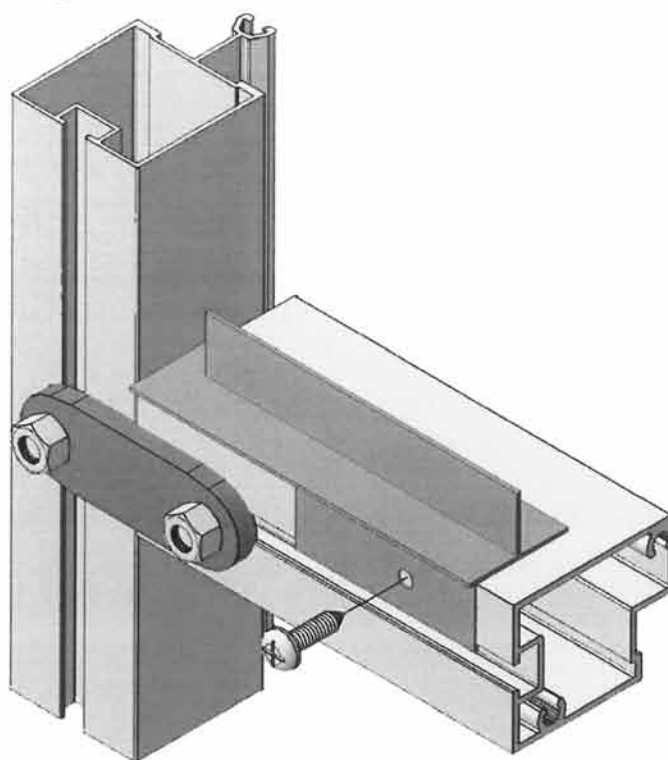

3

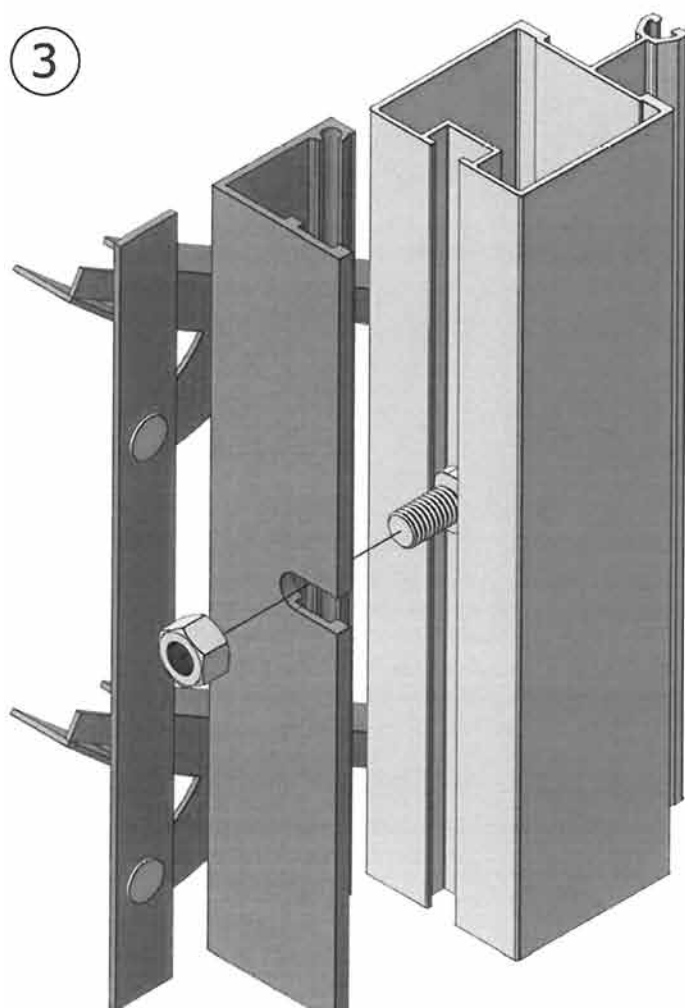


4

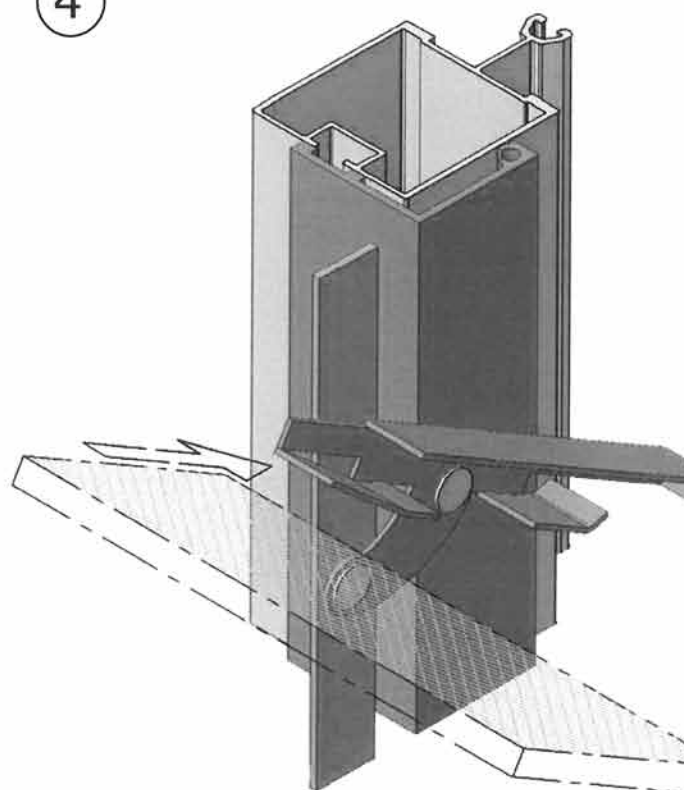


Montering av stuprör och plastdetaljer

Tryck plastdetaljer och stuprör på plats.

Vi rekommenderar att plastdetaljerna vid rännorna och stuprören limmas med silikon.

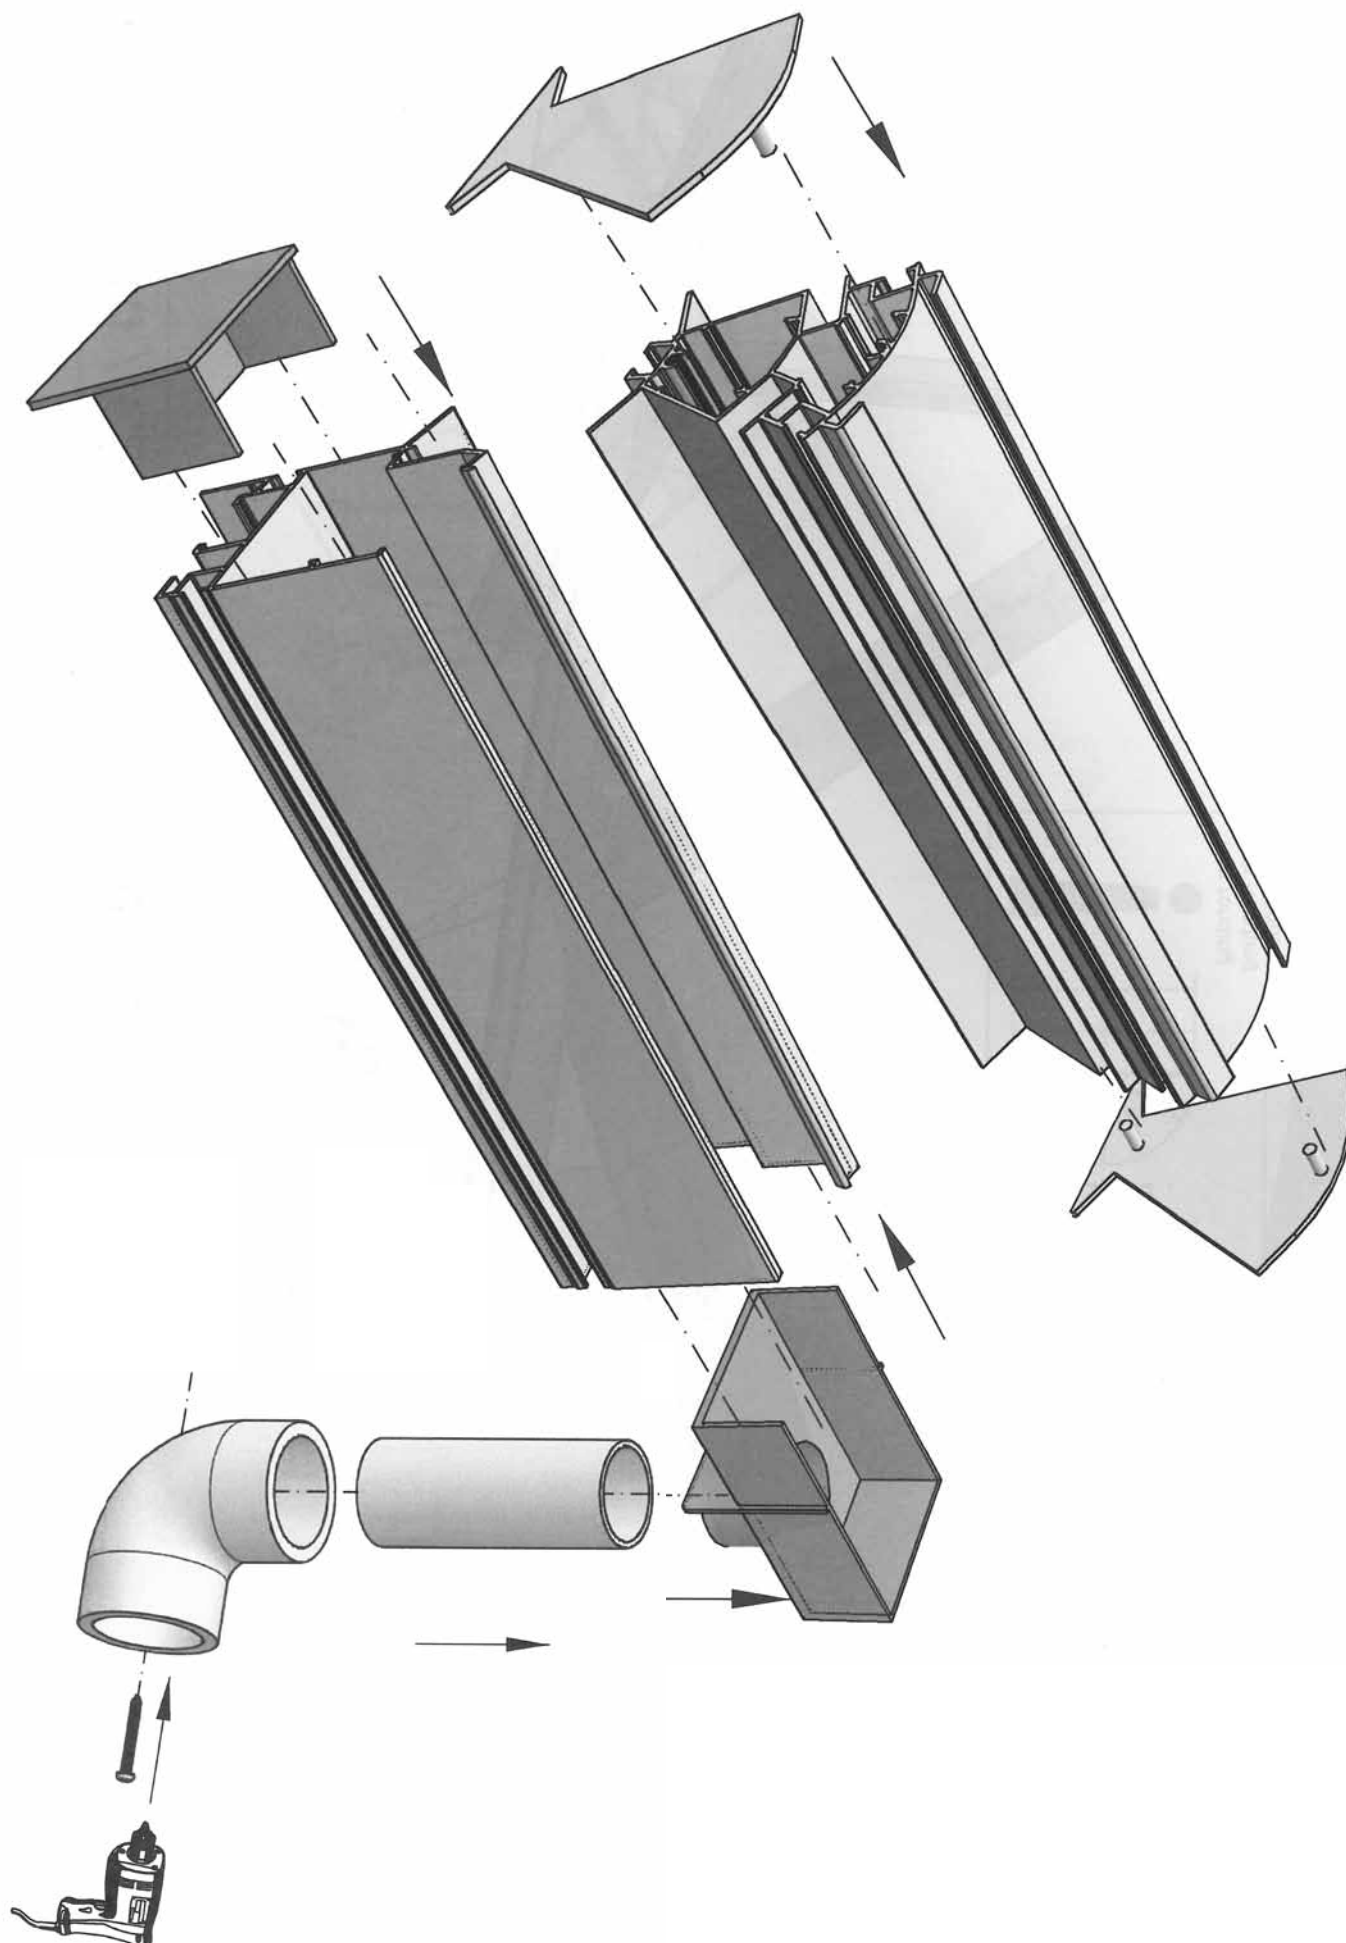

Montering av bevattning

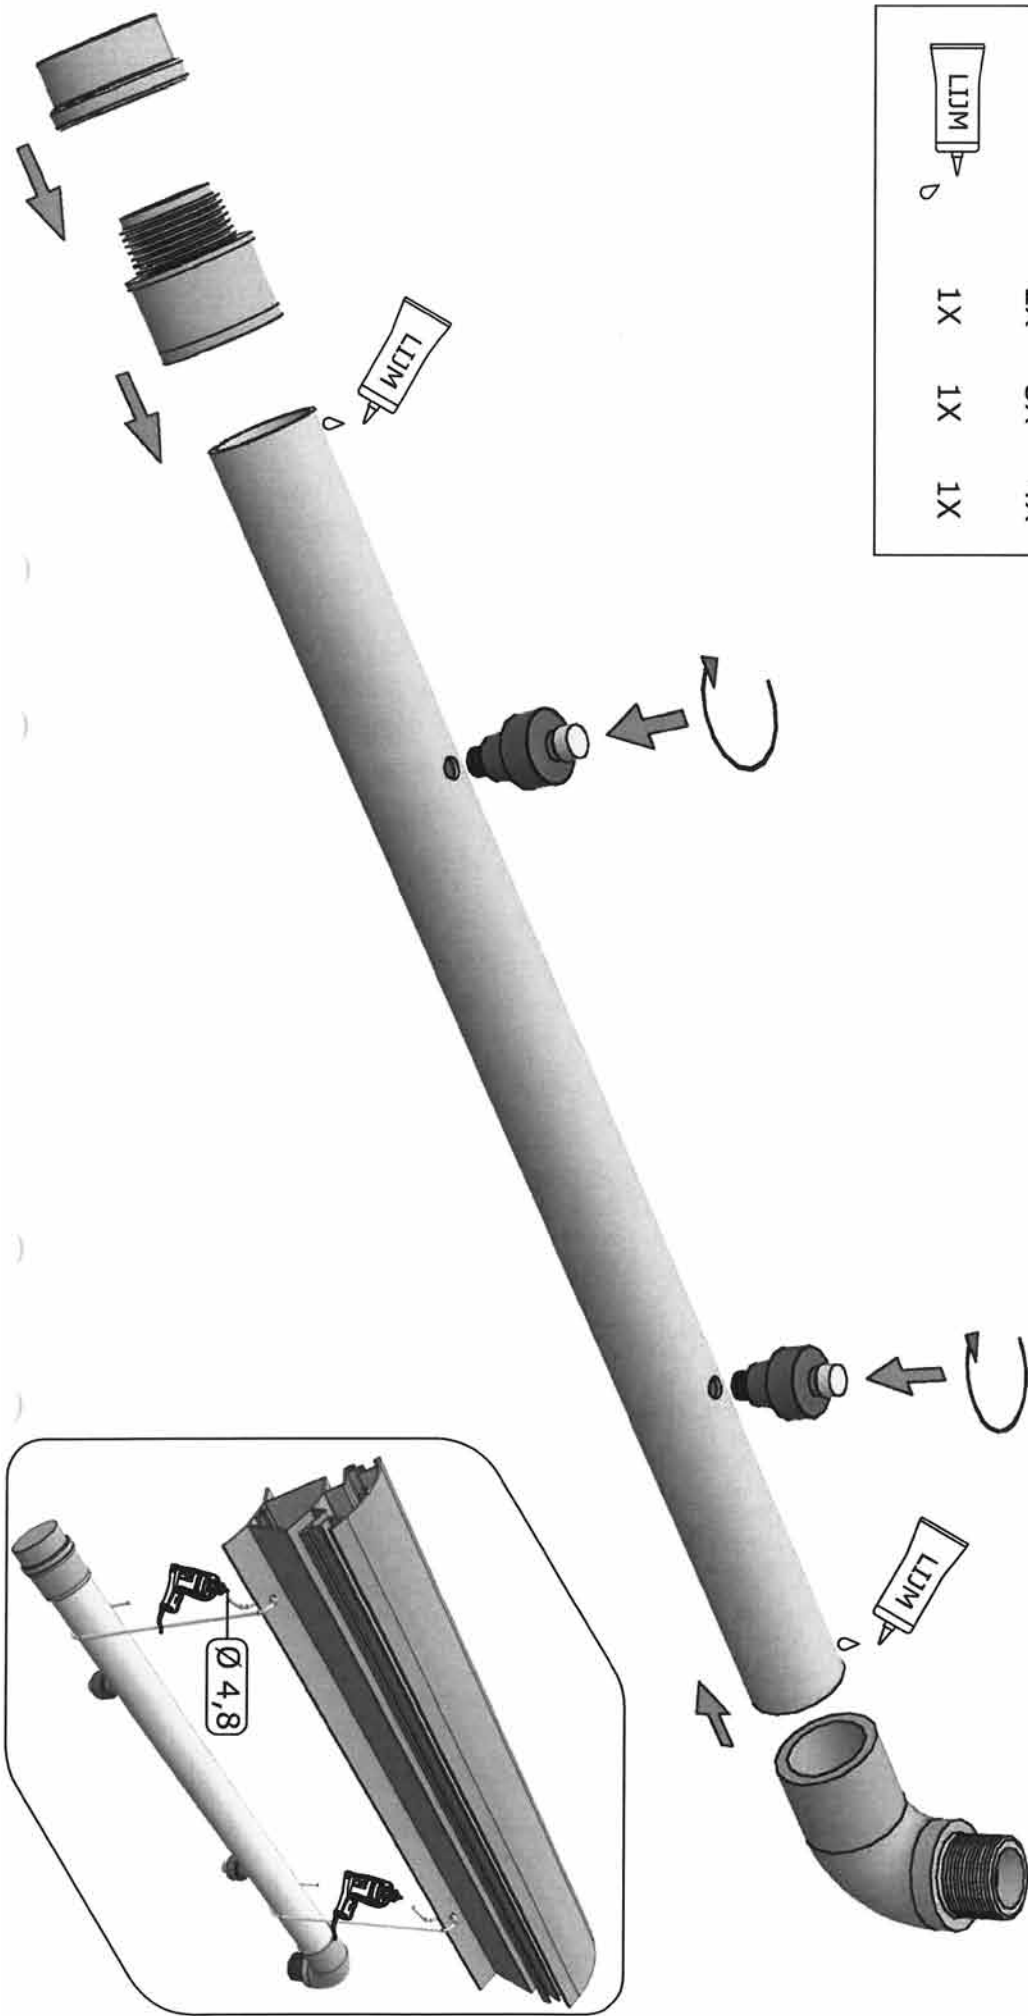

					
1X	2X	2300	1X	1X	3X
1X	3X	3300	1X	1X	4X
1X	4X	4300	1X	1X	5X

Garantivillkor

Skånska Byggvaror AB lämnar 10 års garanti mot fabrikationsfel på aluminiumstommen och dess ingående detaljer.

Garantin gäller endast om växthuset monterats korrekt och underhållits enligt denna manual.

Garantin omfattar av Skånska Byggvaror AB sanktionerad reparation eller ersättning av skadad del.

Garantin omfattar inte arbete.

Garantin omfattar inte trasigt eller krossat glas.

Garantin omfattar inte skador som uppkommit på grund av vind eller snölaster eller andra typer av skador som uppkommit på grund av yttre påverkan.



Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40
www.skanskabyggvaror.se