




Monteringsanvisning Pacific

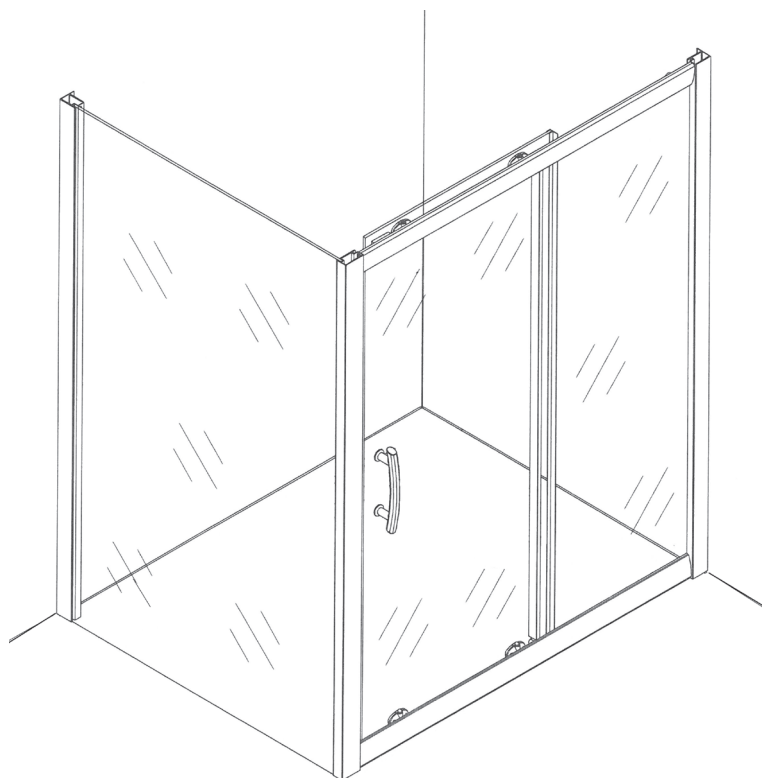

3 mm










PH2
Spår



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Skånska Byggvaror AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



Innehållsförteckning

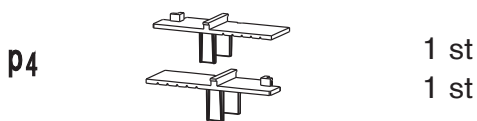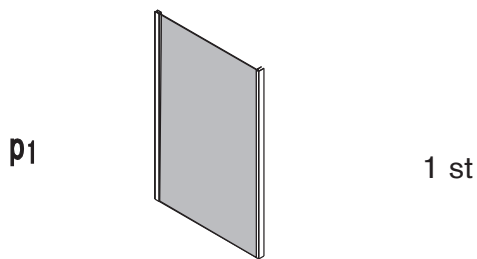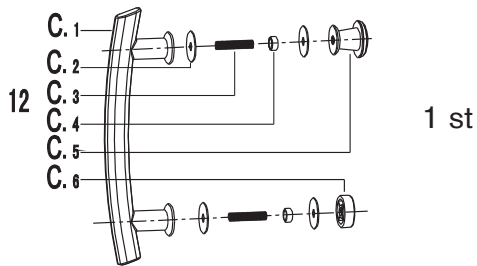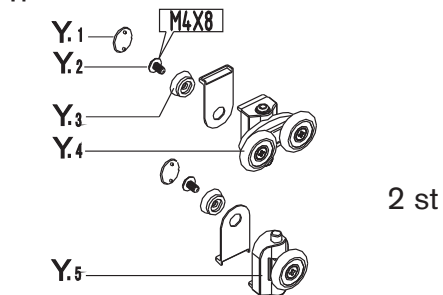
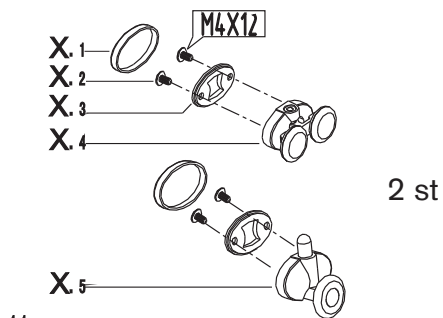
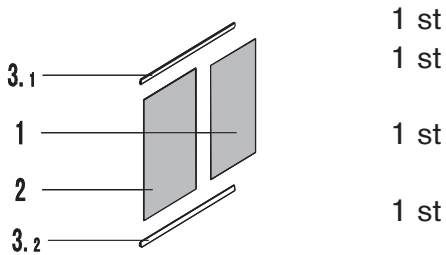


Rör genomföring för utanpåliggande rör:

Mät avståndet från rören till vägg och golv. Markera därefter på väggprofilen och den fasta väggen var uttaget ska vara. Använd en borrh som är lika stor som rörens diameter. Såga därefter bort det sista med en bågfyl.

Placera väggprofilen bakom rören och vrid den på plats.

Tryck fast den fasta väggen eller dörren.

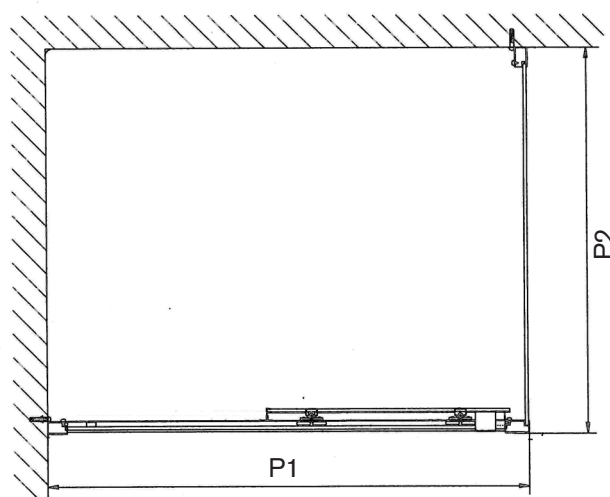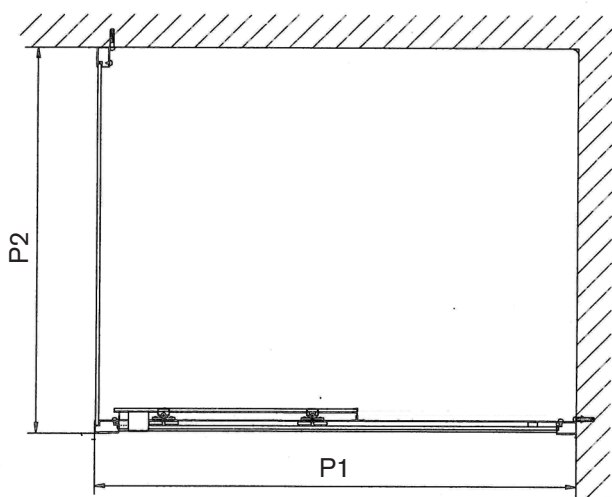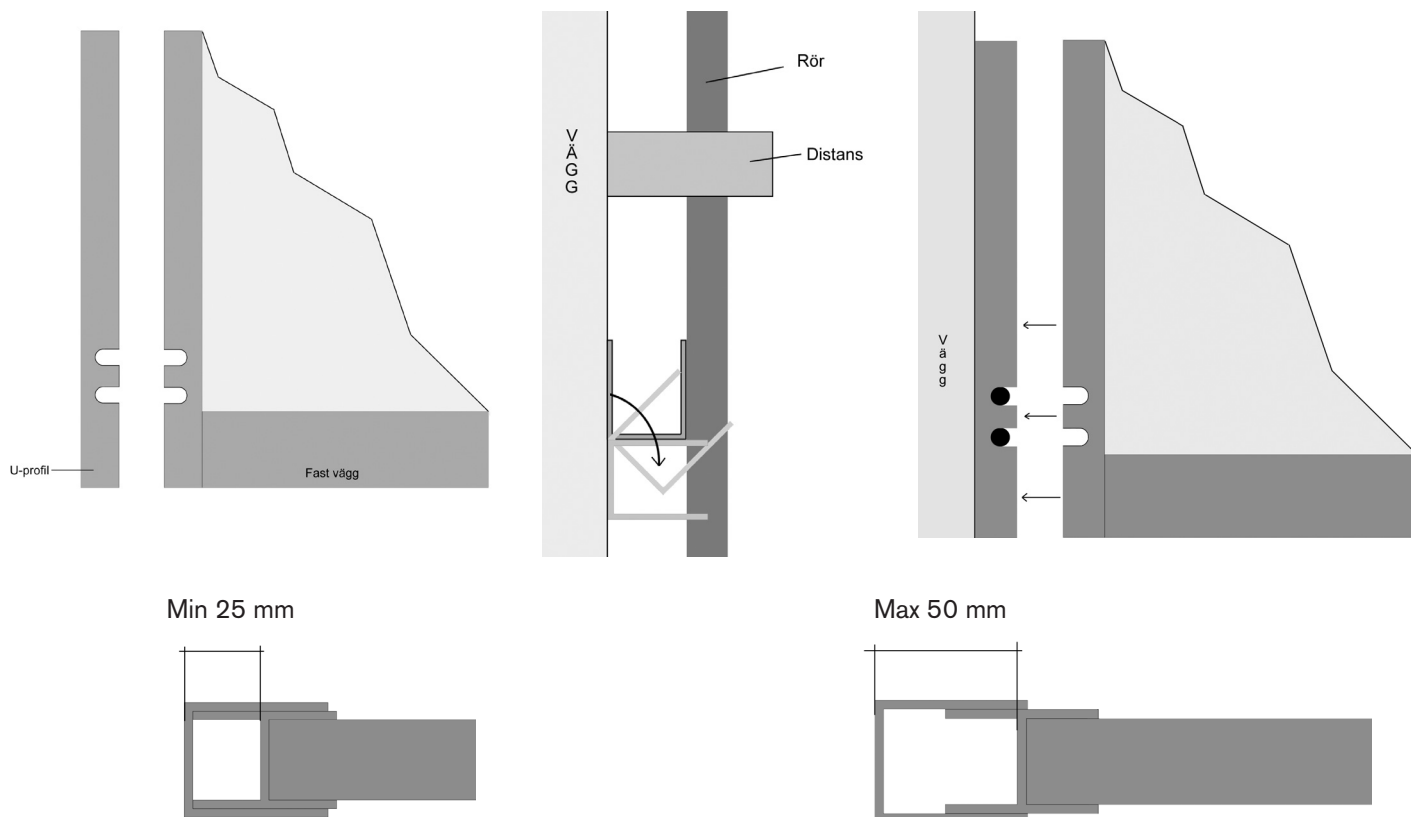

Duschen kan monteras med den fasta väggen till vänster eller till höger.

Duschens storlek

P1	Min 1175 mm	Max 1200 mm
P2	Min 675 mm	Max 700 mm

Mått är räknat till väggprofilen utsida.

⚠ VIKTIGT!

Pacific duschhörna har säkerhetsglas.




Säkerhetsglas är mycket tåligt mot stötar och slag rakt mot glaset, men är känsligt på kanter och speciellt i oskyddade hörn. Ställ därför aldrig ned ett duschglas direkt på golvet.

- 1).** Mät ut rätt mått till ytterkant väggprofil (4). Var noga med att väggprofilen kommer i lod.

Markera och borra för väggprofilen.


Lägg en sträng silikon på baksidan av väggprofilen (4) och skruva fast profilen på väggen. Glöm inte att lägga en klick silikon i borrhålen i väggen.

Se montering i vägg på nästa sida.

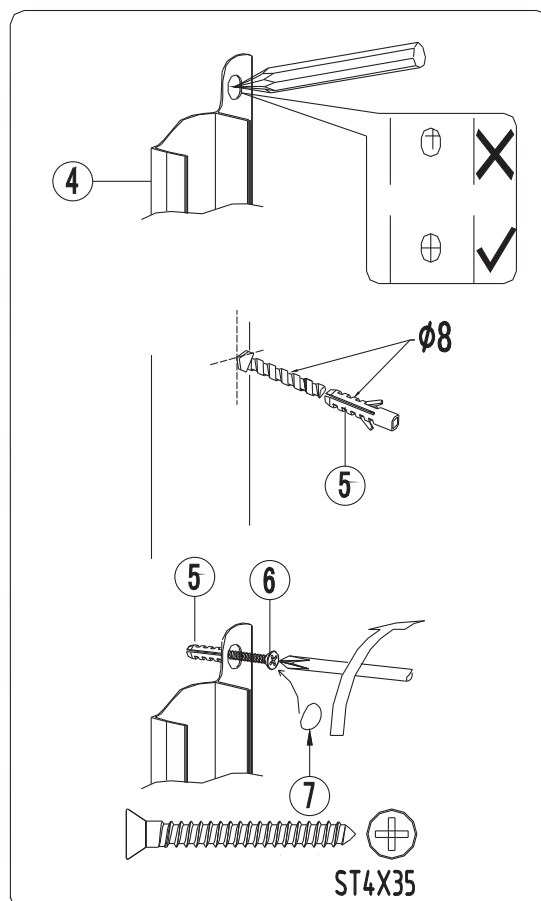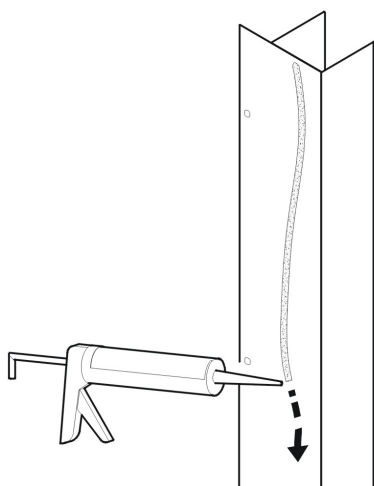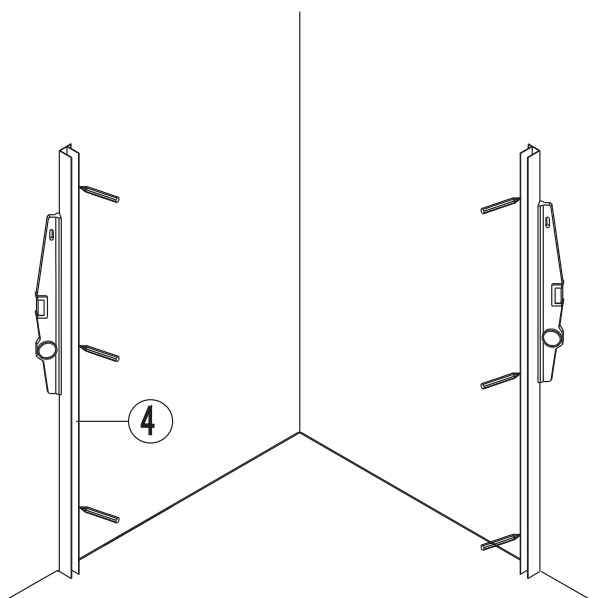


Skruvfästning ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskild konstruktionsdetalj eller i Våtrumsvägg 2012.


Montering i träregel

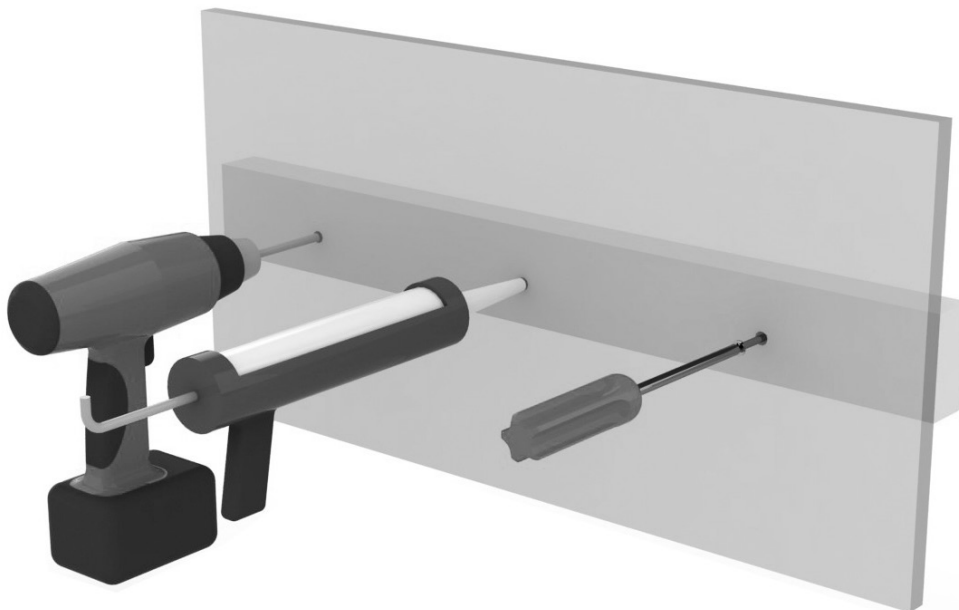


Montering i massiv konstruktion

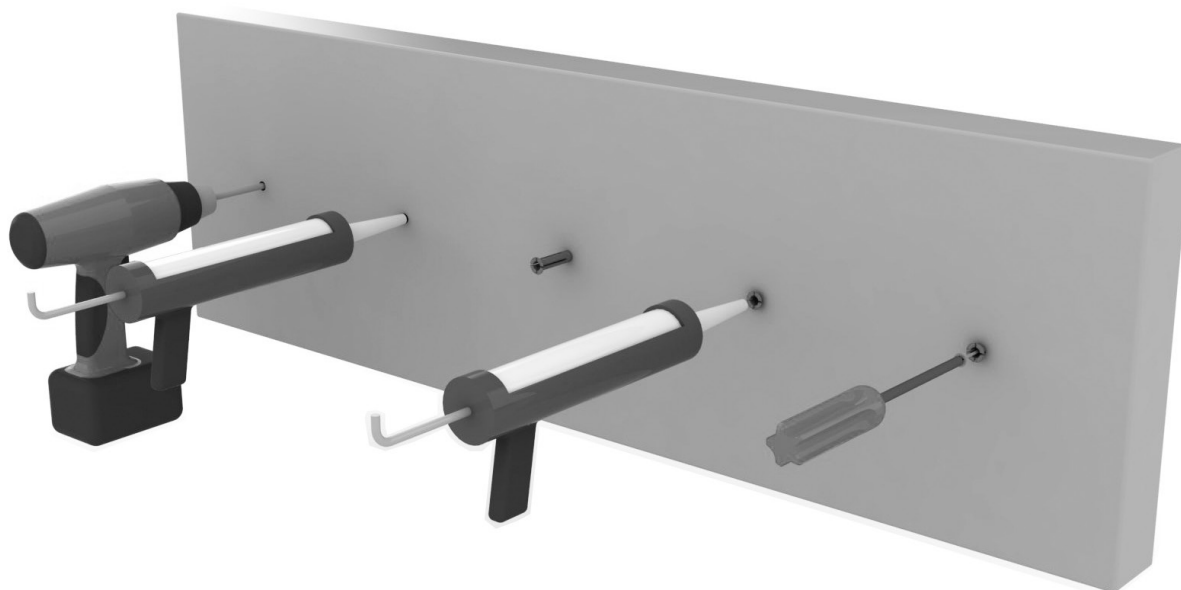


Montering i Våtrumsvägg 2012

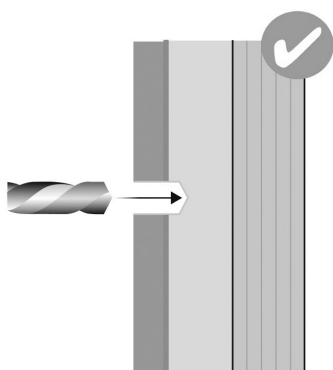

Borra bara genom yt- och tätskiktet.


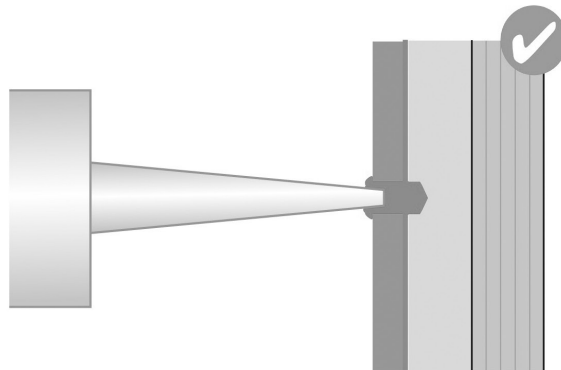


Fyll hela borrhålet med tätmassa


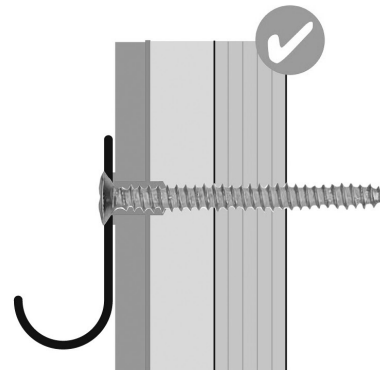


Skruva så att skruven fäster i plywood eller regel.



2). Trä i den fasta väggen (P1) i väggprofilen (4).

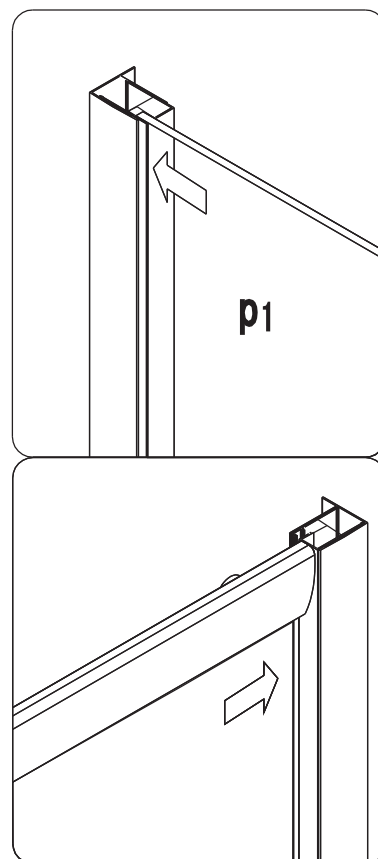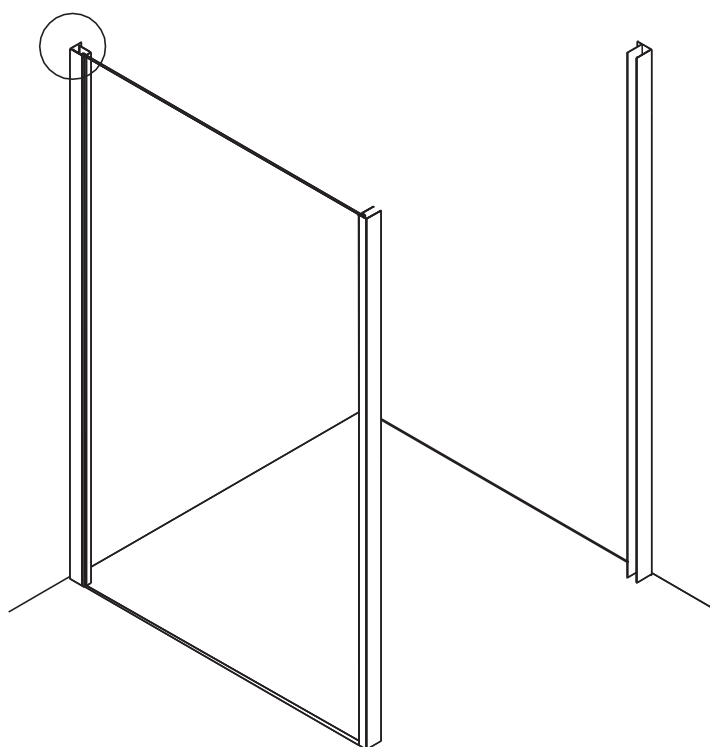



3). Montera topp och bottenprofilerna med sidoprofilerna.

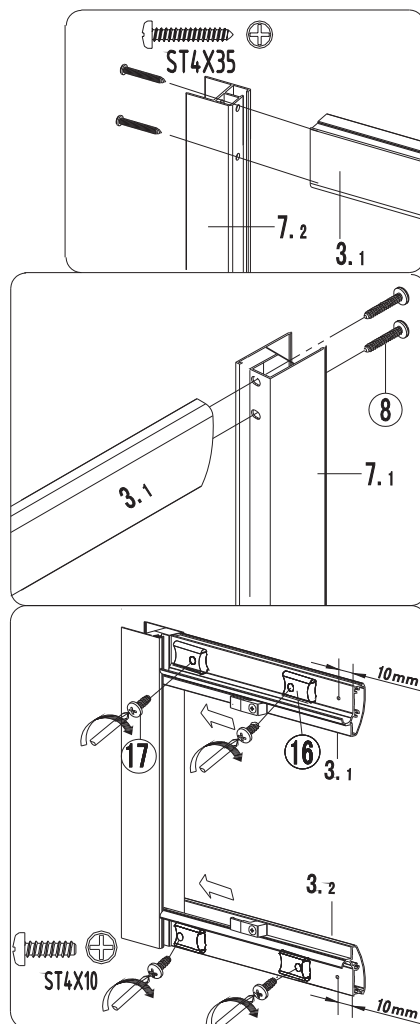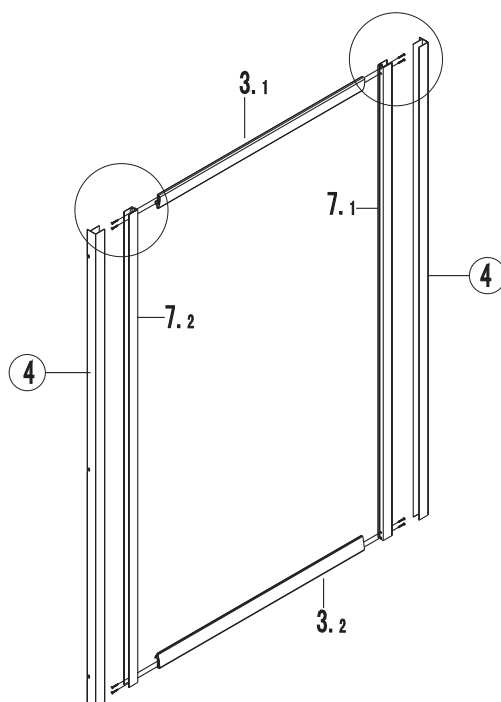


- 4). Tryck ramen som monterades i förra momentet på plats mellan den fasta väggen och väggprofilen.
Skjut det fasta glaset på plats

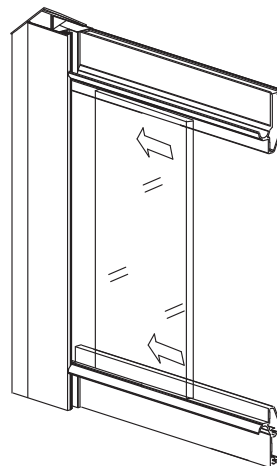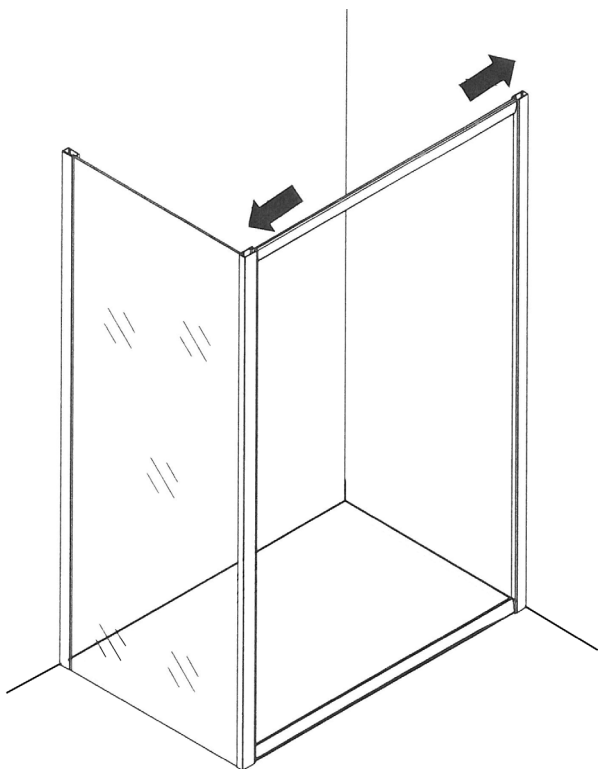


- 5). Fixera det fasta glaset med glashållarna i topp- och bottenprofiler.
Montera hjulstopparna i topp- och bottenprofiler.

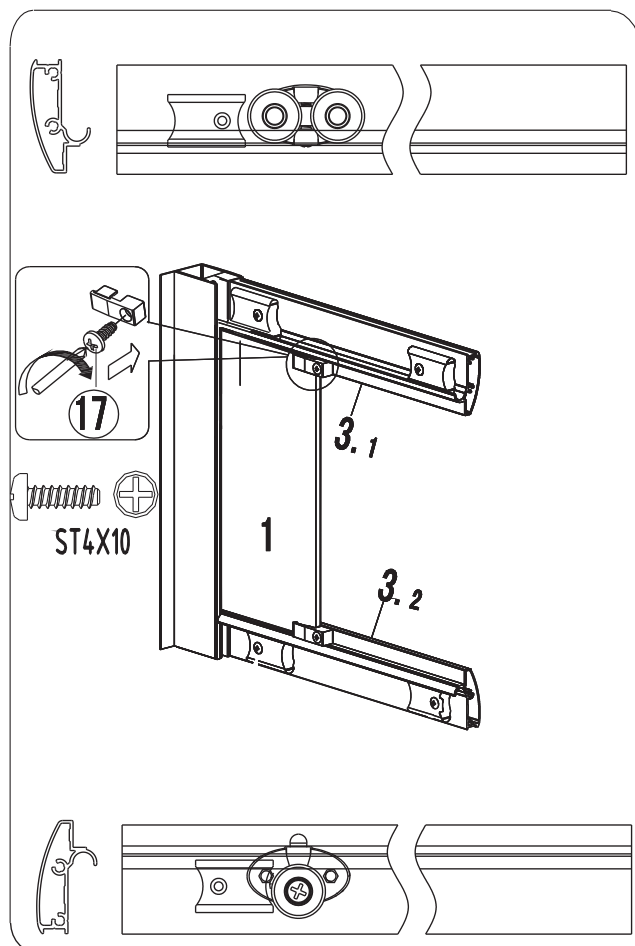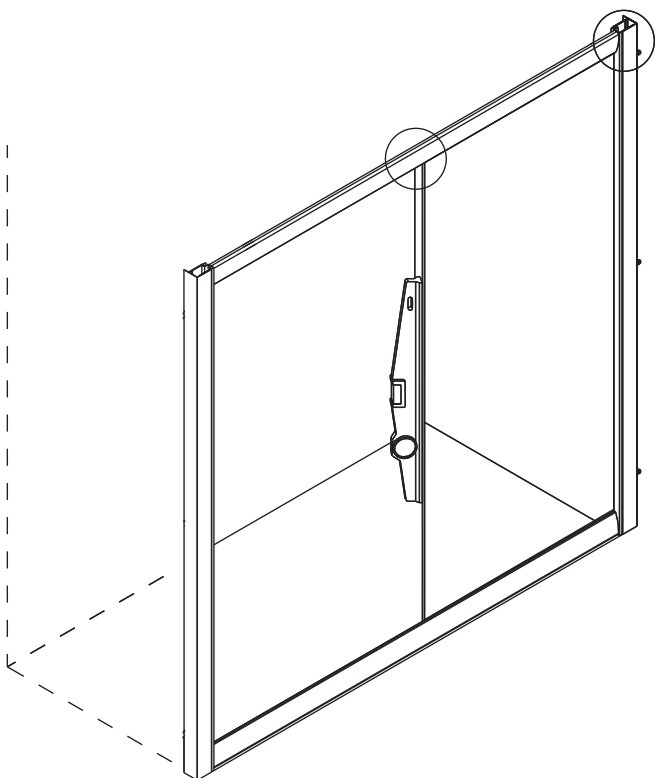


- 6). Montera tätningslister på glaset och i profilen mot hörnet.

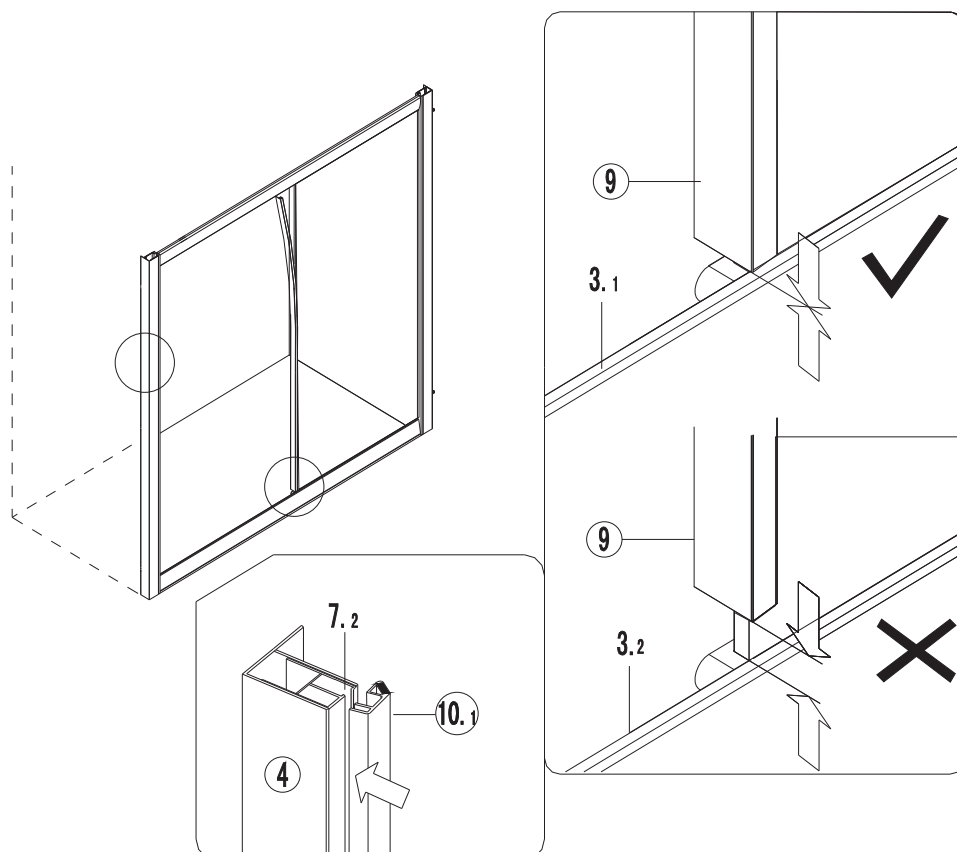

- 7). Montera hjulvagnar uppe och nere på glasdörren.
Montera tätningslister på glasdörren.

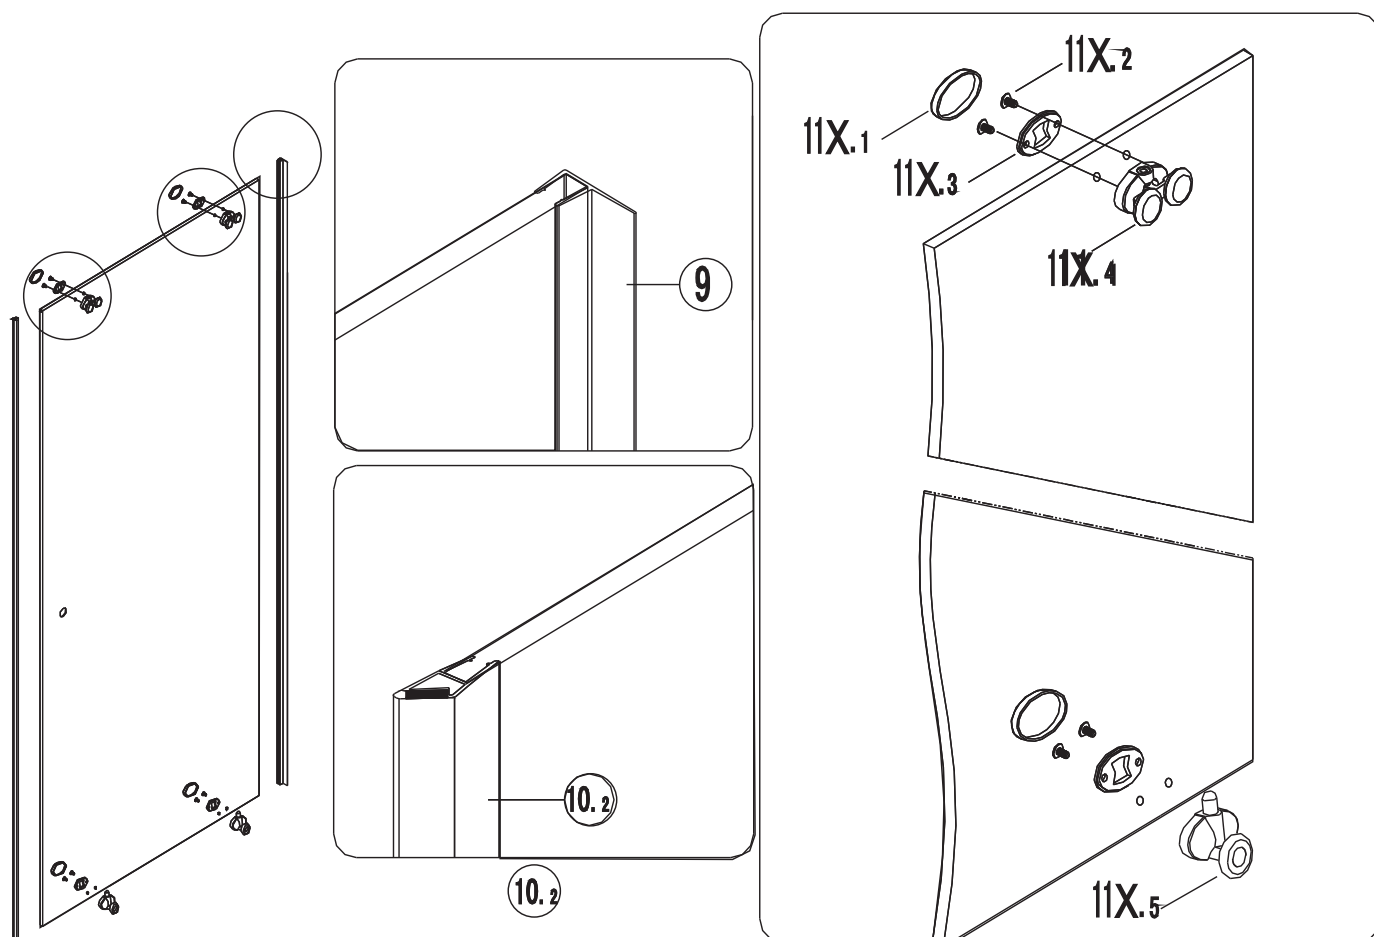


- 8). Häng dörren på plats. Nedre hjulet är fjäderbelastat, se bild.
Justera vid behov dörrens övre hjulvaggor så att dörren sluter tätt.

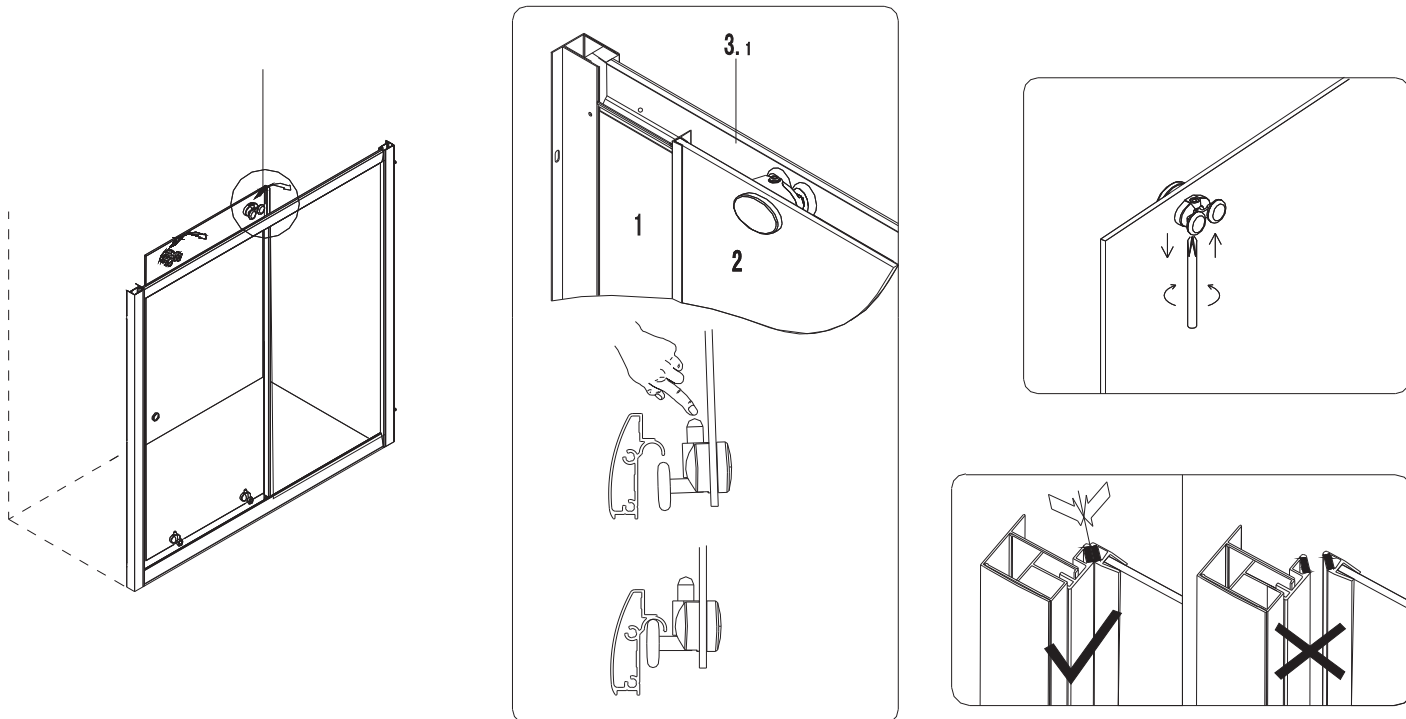


- 9). Kontrollera med ett vattenpass att duschens profiler är i våg och lod. Justera i profilerna vid behov.

Fäst duschväggarna i väggprofilerna (4).
Se bild till höger.



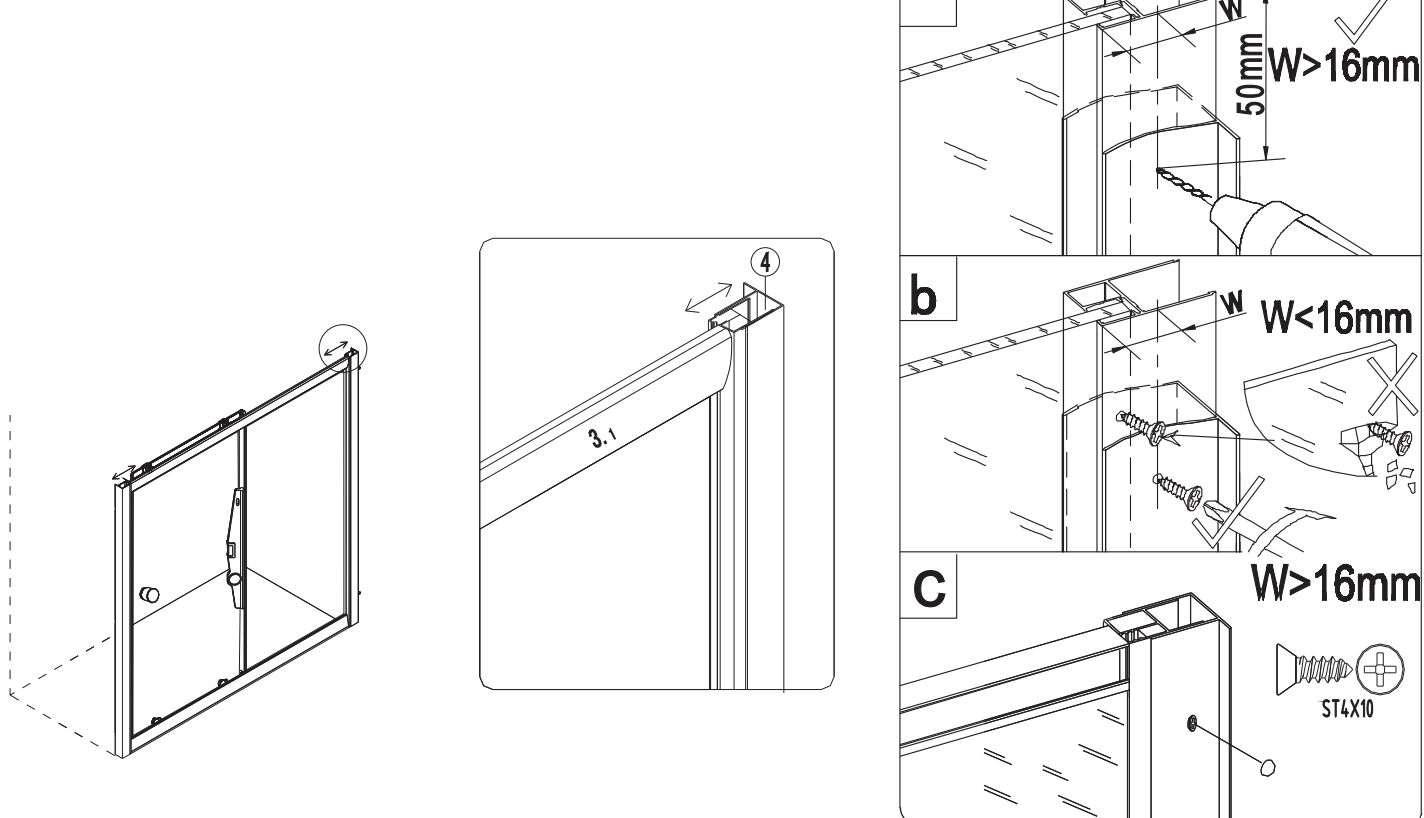


10). Montera handtaget.

Täta duschen med silikon. Täta även uppåt och i skarvar mellan profiler nedåt.
Tryck ändlock (Q) på plats. Kapa dessa vid behov.

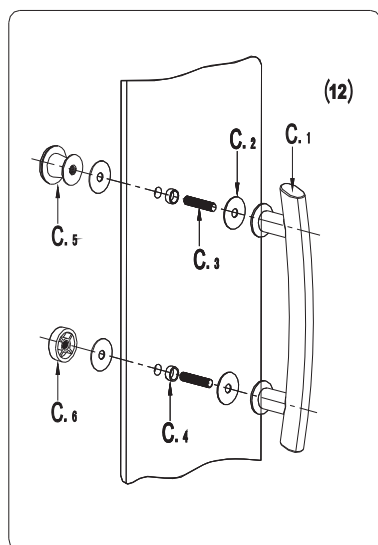

24h 

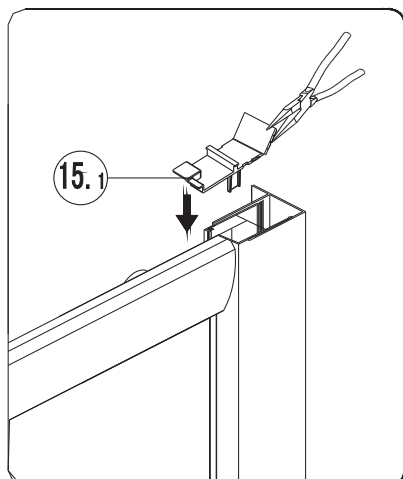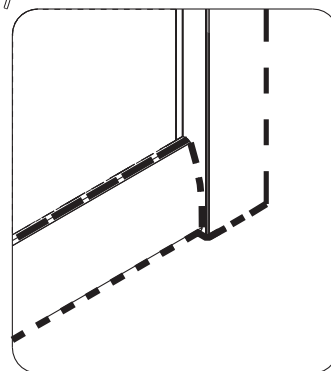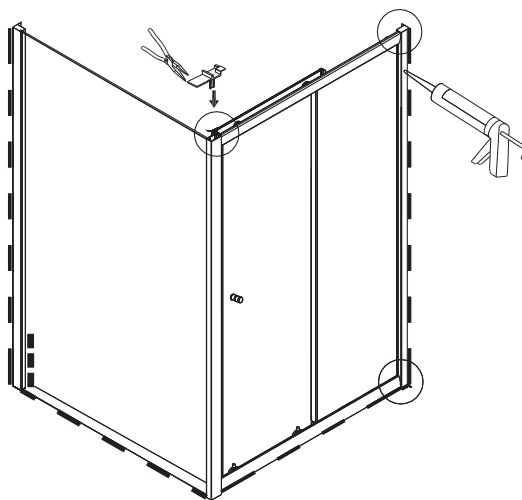

Garantier:

2 år Produktgaranti

Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.
Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.
Garantin omfattar inte trasiga eller spruckna glas.

SkånskaByggvaror.se[®]

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se