


Monteringsanvisning


Purl badkarsvägg

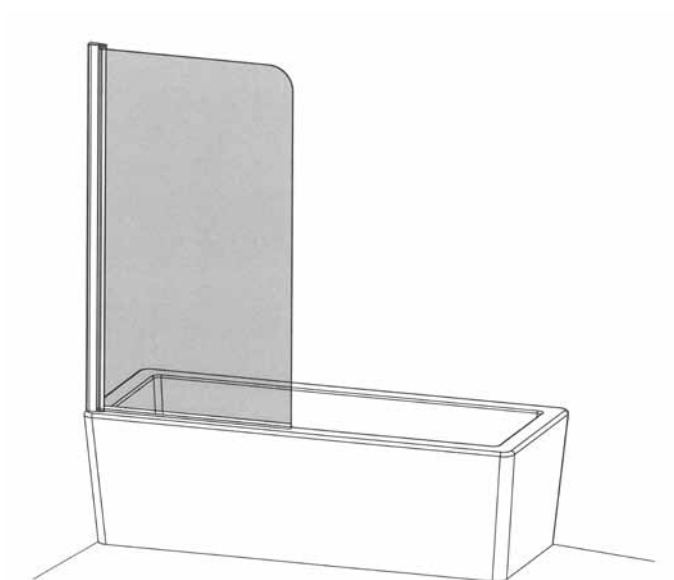


Detta behövs för monteringen:

Borrmaskin
3 & 8 mm borr
Vattenpass
Skruvmejsel (kryss & spår)
Tumstock
Gummiklubba
Tång
Transparent silikon

Innehållsförteckning

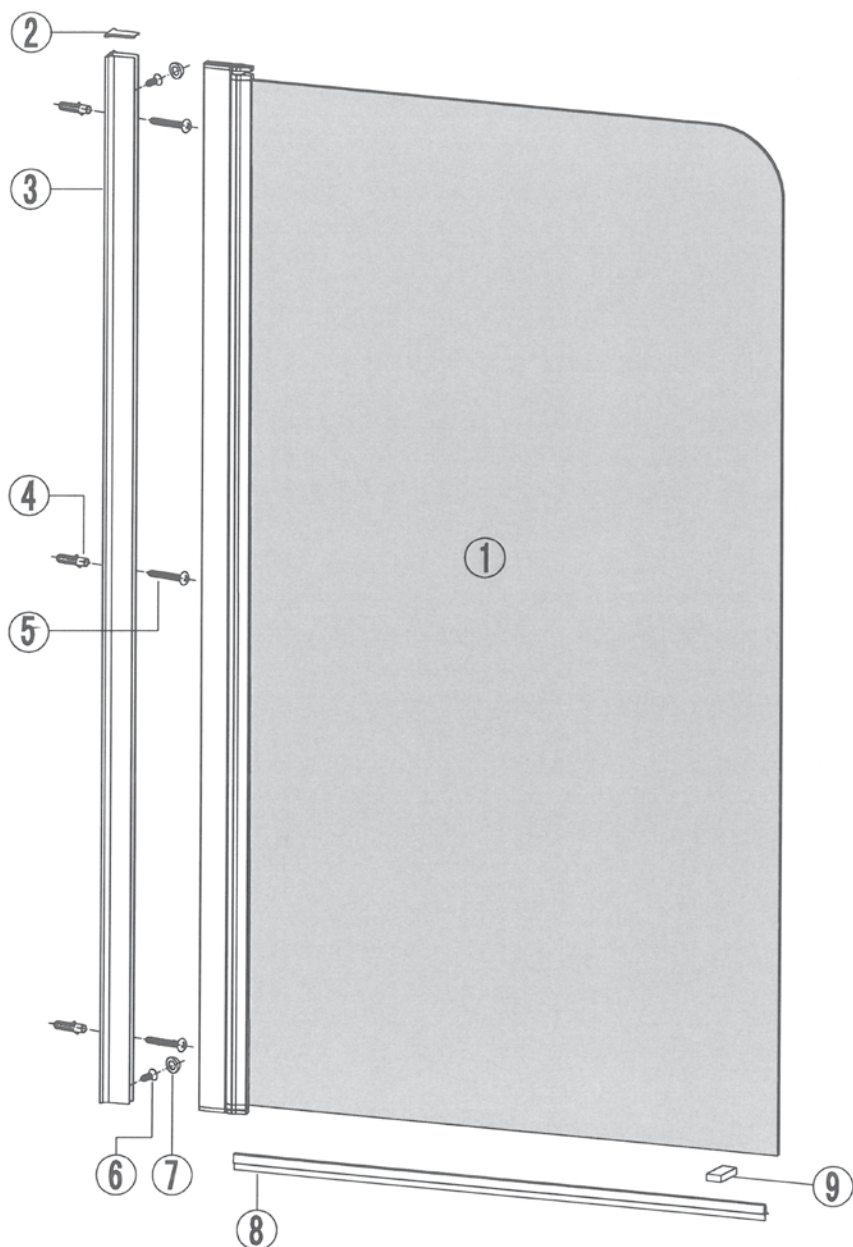

1 Badkarsvägg 1st



2 Lock 1st



3 Vägprofil 1st



4 Plugg 3st



5 Skruv 4x35 3st



6 Skruv 4x12 2st



7 Täckhatt 2st



8 Släplist 1st





9 Monteringsdistans 1st

Rör genomföring för utanpåliggande rör:

Mät avståndet från rören till vägg och golv. Markera därefter på väggprofilen och badkarsväggen var uttaget ska vara. Använd en borrar som är lika stor som rörens diameter. Såga därefter bort det sista med en bågfil.

Placera väggprofilen bakom rören och vrid den på plats.

Tryck fast den fasta väggen eller dörren.

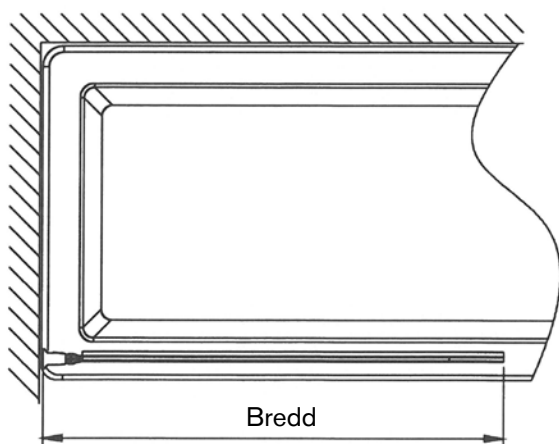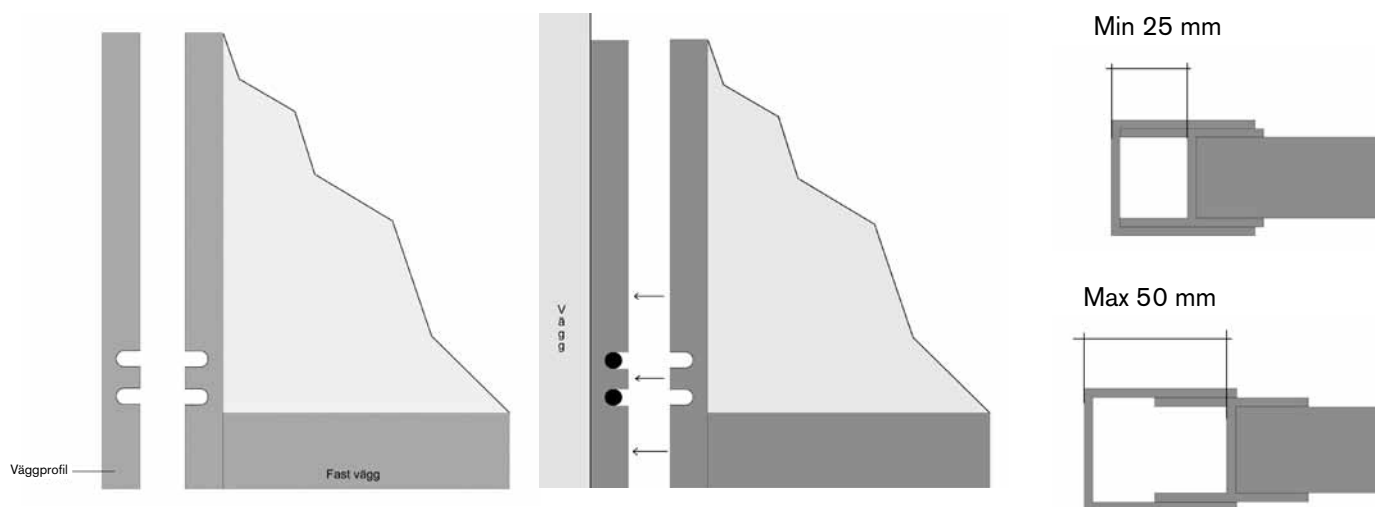

Storlek:

Höjd: 1400 mm
Bredd: 800-825 mm

Infästning i vägg:

1. Borra erforderligt hål i väggen. Ska ske i massivt material.
2. Fyll hålet med silikon.
3. Sätt i plugg.
4. Fyll pluggen med silikon
5. Skruva fast.



Viktigt:

Purl badkarsvägg har säkerhetsglas.

Säkerhetsglas är mycket tåligt mot stötar och slag rakt mot glaset, men är känsligt på kanter och speciellt i oskyddade hörn. Ställ därför aldrig ned ett duschglas direkt på golvet utan att ha skydd under.



1). Montera väggprofilen:

Placera väggprofilen på badkarskanten. Var noga med att väggprofilen kommer i lod.
Lägg en sträng silikon på baksidan av väggprofilen (3) innan den skruvas fast på väggen.

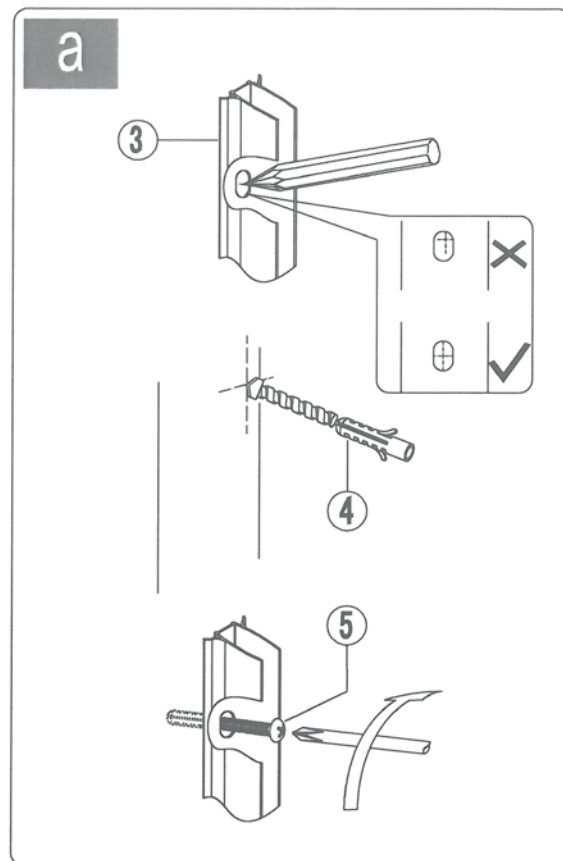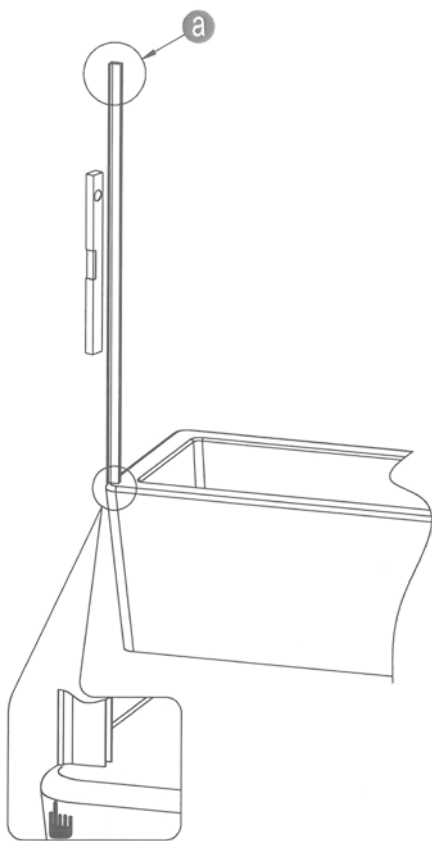


2). Montera badkarsväggen:

Tryck badkarsväggen (1) på plats i väggprofilen. Lägg under monteringsdistansen (9) för att hålla badkarsväggen rak.

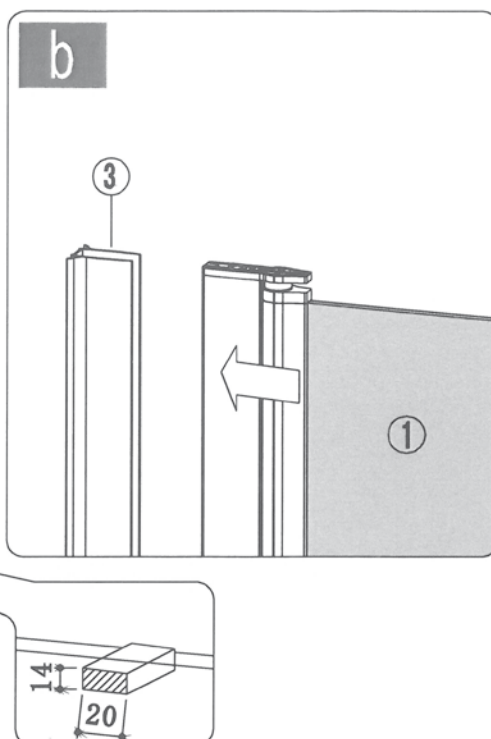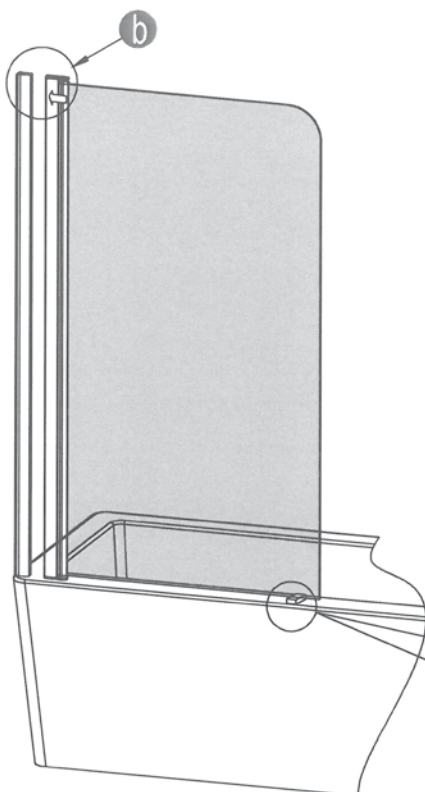

3). Justera badkarsväggen:

Ställ in badkarsväggen så den kommer i våg och lod.

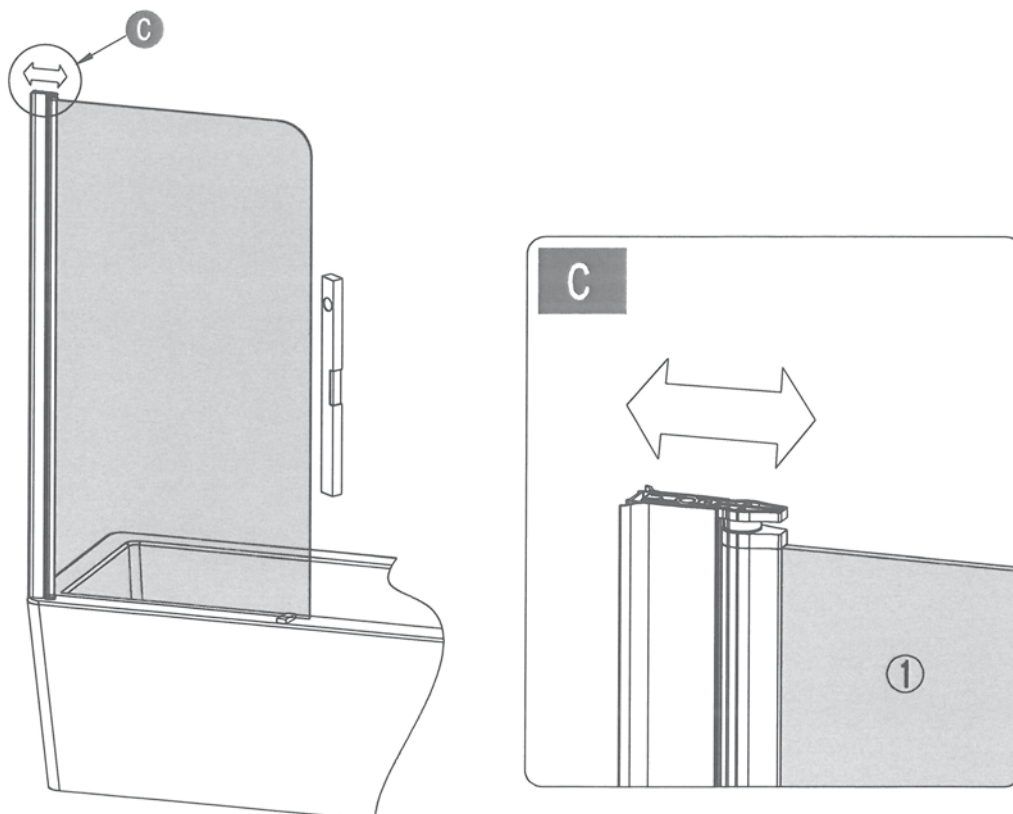


4). Fäst badkarsväggen i väggprofilen:

Borra ett 3mm hål genom väggprofilen (3) och in i väggen (1).

Säkra badkarsväggen i väggprofilen med skruv 4x12 (6)

Täck skruvskallen med täckhatt (7).



Tag bort monteringsdistansen (9)

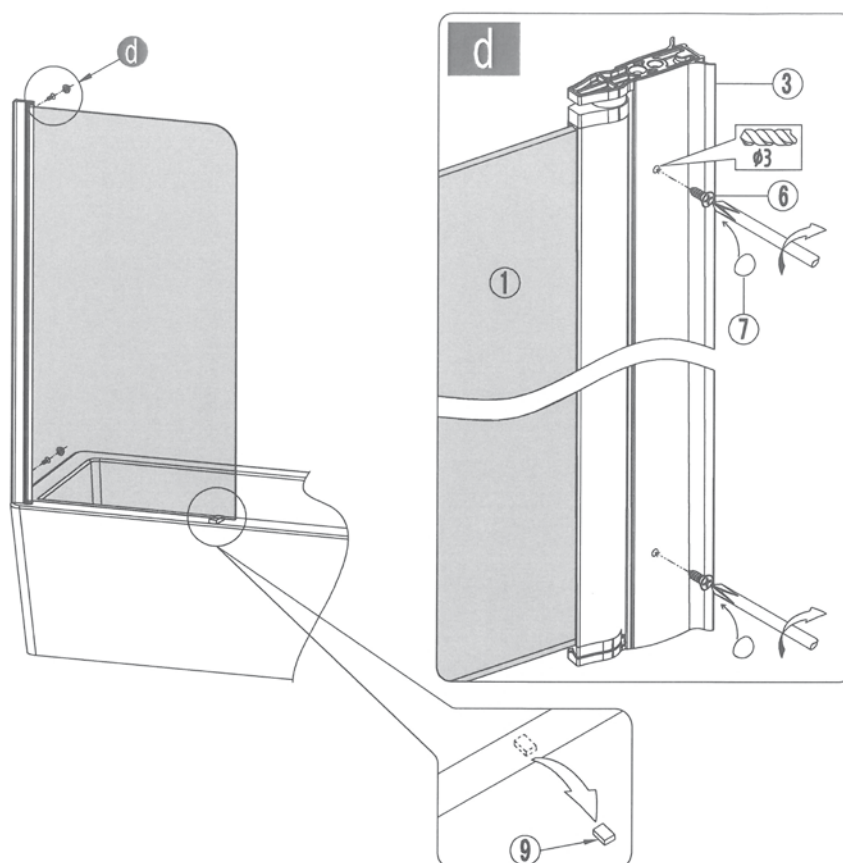

5. Montera släpplisten:



Tryck fast släpplisten (8) på glasets undersida.

Tryck ned släpplisten så den når ned till badkaret i stängt läge.

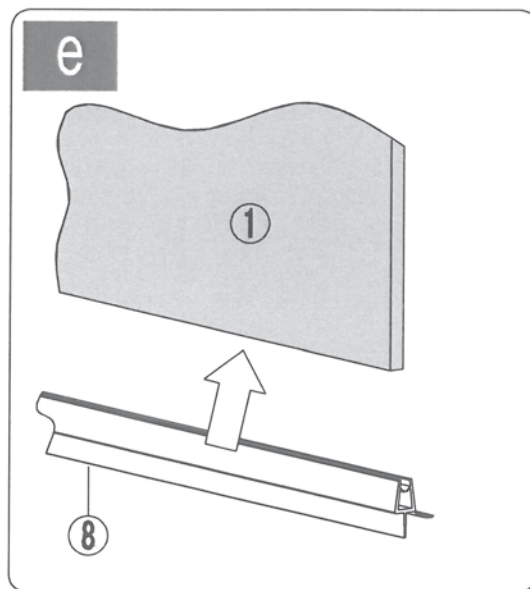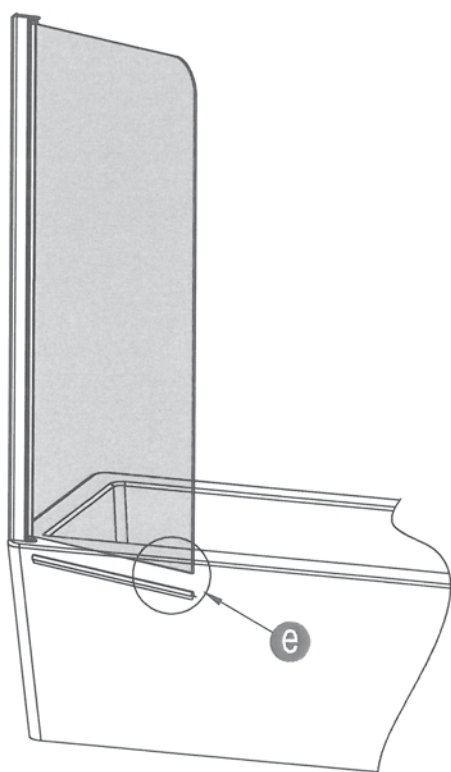

6. Montera locket:


Montera locket (2) på profilens ovkant.

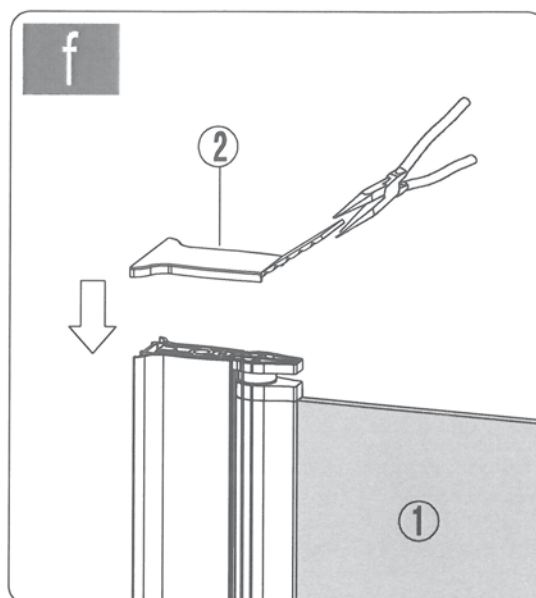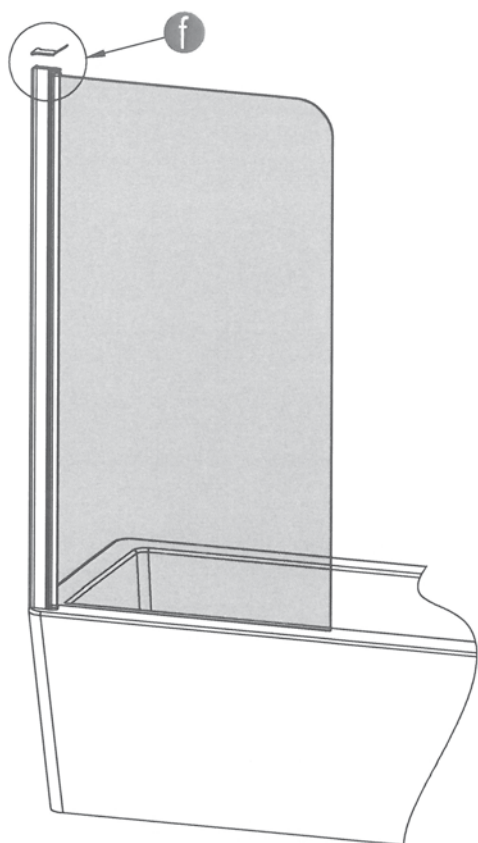

7). TÄTA VÄGGPROFIL:

Drag vid behov en silikonsträng mellan vägg och väggprofil.

Vänta ett dygn innan duschen används.

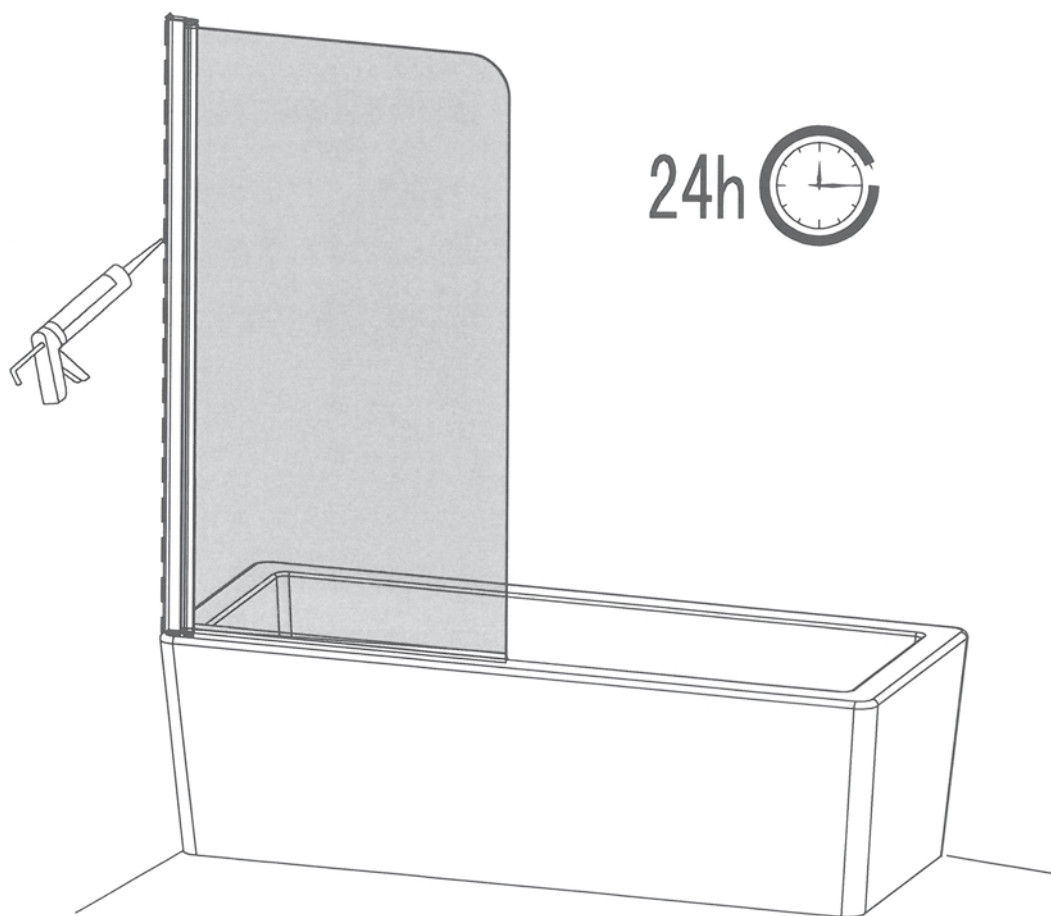

Skötsel:

Rengör med milda rengöringsmedel.

Vaxa gärna gärna glas och profiler för att enklare kunna hålla badkarsväggen ren.

Garantier:

2 år produktgaranti från inköpsdatum

Garantierna gäller endast om badkarsväggen monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabriktionsfel.

Trasigt eller sprucket glas omfattas ej av produktgarantin.

**Tack för att Du valde badkarsvägg
från Skånska Byggvaror**



Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40
www.skanskabyggvaror.se