


SkånskaByggvaror.se®

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

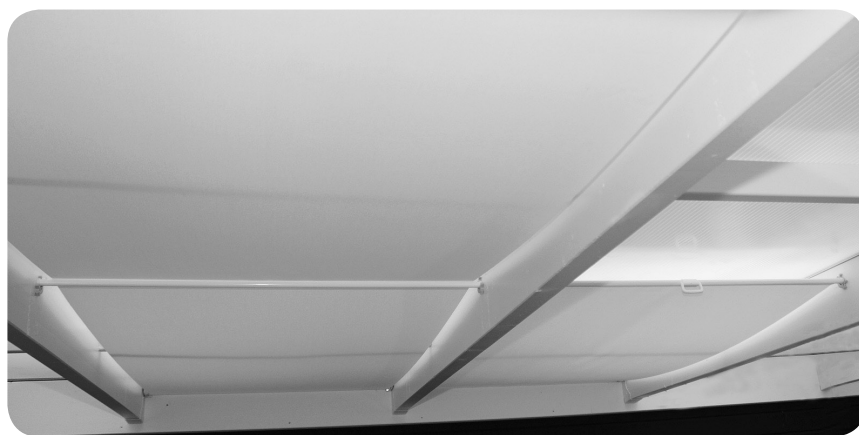

Rev.nr: 150722

Art nr: 61-3283

Bormaskin/Skruvdragare
Skruvmejsel
Bågfil
Tumstock
Kniv



(0 1) 0 7 3 3 2 8 2 1 9 5 2 1 2 5

61-3283

Montering

Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan takstolarna är följande:

1005-1010 mm. (c/c takstolar 1070 mm).

1175-1180 mm. (c/c takstolar 1240 mm).

Skuggtaken kan kapas i bredd. De passar då följande avstånd mellan takstolarna:

Okapad	Kapad med fjäder/dragfunktion	Kapad utan fjäder/dragfunktion
1005-1010 mm	570-1010 mm	150-1010 mm
1175-1180 mm	570-1180 mm	150-1180 mm






För kapning, se vidare i denna anvisning.

Montering

Montera rullgardinens väggfästen med passande skruv. Var noga att gavlarna blir helt parallella. Rullgardinen kan monteras både uppåt, bakåt och åt sidan.

För att lossa rullgardinen från väggfästet igen vid behov:

Stick in en liten skruvmejsel mellan fästet och rullgardinen och dra isär.

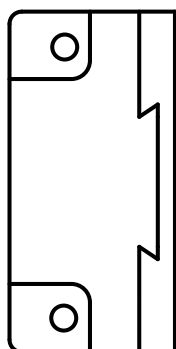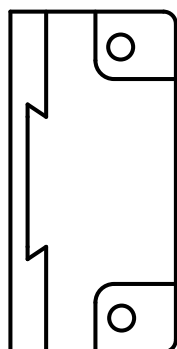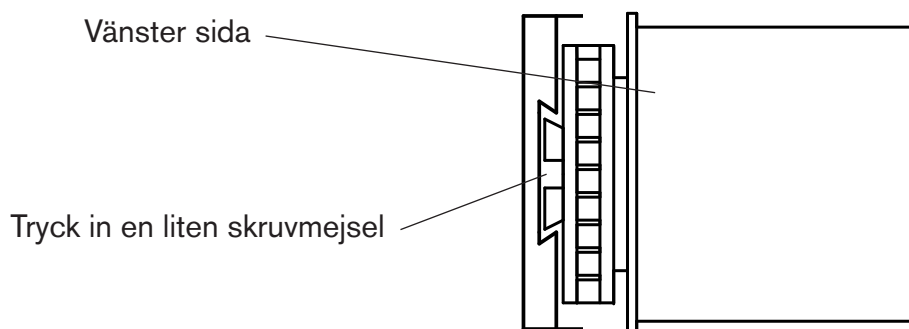

1005-1010 alt 1175-1180 mm

150-1010 alt 150-1180 mm

vid kapning

1005-1010 alt 1175-1180 mm


150-1010 alt 150-1180 mm

vid kapning

Kapa skuggtaksrullgardinens bredd

Behöver skuggtaksrullgardinen kapas gör enligt följande:

Tag ur fästet/insatsen från röret på **höger** sida.
Rulla ut tyget och lägg upp det på en ren yta.

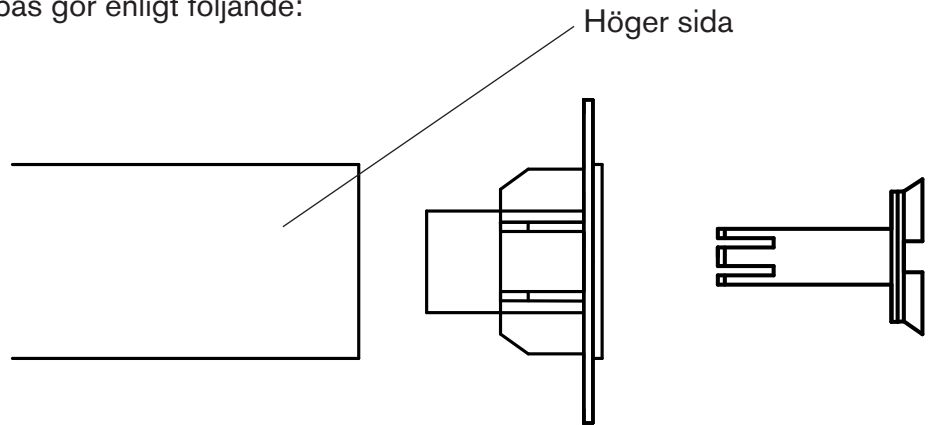

Mät och kapa väven till önskat mått med en vass kniv eller sax. Lossa den bortsurna väven från valsörret. Sitter fast med dubbelhäftande tejp.

Viktigt! Lossa inte mer väv från valsörret än det som ska tas bort.

Minsta totalmått på skuggtaksrullgardinen inklusive fästen är 570 mm.

Kapa valsörret med en bågfil cirka 1-2 mm utanför väven.

Sätt tillbaka fästet/insatsen på högersidan igen.

Kapa skuggtaksrullgardinen till ett mått mindre än 570 mm

Ska skuggtaksrullgardinen kapas till ett mindre mått än 570 mm gör enligt följande:

Tag ur mekanismen/insatsen på **vänster** sida. Drag ut hela fjädern från valsörret.


Tag bort fjädern från mekanismen genom att lossa skruven enligt bild nedan.

Kapa väv och valsör till önskat mått.

Sätt tillbaka mekanismen utan fjäder i valsörret.



Eftersom rullgardinen nu saknar fjäder måste den spärras med skruv för att inte rulla ut.

Se sist i denna anvisning för detta moment.

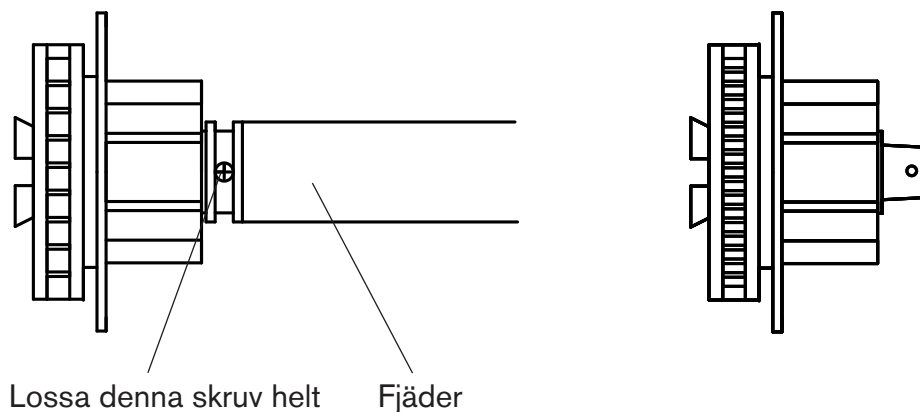


Montera rullgardinen på plats

Tryck rullgardinen på plats. Sidan med mekanismen (fjädern) ska sitta på vänster sida framifrån sett. Väven ska löpa ut från rullgardinens undersida.

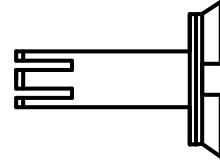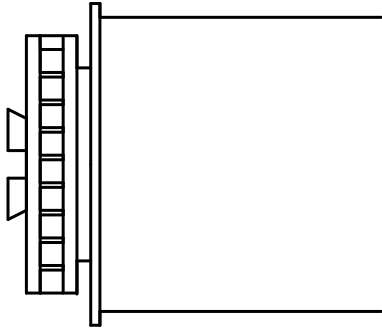


Drag ut aluminiumstången ur fickan i rullgardinens framkant. Testa bredden mellan takstolarna längs hela gardinens längd. Kapa vid behov aluminiumstången med en bågfil. Tag av plaständan, såga av aluminiumstången och tryck sedan tillbaka plaständan.

Spänn fjädern genom att vrida upp rullgardinen ca 10 varv i pilens riktning. Känn så att rullgardinen har lagom spänning på fjädern.

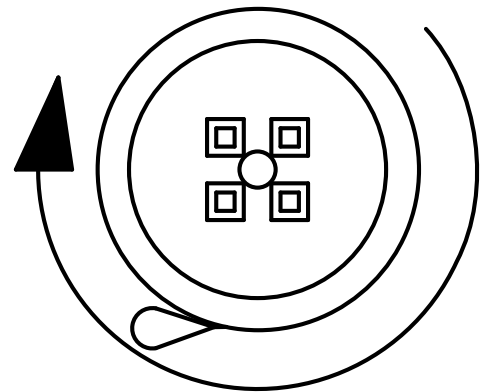

Trä tillbaka aluminiumstången i skuggvävens ficka. Detta stoppar rullgardinen från att rulla upp sig igen.

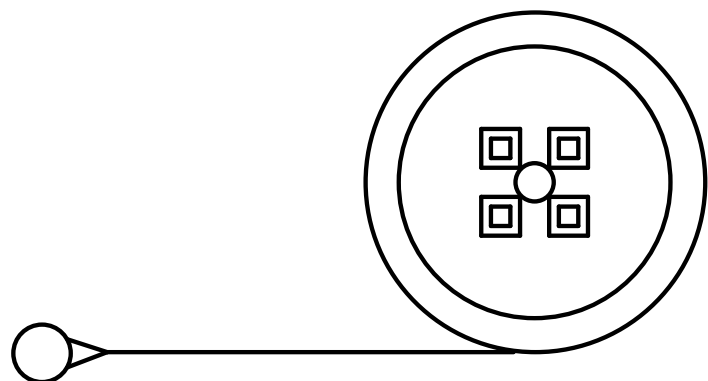




Vända på rullgardinen

Rullen kan även monteras så att väven löper ut från rullens ovansida. Tänk på att vrida upp fjädern åt rätt håll.

Sätt ihop draghandtagets 2 delar.

Vrid aluminiumstången så att spåret är riktat upp mot rullgardinen.

Tryck fast draghandtaget över väven och frontprofilen. Obs! Börja med hållaren placerad i vinkel mot aluminiumstången. Denna är hård att trycka på plats.

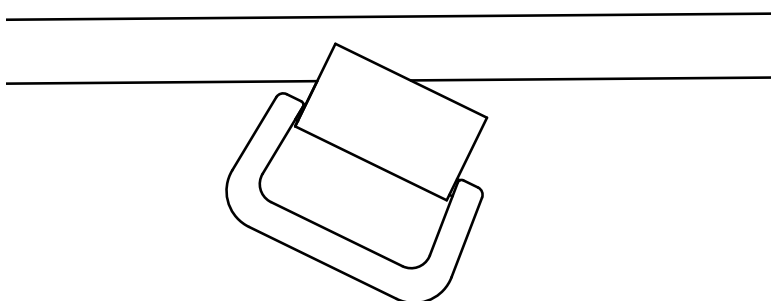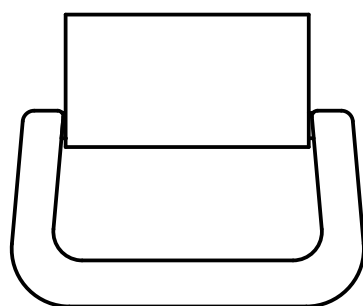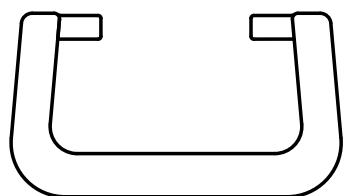

Montera hållarna i takstolarna


Montera hållarna på ena sidan av takstolen. En vid fullt utdraget skuggtak och en ca halvvägs. Rullgardinen blir maximalt 4 meter lång fullt utdragen.

VIKTIGT! Minst ett varv väv ska finnas kvar på rullen när den är helt utdragen.

Dra sedan ut skuggtaket och placera det i hållaren. Markera var hållarna ska sitta på motsatt sida. Var noga med att rullgardinen sitter jämnt. Väven ska löpa rakt ut från rullen och inte dras i sidled. Skruva fast hållarna på motsatt sida.

Det är viktigt att gavlarna och hållarna sitter rätt för att väven ska bli slät.


Rullgardinen har inget inbyggt stopp utan verkar med konstant drag. Se bilder på nästa sida.

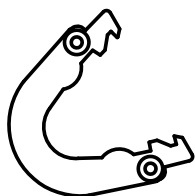

Montera hållarna riktade något uppåt, för att enklare haka i och ur rullgardinen.

En hållare monteras cirka halvvägs ut på takstolen

Rullgardin

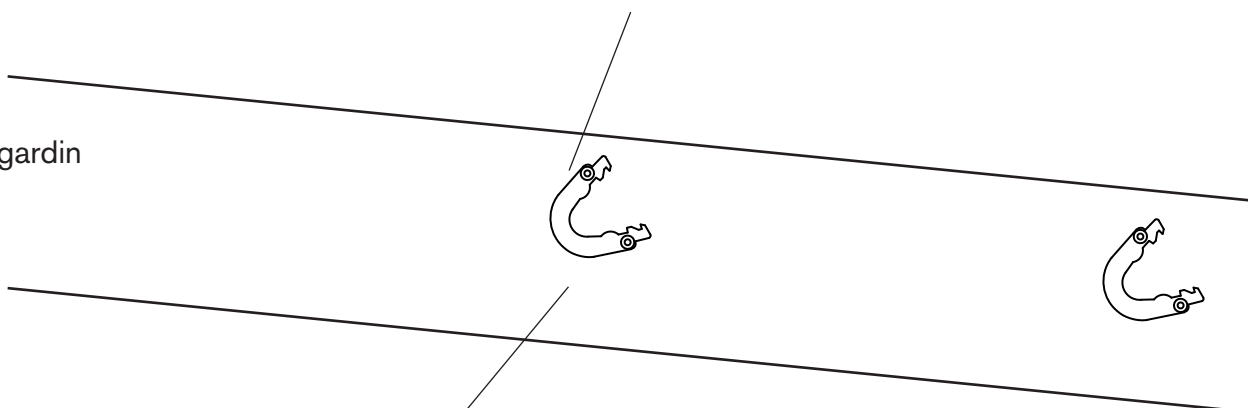

Placera aluminiumstången med krok här när den inte används. Den håller då upp väven mitt på.


Stången med krok används för att dra rullgardinen ut och in. Haka fast kroken i draghandtaget. Var försiktig när rullgardinen rullas in så den löper helt rakt.

När rullgardinen är i fullt utdraget läge kan denna stång med fördel placeras i hållaren halvvägs ut på takstolen under väven och på så sätt hålla upp den. (Se även bild på framsidan)

Har fjädern tagits ut och rullgardinen kapats till en bredd under 570 mm måste mekanismen spärras för att hålla väven sträckt.

Skruva in 2st skruvar i mekanismen enligt bild till höger. Rullen spärras då åt båda hållen.

Skruva in de 2st medföljande 20mm skruven i mekanismen här.

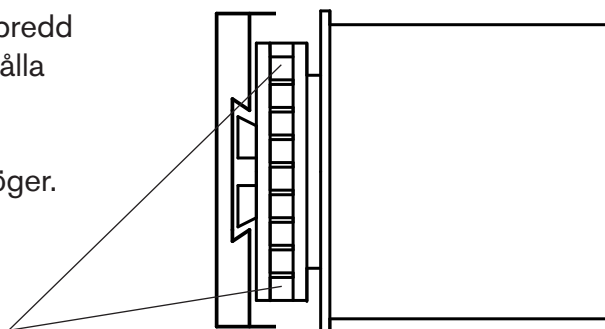

SkånskaByggvaror.se

Box 22238, 250 24 Helsingborg

Tel. 042-210 100

www.skanskabyggvaror.se