

Montageanvisningar

sunparadise

VIKSYSTEM

FIESTA 42



sunparadise.se

HEJ,

tack för att du har valt vår produkt. Den här bruksanvisningen innehåller nödvändig information för montering och underhåll av produkten. Läs noggrant igenom informationen på följande sidor innan du börjar arbeta med produkten.

För att underlätta hantering levereras viksystemet Fiesta 42 (FI42) i separata paket.

Notera att skjutdörrar och karmprofiler är individuellt förpackade.

Observera att det finns viktiga monteringsdetaljer placerade under de gula klistermärkena.

Använd inga vassa föremål vid paketöppning för att undvika skador på produkterna.

Kontrollera godset före påbörjat montage.

Denna bruksanvisning illustrerar en installation med tre vikdörrar, öppningsriktning från höger mot vänster, inifrån sett. Monteringsstegen kan – och ska tillämpas även om din beställning skiljer sig åt från exemplet.

/ Sunparadise Sverige

VIKSYSTEM FIESTA 42

Viktig information	2
Leveransinnehåll	4
Verktyg för montage	5
Översikt montagesteg	6
Montageanvisning	7
Drift och underhåll	16

VIKTIGT!

Ingår ej i beställning

Sunparadise tillhandahåller inget infästningsmaterial eller några plåtbeslag.

Ansvarsbegränsning

Slutanvändaren är ansvarig för att produkten monteras och används korrekt. Felaktig installation eller användning kan leda till skador eller defekter på produkten. Garantin upphör att gälla om produkten skadas genom felaktig montering eller användning. Sunparadise kan inte hållas ansvarigt för sak- eller personskador som orsakas av följande typer av felaktig användning:

- Icke avsedd användning
- Underlåtande av följa anvisningarna i den här bruksanvisningen
- Egenmäktiga ändringar
- Tekniska ändringar
- **Användning av reservdelar som inte rekommenderas av tillverkaren**

Lagring

För att undvika skador ska produkten lagras i ett torrt och välventilerat rum. Produkten ska skyddas från fukt, damm och smuts under lagringen. Inga andra föremål får lagras ovanpå den förpackade produkten.

Varningar i denna manual:

VAR FÖRSIKTIG!

Indikerar en potentiell fara som kan leda till lättare skador.

OBSERVERA!

En uppmaning att utföra en handling eller ger information om egenskaper som kan leda till saksador om de inte beaktas.


Avfall

Sortera de isärplockade beståndsdelarna efter material och kassera dem på ett miljöriktigt sätt enligt lokala lagar och bestämmelser.

Copyright. Det här dokumentet är upphovsrättsligt skyddat. Det är inte tillåtet att utan uttryckligt godkännande från utgivaren överlämna bruksanvisningen till tredje man, att reproducera den i någon form, inklusive utdrag, att sprida dess innehåll eller utnyttja det för egen vinning. Överträdelser medför skadeståndsansvar. Sunparadise förbehåller sig rätten att framställa ytterligare anspråk.

LEVERANSINNEHÅLL


Profiler

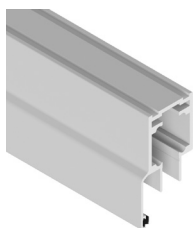

A




B

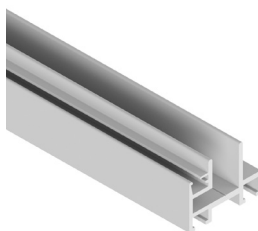

C



D

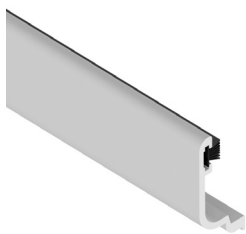

E



F



G




H




I

PRODUKTDEL	ANTAL	BETECKNING	NOTERING
Övre karmprofil	1	A	
Sidokarmprofil 1	1	B	Hängningssida
Undre karmprofil	1	C	
Sidokarmprofil 2	1	D	Öppningssida
Anslagsprofil	1	E	Levereras i tre delar, olika längder.
Dräneringskappa	6	F	Levereras med två kappor per dörr.
Handtag	2	G	Kan innehålla fler beronde på antal vikdörrar
Hjulvagn	1	H	Kan innehålla fler beronde på antal vikdörrar
Styrkloss	1	I	Kan innehålla fler beronde på antal vikdörrar

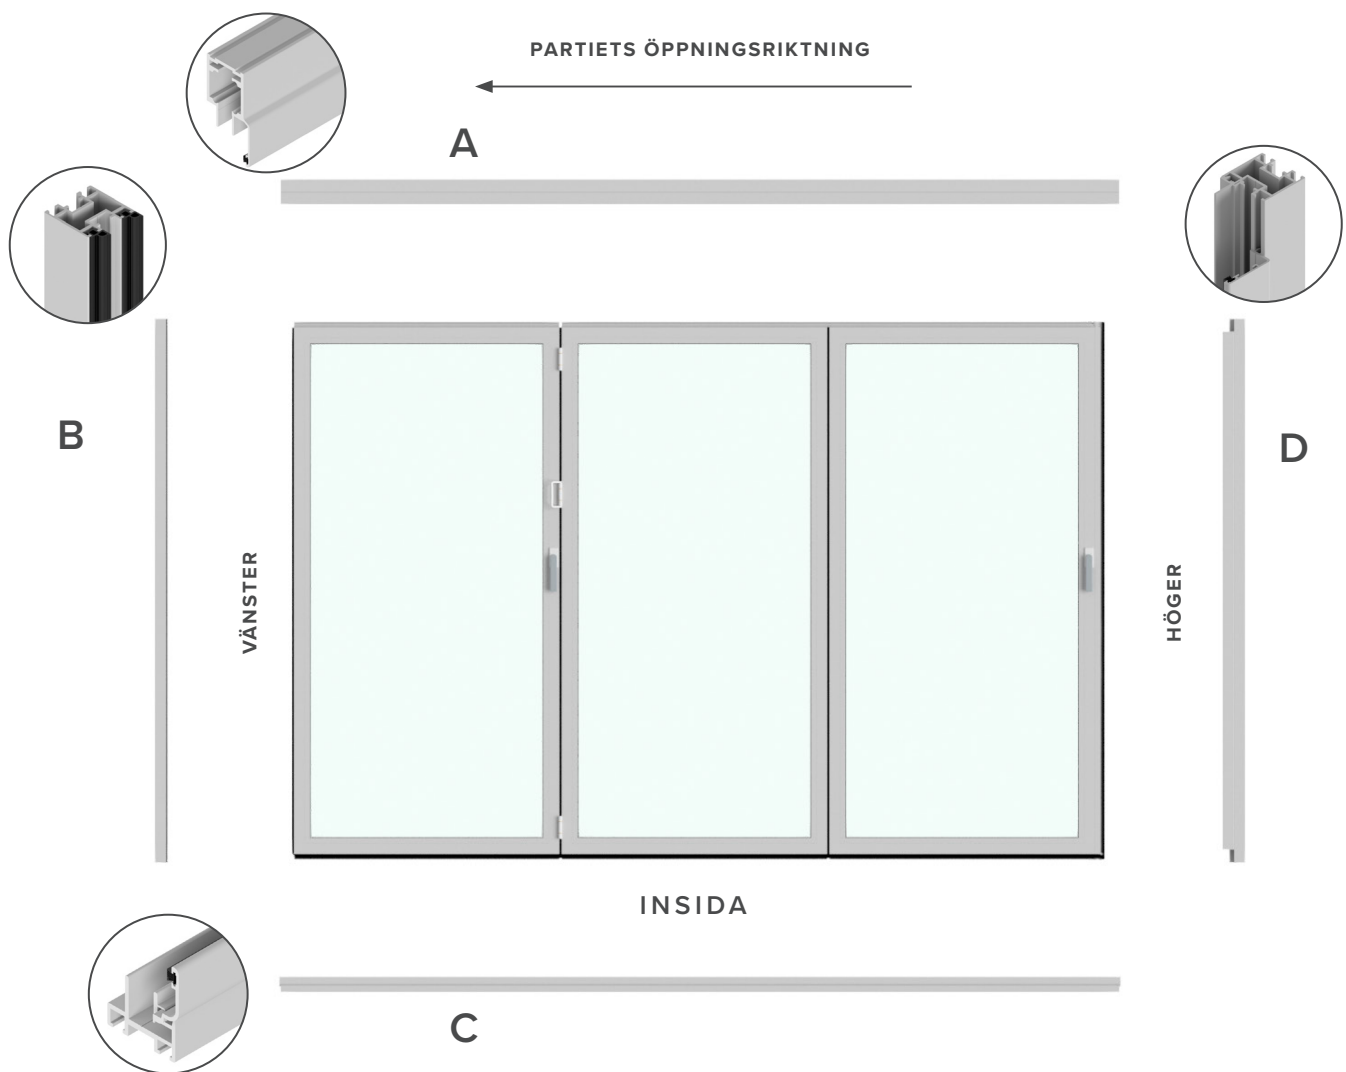


Illustrationen visar en installation av tre vikdörrar med öppningsriktning från höger mot vänster och öppnas utåt. Monteringsstegen kan – och ska tillämpas även om din beställning skiljer sig åt från exemplet.


VERKTYG FÖR MONTAGE

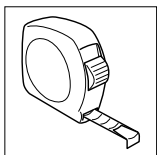


MÄTVERKTYG

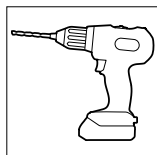


BORRMASKIN
/ SKRUVDRAGARE
Borr 4,1 mm

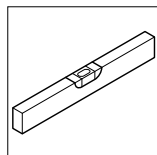


VATTENPASS

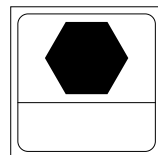

INSEXNYCKLAR
2,5 mm & 5,0 mm

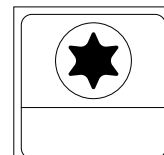


TX 25

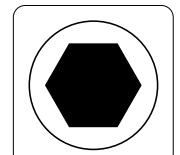


FAST NYCKEL 13


ÖVERSIKT MONTAGESTEG

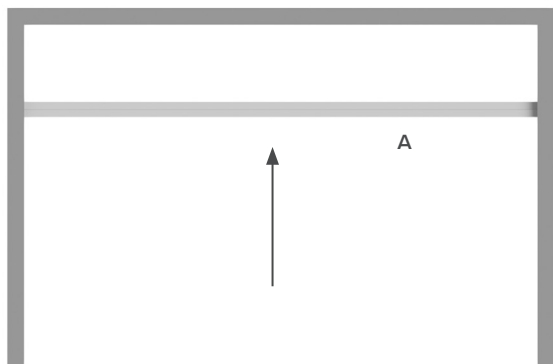


1. ÖVRE KARMPROFIL

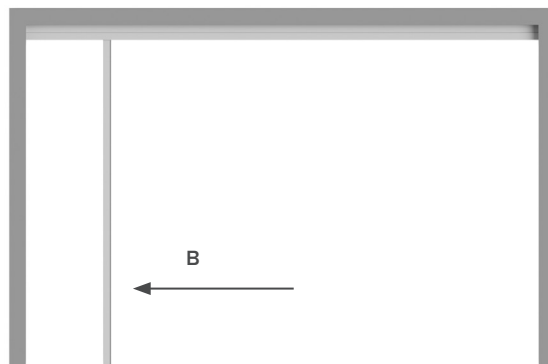

2. SIDOKARMPROFIL 1 (HÄNGSIDA)

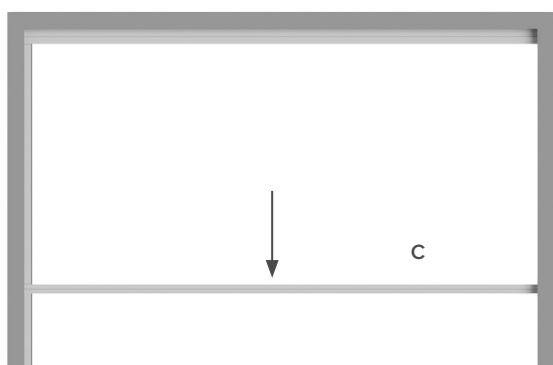


3. UNDER KARMPROFIL

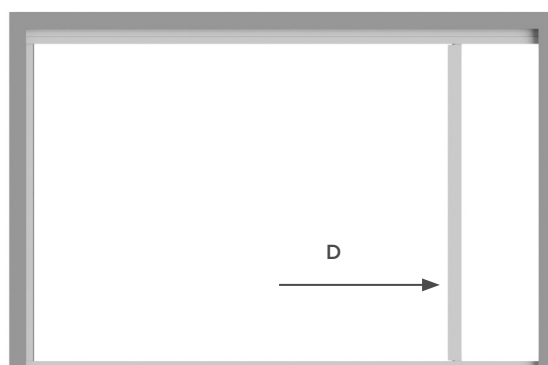

4. SIDOKARMPROFIL 2 (ÖPPNINGSSIDA)



5. VIKDÖRRAR

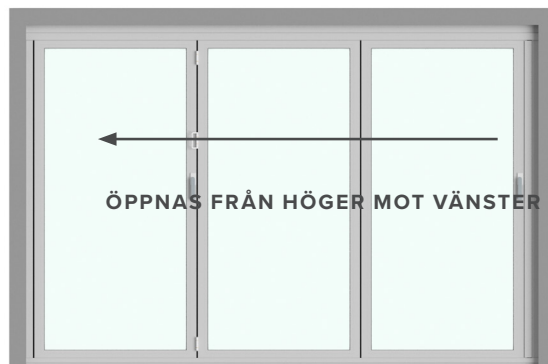

6. FÄRDIGT MONTAGE – SETT INIFRÅN

MONTAGEANVISNING


1. ÖVRE KARMPROFIL

Monteringsstart sker genom förankring av övre karmprofilen (**A**) som ska centreras i öppningen. Placera karmprofilen enligt illustrationen nedan, och fixera det övre spåret till byggnadsstommen. Montera det övre spåret rättvänt, för utåt öppnande partier ska det stora benet av profilen (anslaget) vara på insidan, och tvärtom för ett inåt öppnande parti. se skiss.

OBSERVERA!

Installationen ska utföras i våg, profilen får inte luta åt något håll. Borra enligt skiss. Säkerställ att underlaget är plant. Vid behov ska klossning utföras i anslutning till varje infästning. Utjämna på max c/c* 400 mm. (100-200-400-x-x-x-400-200-100).


*Centrumavstånd, betecknat c/c, anger avstånd från centrum av ett hål till ett annat.

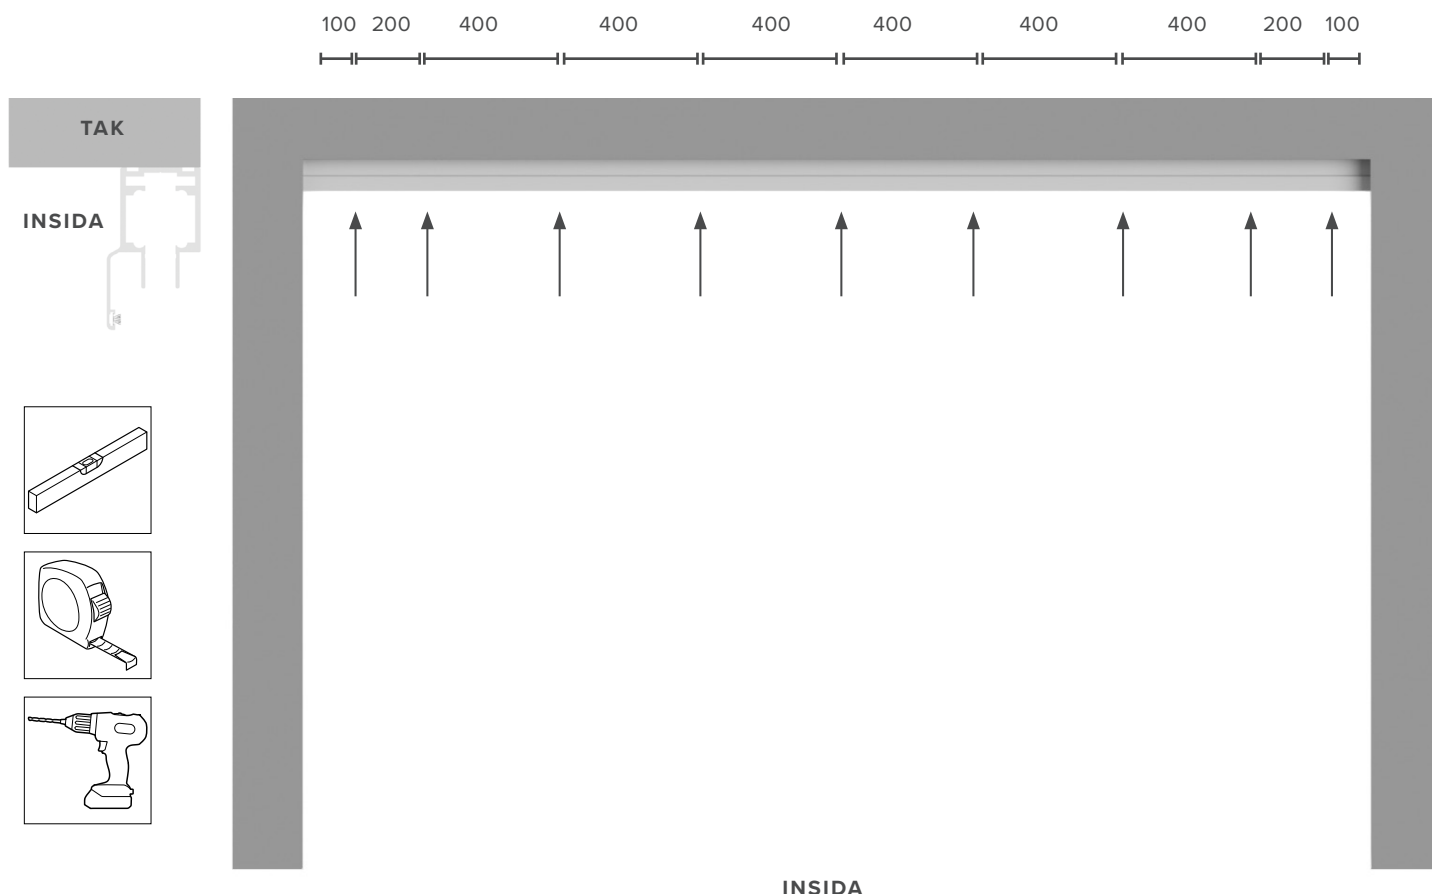


OBSERVERA!

Direkt efter monteraget är det ytterst viktigt att göra rent spåret i övre karmprofil, det får inte finnas någon smuts eller borrarspån kvar, då det senare kan komma skada hjulvagnen.

För att undvika skador på skjutdörr orsakat av ett för högt skruvhuvud, rekommenderas att använda försänkta skruvar vid infästning av karmprofilen. Infästningsskruvar ingår ej, se varningsföreskrifter på sida 3.

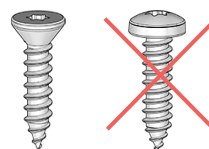


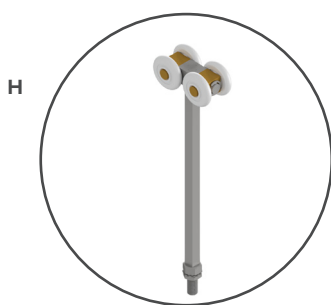

Häng nu i hjulvagnen, dessa går nämligen inte att montera senare, se skiss.

2. Sidokarmprofil 1

Börja med sidokarmprofil 1 (**B**), den med gångjärnsbeslag ("hängningssidan") Profilen ska monteras så högt som möjligt, tryckt upp mot det övre spåret. Installationen ska utföras i lod, borra och fäst enligt skiss. Klossning utförs i anslutning till varje infästning. (100-ca 900-ca 900-100 (mm)).

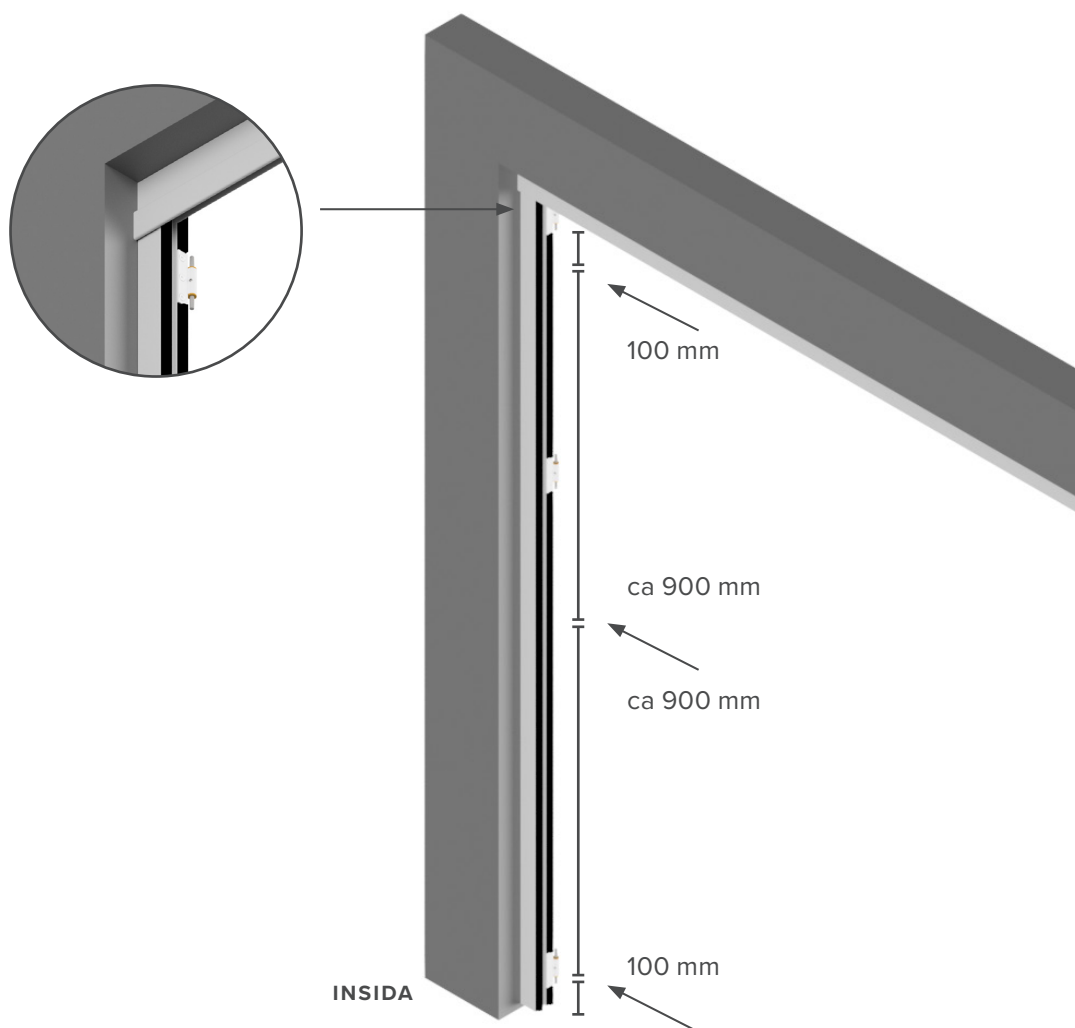


OBSERVERA!


Vänta med den andra sidoprofilen (Sidoprofil 2), fortsatt istället med under karmprofilen.

3. Undre karmprofil

Montera undre karmprofil **(C)** med dräneringsöppningar utåt. Klossa upp karmprofilen mot Sidokarmprofil 1. **(B)**. Klossning utförs i anslutning till varje infästning. Borra enligt skiss, (lika övre kramprofil). Väg in det och fäst med försänkta skruvar.

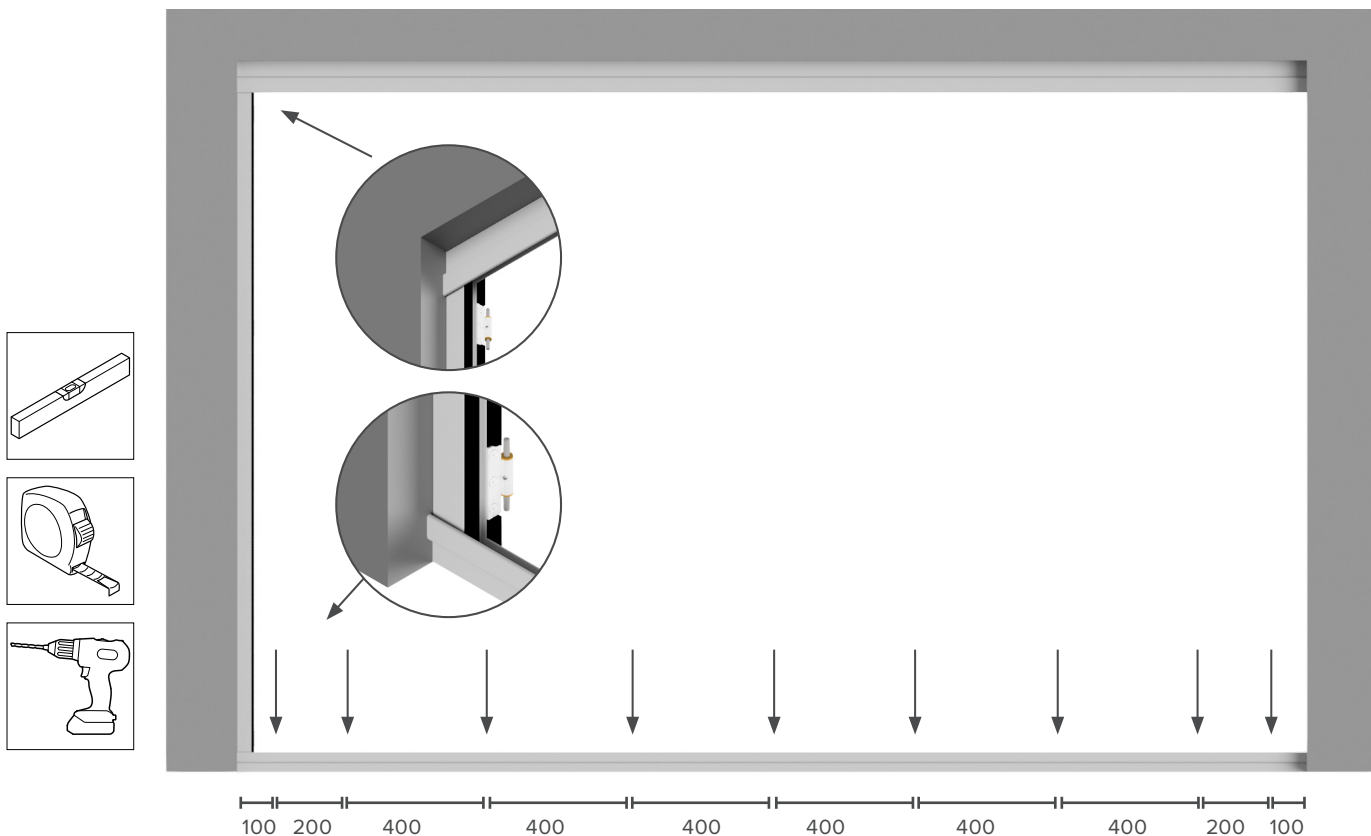


Gör rent med dammsugare. Placera styrklossen **(I)** i spåret.

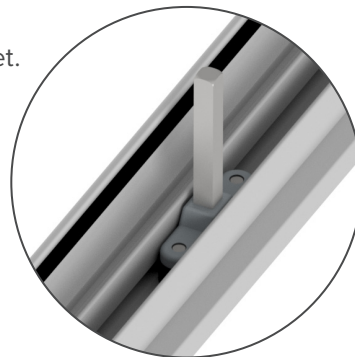


OBSERVERA!

För att undvika skador orsakat av ett för högt skruvhuvud, rekommenderas att använda försänkta skruvar vid infästning av karmprofilen. Infästningsskruvar ingår ej, **se varningsföreskrifter på sida 3.**

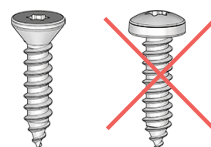

4. Sidokarmprofil 2


Om du följt anvisningarna kommer nu Sidokarmprofil 2 att passa perfekt mellan övre- och nedre spår. Borra och klossa på motsvarande sätt som Sidoprofil 1.

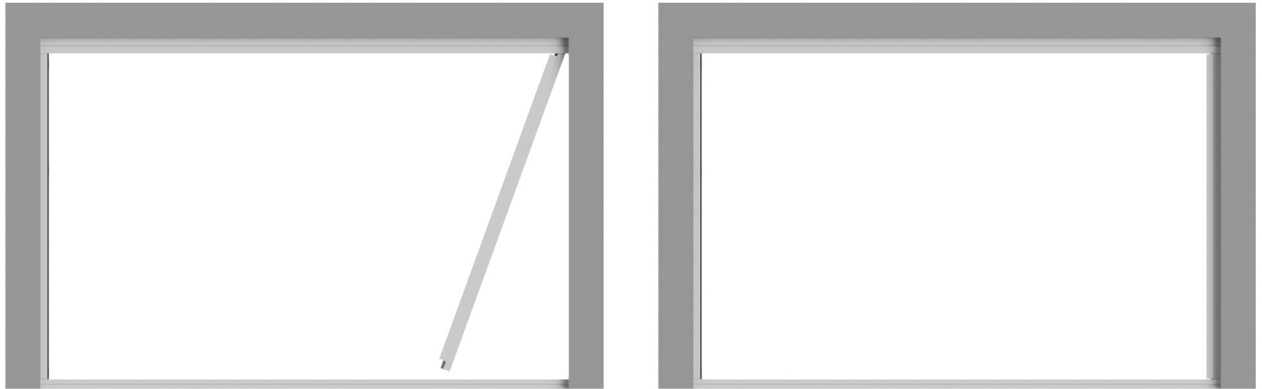

4. Vikdörrar

Packa upp dörrarna och kontrollera numreringen, lyft fram första dörrparet, (OBS! tungt, se till att ta hjälp.) Placera dörrparet med upphängningsbeslagen 90 grader mot spåret.

VAR FÖRSIKTIG!


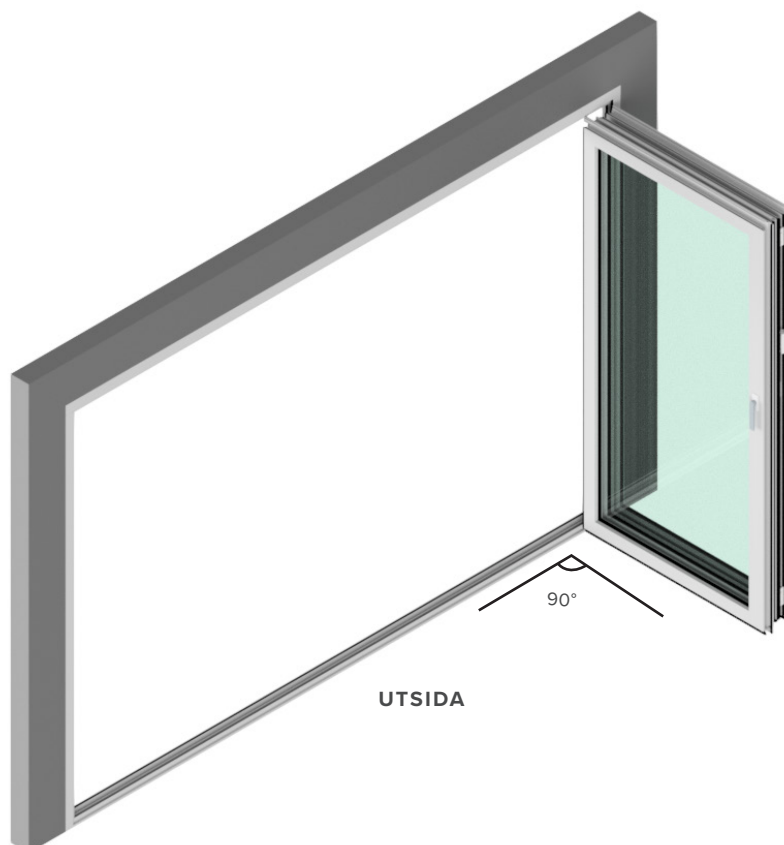


FÖRBERED UPPHÄNGNING

Innan dörrparet kan hängas på plats måste de förberedas. Börja med att lossa upphängningsbeslaget, sex skruvar. Dra ner gummilisterna så att beslaget kan föras ner cirka 15 cm, se skiss.



Börja med att luta tillbaka dörrparet så att styrklossen (I) kan stickas upp i upphängningsbeslaget underifrån. OBS! Se till att den vänds korrekt, den kan vändas 90 grader fel!. Lås beslaget provisoriskt med insexskruven ca 20 mm från bottenläget.

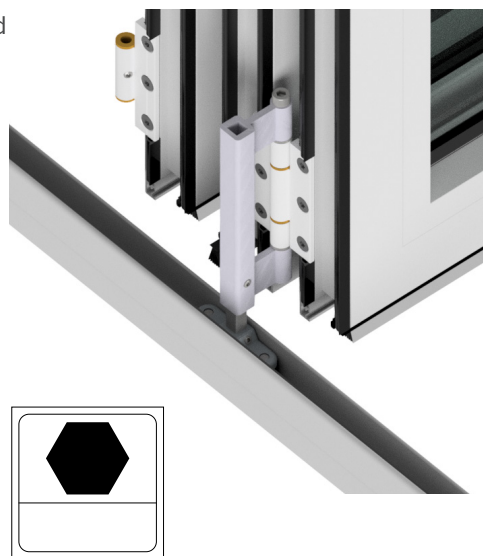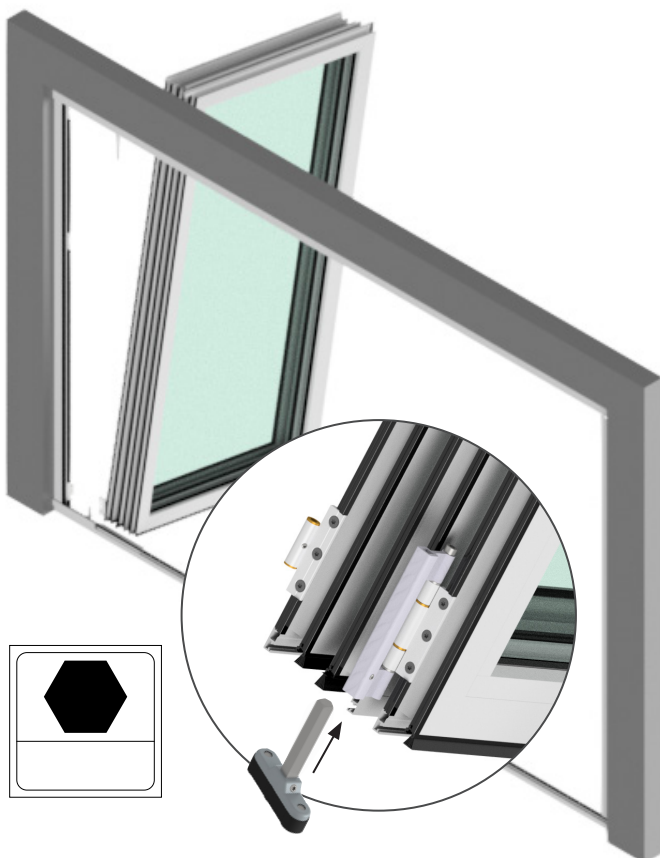

Sänk ner dörrpaketet, se till att styrklossen hamnar i rätt del av undre karmprofil (i mitten), se skiss. OBS! Var försiktig så att styrklossen inte knäcks av dörrarnas tyngd.

FÄST DÖRRPAKET PROVISORISKT



Räta upp dörrpaketet och för upp det övre upphängningsbeslaget på hjulvagnens axel, och fäst provisoriskt med en mutter, se skiss.

Skruva nu tillbaka upphängningsbeslag på sin ursprungliga plats (mellan gummilisterna) och tryck tillbaka gummilisterna. Om du har flera dörrpaket, upprepa samma moment igen.



KOPPLA DÖRRPAKET TILL KARM

På karmsida 1 finns gångjärn som ska kopplas samman med motsvarande beslag på dörrpaketet. Detta görs genom att lossa pinnen, för samman beslagen och stoppa tillbaka pinnen. Om inte gångjärnsbeslagen träffar varandra, kan dörrpaketet lyftas/sänkas genom att justera muttern på upphängningsbeslaget. Lås skruven igen, se skiss.

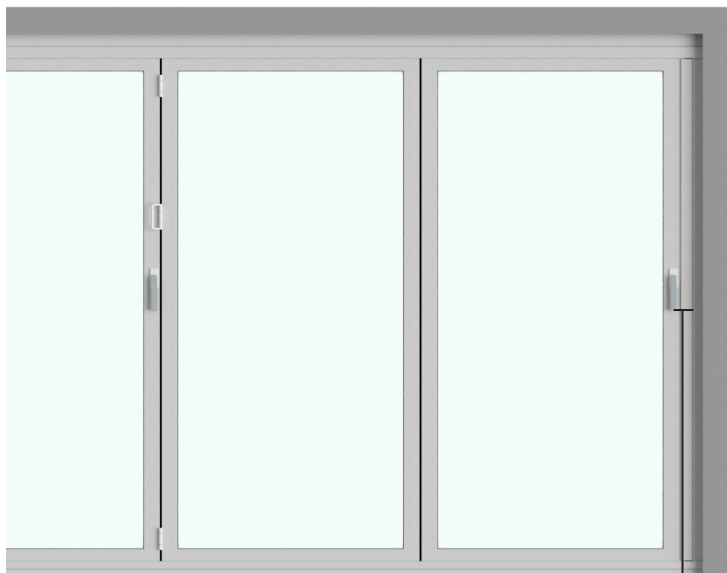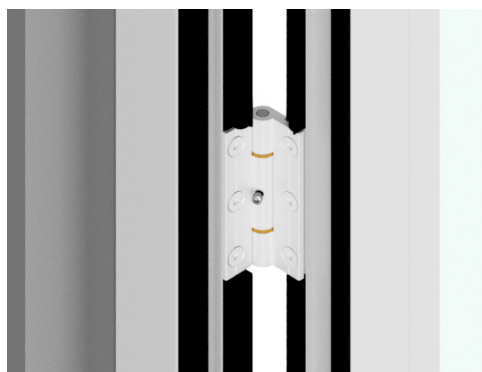

HANDTAG


Ett slutbleck ska monteras. Mät från underkant av bottenkarmprofil till underkant av slutbleck.

1 025 mm UK till UK


JUSTERING 3 STEG

1. Nu är det dags att finjustera dörrarna. Det görs med muttrarna på upphängningsbeslagen.
2. Kontrollera läget av dörrarna i stängt läge, spalten ska vara cirka 11 mm
3. När justeringen är klar, lås med låsbricka och låsmutter (1). Justera därefter styrklossen i botten, den ska släppa ungefär 10 mm från nedre karmprofilens botten. Den ska inte släpa i botten.


1)

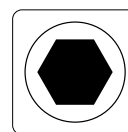

2)

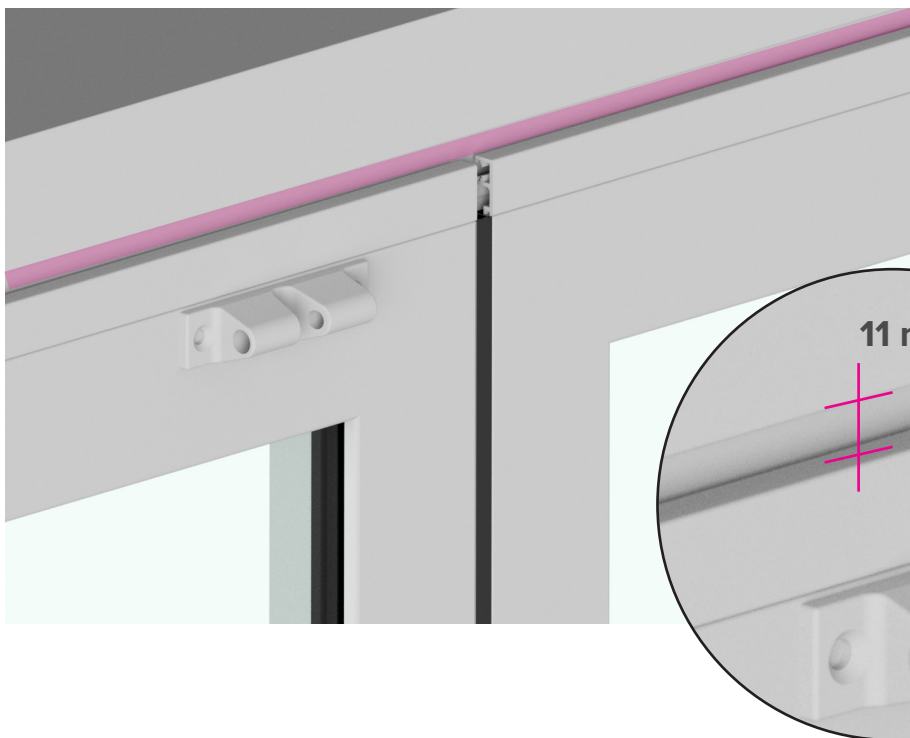

3)

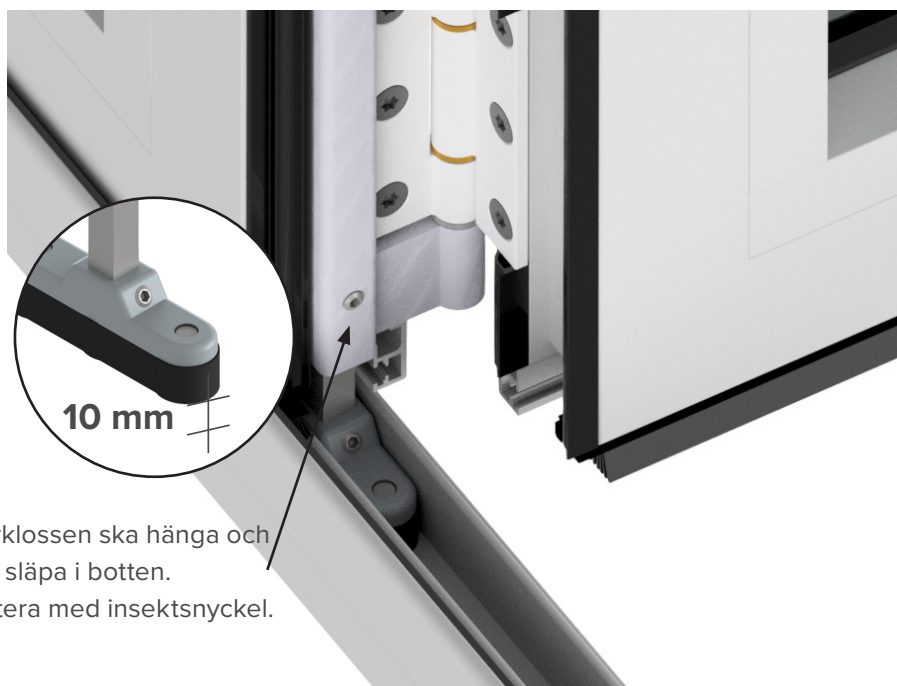

Styrklossen ska hänga och inte släpa i botten.
Justera med insektsnyckel.





UPPSTÄLLNINGSBESLAG

Uppställningsbeslag, hane/hona och kil ska monteras mellan dörrarna. Starta med Honan som ska monteras i linje med skåran 100 c/c från kanten. Kilen, tjocka delen vänd utåt, ska monteras under hanen och kompenserar för vinkeln som automatiskt uppstår mellan dörrarna på samma stätt. Borra med 4,1 mm borrh, för skruv Torx 25 och montera beslagen enligt skiss.


HONA






HANE
KIL

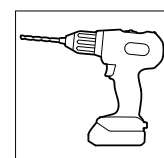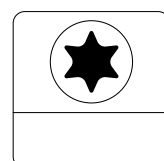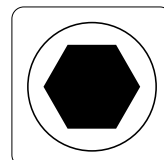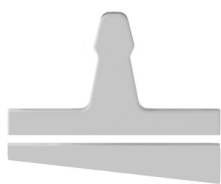

HANE 1 & KIL

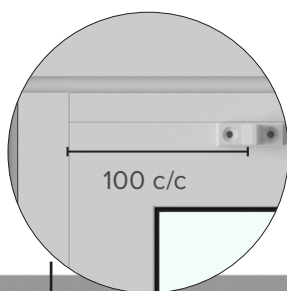

HONA

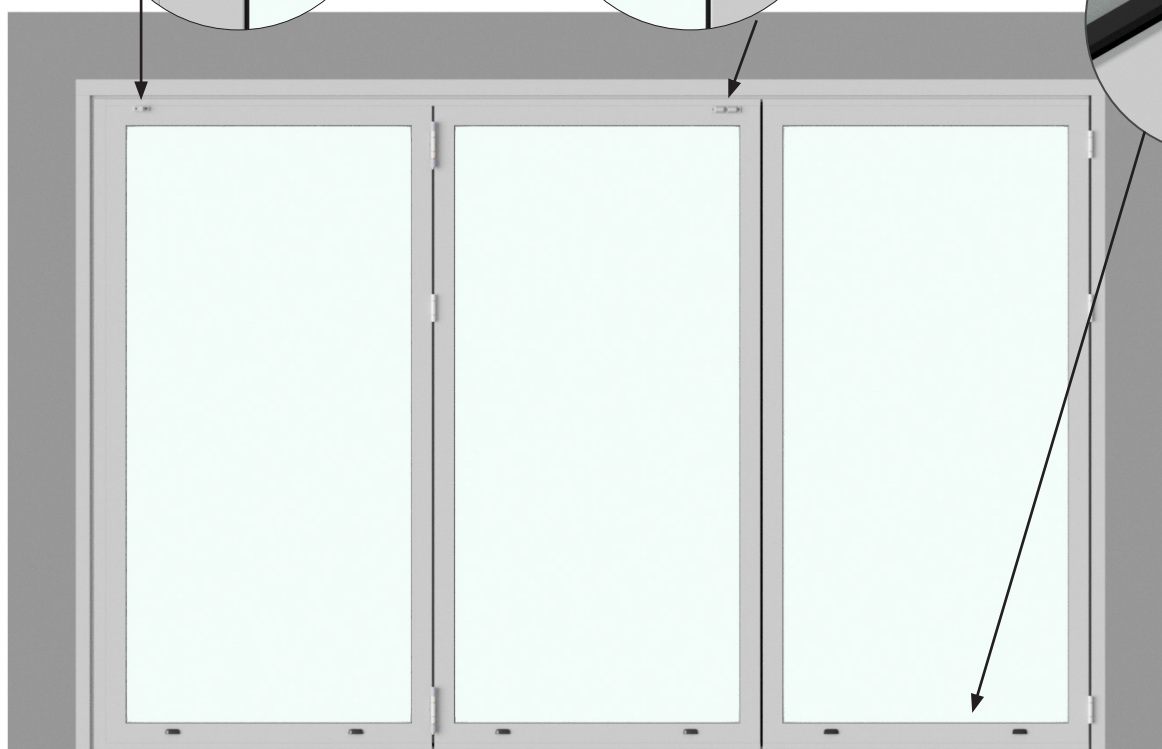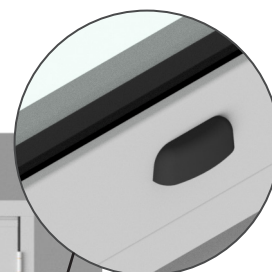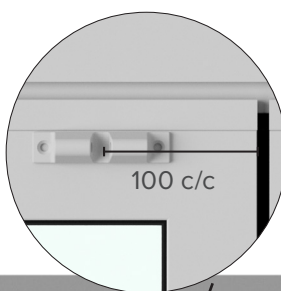

UTSIDA

Montera dräneringskappor för att färdigställa montaget.




MONTERING AV ANSLAGSPROFILER (E)

Om du har följt monteringsanvisningen fram till nu, ska ditt viksystem vara komplett monterat. Nu är det dags att montera anslagsprofiler (E) i bottenkarmprofil. Dessa profiler levereras i **tre delar**: två korta och en lång. Syftet med profilerna är bättre hindra snö, vind och vatten att tränga in.

1. Montera de korta anslagen (**1 & 2**) mot sidokarmsprofiler (**B & D**).
2. Den långa anslagsprofilen (montering av lång profil är valfritt) (**3**), som placeras i öppningen och kan fällas ner vid öppet läge.

Montering:

För att montera profilerna i bottenkarmprofil, vinkla dem 45 grader, för sedan ner dem i bottenkarmprofilen och skjut dem på plats.

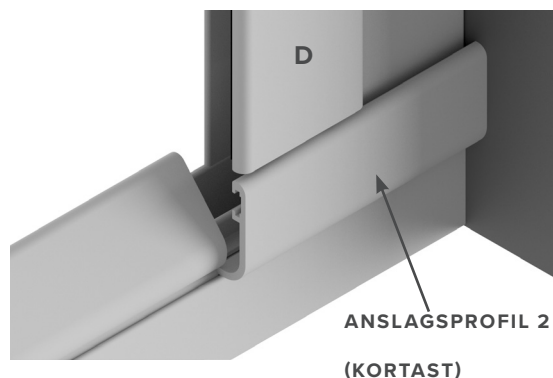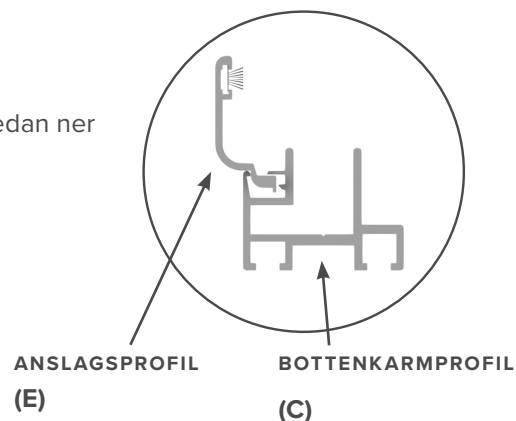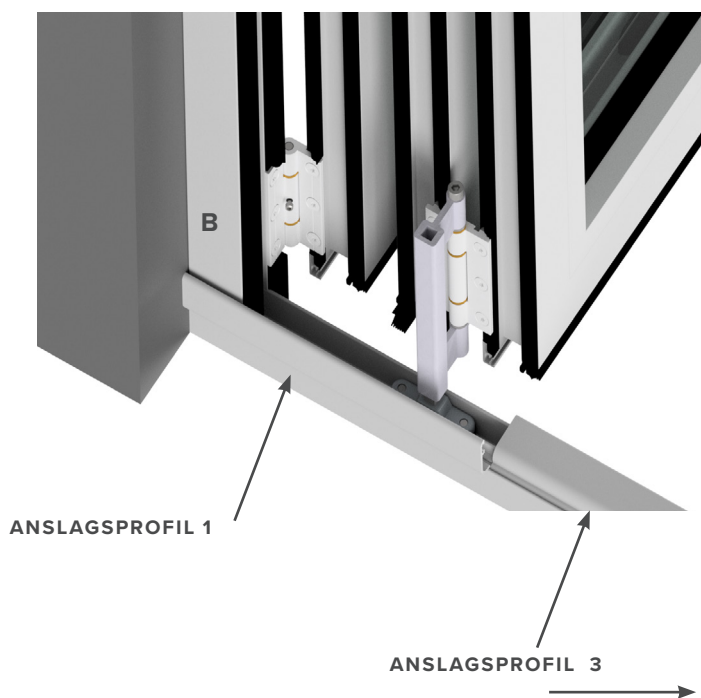

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Alla produkter behöver vård, underhåll och regelbunden rengöring på såväl in- som utsida. Glas, tätningar, profiler och beslag bör kontrolleras och rengöras regelbundet. Rengöring utförs med en mjuk trasa och rikligt med vatten. Våra högkvalitativa och hållbara produkters livslängd och funktionalitet säkerställs genom att regelbunden kontroll och rengöring.

OBSERVERA!

Aggressiva och slipande rengöringsmedel kan skada ytan och skada korrosionsskydd på tillbehör. Använd därför aldrig borstar eller slipande svampar.

GLAS

Beroende på vilken typ av lagring och varaktighet glasskivan har utsatts för, kan ibland en vit slöja på glaset utvecklas. Denna vita slöja kan rengöras med glaskeramiskt rengöringsmedel.

Som en del av en slutlig kontroll kan glastrutor, efter rengöring, betraktas på ett avstånd av minst 3 meter från insidan. Beträkningsvinkeln ska motsvara den normala användningen av utrymmet. Ljuset ska vara diffust dagsljus (t.ex. mulen himmel) utan direkt solljus eller artificiellt ljus och interiören ska ha normal belysning. Enligt Svensk planglasförening gäller då följande: Enligt DIN EN 12150 1/2 accepteras i huvudzonen om 2 – 4 kvadratmeter inneslutningar, bubblor, fläckar, etc. upp till 5 stycken bitar med en största diameter om 2 mm, liksom repor på upp till 15 mm långa, som totalt inte överskrider 45 mm.

Sunparadise

Höjdrodergatan 25
212 39 Malmö
Tfn 040 631 23 00
sunparadise.se

V 1.0 – 02/2025