

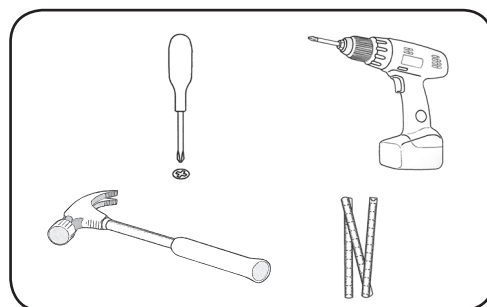


Spa Locklyft Covermate III

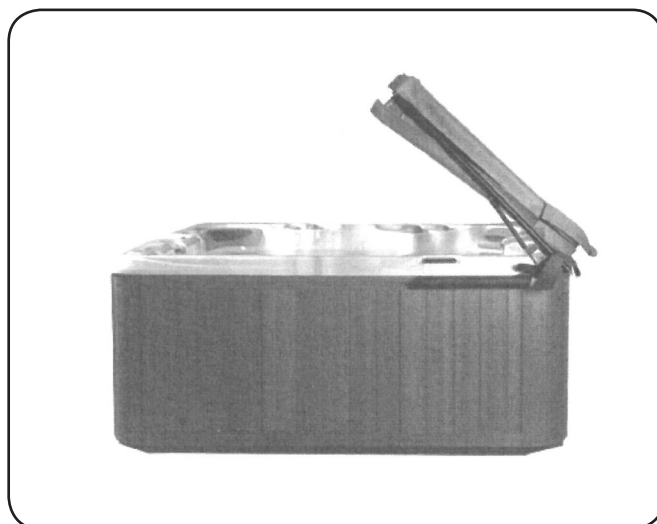

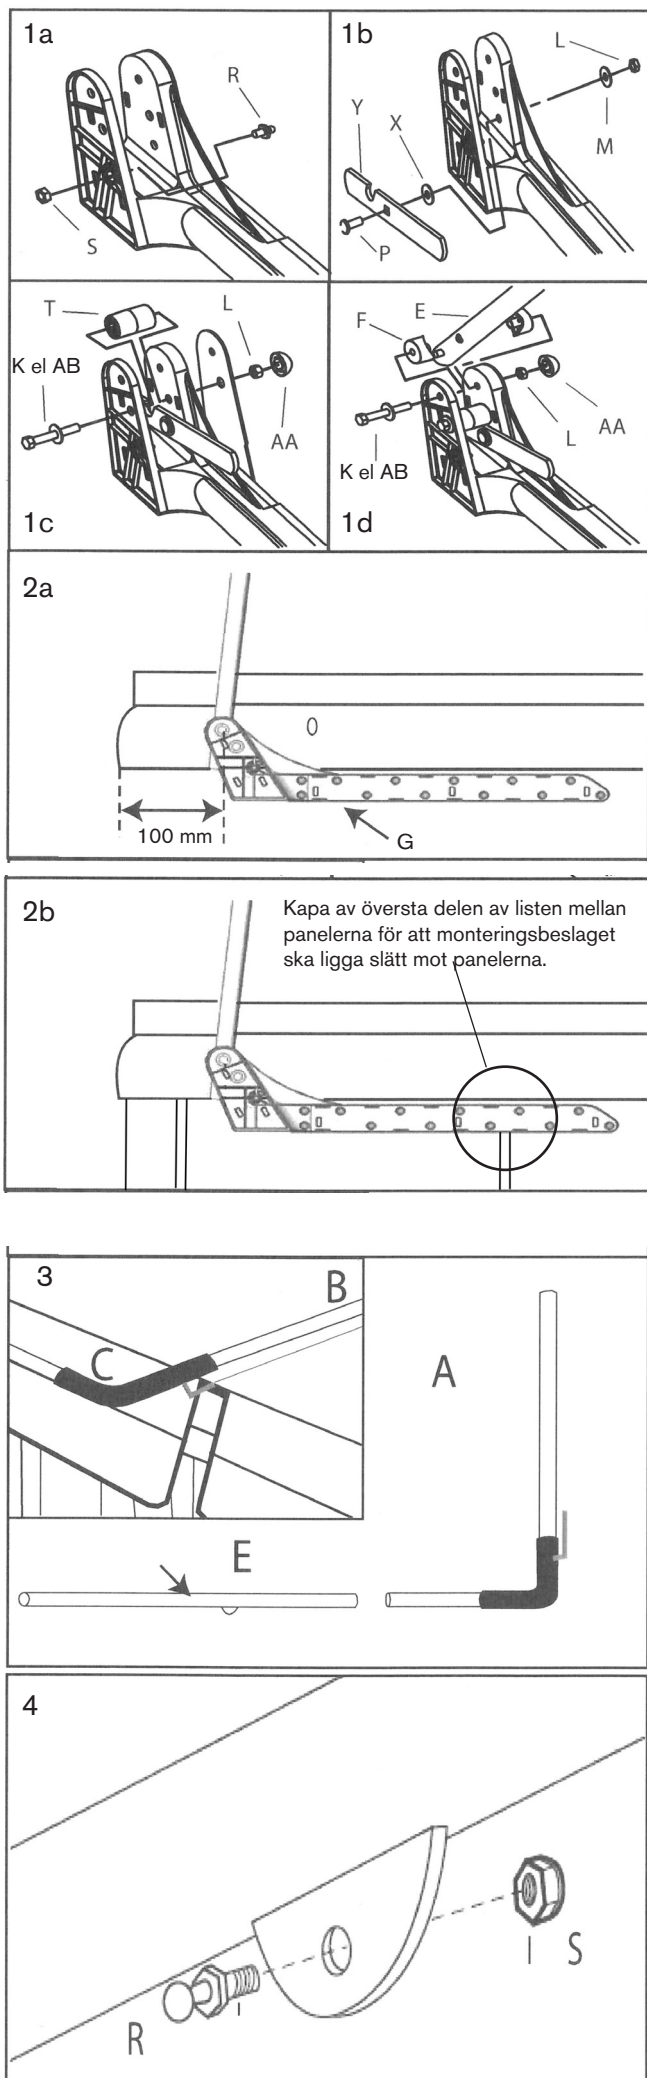

1. Lägga på locket på karet och se till att det ligger korrekt.
2. Montera kultapparna R på vardera monteringsbeslag. Se **fig 1a**

3. Montera låshandtaget Y på vald sida. Se **fig 1b**
OBS! Spänn bara muttern lätt, så att handtaget rör sig obehindrat.

4. Montera metallplatta T och armbeslag enligt **fig 1c & 1d**.

OBS! Metallplattan måste monteras på insidan av beslaget som låshandtaget sitter på. 3¼" bulten måste monteras på sidan med metallplattan. Skruva åt lätt. Spänner man för hårt missformas plasten och funktionen påverkas. Tryck fast de stora plastskydden över låsmuttrarna.

5. Skruva fast de båda monteringsbeslagen G på sidan av karet med #12x2" O skruv.

Monteringsbeslagen ska sitta 10cm från bakkanten av karet och direkt under skalkanten. Se **fig 2a**.

Vid behov, förstärk med trä bakom panelerna för att locklyften ska sitta ordentligt.

För att få monteringsbeslagen helt slätt mot karets utsida behöver "överlappet" på karets paneler sågas bort högst upp. Se **fig 2b**.

6. Börja sedan på vänster sida med att lägga ut den långa lockstödsarmen B ovanpå locket parallellt med vecket i locket. Trä in den U-formade hållaren mellan de båda lockhalvorna.

OBS! Tryck inte in den U-formade hållaren mellan sömmarna på locket. Se **fig 3**.






Med vänster stödarm liggande på locket, trä över den raka kopplingsdelen D över den långa änden på den vänstra stödarmen. Gör sedan på samma sätt på höger sida.

7. Trä pivårmarna E på stödarmarna A & B enligt **fig 3**.
OBS! Skruva inte ihop delarna ännu.

Anslut pivårmarna E i beslagen, se **fig 1d**.

Var noga med att vända skruvarna på rätt håll. Spänn åt muttern försiktigt så att pivårmarna kan röra sig fritt.

8. Montera kultapparna R på pivårmarna. Täck muttrarna med plastkåpor. Kontrollera att kulan pekar ut från karet.

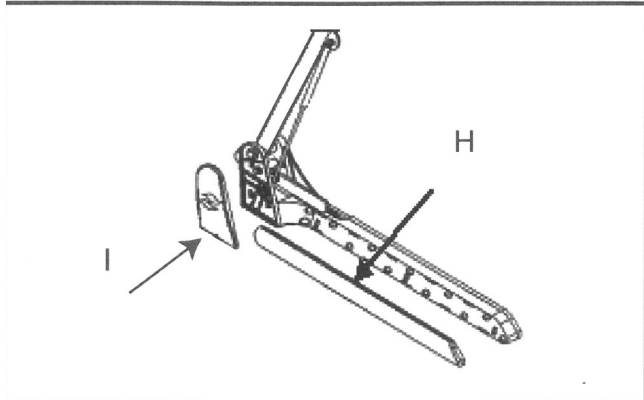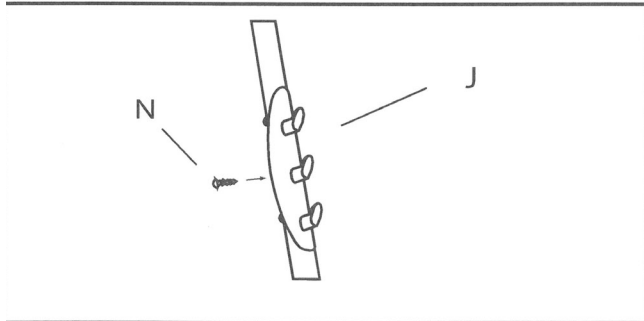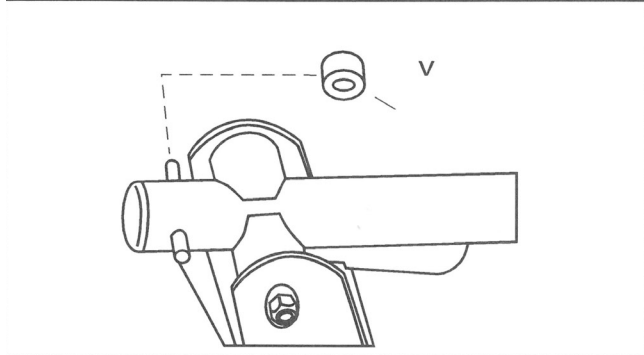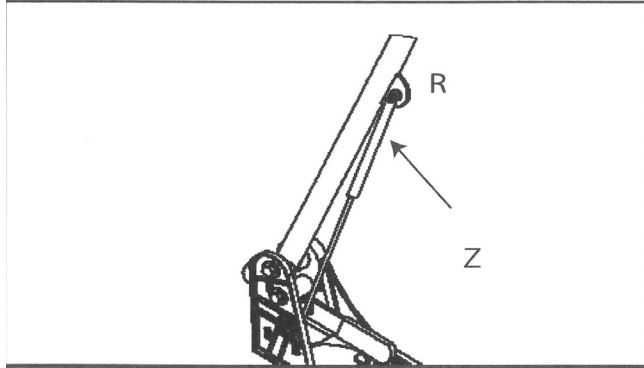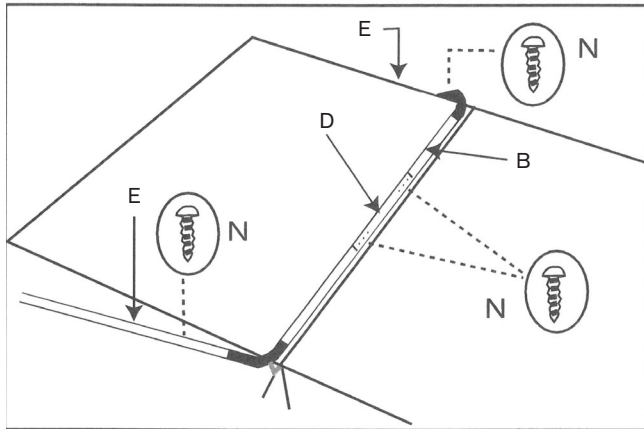

9. Justera så att alla delar ligger rätt, centrerade och ca 1 cm från lockets gångjärn så detta kan vikas upp.

Skruva ihop delarna med självborrande skruv N, Se fig 5. **OBS!** Roter mellandelen D så att skruvarna är horisontella och skruvhuvudet är vänt mot karets baksida.

10. Med hjälp av locklyften, tag av locket från karet och ställ det i upprätt läge.

Knäpp fast gasdämparna på kultapparna. Se fig 6. **OBS!** Den svarta kroppen av gasdämparen ska vara uppåt. För att fästa gasdämparen måste denna tryckas ihop.

11. Tryck på gummihylsorna V på sidan där låshandtaget sitter. Se fig 7.

Montera handdukshållaren J på önskad sida. Se fig 8.

12. Tryck på de båda täckbrickorna I & H på vardera sidan. Se fig 9.

Innehållsförteckning

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100028	SUPPORT ARM W/RETAINER-RIGHT - 20" X 40"	1
B	100029	SUPPORT ARM W/RETAINER-LEFT - 20" X 40"	1
C	100002	FOAM GRIP 8"	2
D	100003	CENTER COUPLER 3'7" X 1-1/8"	1
E	100022	PIVOT ARM 2'7" X 1-1/4"	2
F	100344	BUSHING .8825" THICK	4
G (L)	100503	BRACKET - LEFT	1
G (R)	100504	BRACKET - RIGHT	1
H (L)	100568	BRACKET COVER LARGE - LEFT	1
H (R)	100596	BRACKET COVER LARGE - RIGHT	1
I (L)	100569	BRACKET COVER SMALL - LEFT	1
I (R)	100597	BRACKET COVER SMALL - RIGHT	1
J	100008	TOWELMATE	1
K	100802	3/8 X 3-1/4" HEX CAP BOLT	2
AB	100026	3/8 X 2-3/4" HEX CAP BOLT	2
L	100011	3/8 NYLON LOCKNUT	5
M	100012	3/8 FLAT WASHER	5
N	100013	#10 X 5/8" SELF TAPPING SCREWS	12
O	100599	#12 X 2" MOUNTING SCREWS	24
P	100031	3/8 CARRIAGE BOLT	1
Q	100016	SMALL BLACK DOME CAP	12
R	100244	5/16 BALL STUD	4
S	100032	5/16 NYLON LOCKNUT	4
T	100033	CMIII RUBBER STOP	2
U	100034	HEX PLASTIC DOME CAP	2
V	100035	3/8" RUBBER SLEEVE	1
W	100803	CMIII METAL PLATE	1
X	100603	PLASTIC SPACER	1
Y	100274	WIND LOCK BAR	1
Z	100245	SHOCK-CMIII	2
AA	100015	LARGE BLACK DOME CAP	2

Bruksanvisning

1.
Öppna locket och vik över på hälften.
2.
Lyft uppåt genom att dra röret med skumgreppet uppåt.
Hydrauliken i kolvarna kommer att göra det mesta jobbet för att öppna locket helt.
3.
Gå ur karet och gå till sidan med låshandtaget. (LOCK BAR)
Det går inte att stänga locket utan att släppa på låshandtaget.
Lyft upp låshandtaget och dra ned locket med hjälp av det skumförsedda greppet på röret.
Dra ner tills locket vilar på karet.
Vik över lockets andra halva så det vilar på karet. Lägg locket rätt vid behov.
4.
Använd inte locklyften vid starka vindar. Skador på person och spa kan ske om det blåser ned.



Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se

Grønt Fokus

Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 18 18
www.grontfokus.no



PAVILLON
DANMARK

Kratholmvej 63, 5260 Odense S
Tlf. 63 18 18 40
www.pavillondanmark.dk