Monteringsanvisning

Torino Grovkök

120,180,240 cm





Viktigt!

Hyllplanen klarar max 8kg, jämnt fördelat på hyllplanet.


Överskåpet skall säkras med skruv genom bakstycket och genom upphängningslisten, in i den befintliga väggen.

Plugg och skruvar väljs efter väggens beskaffenhet (medföljer ej).

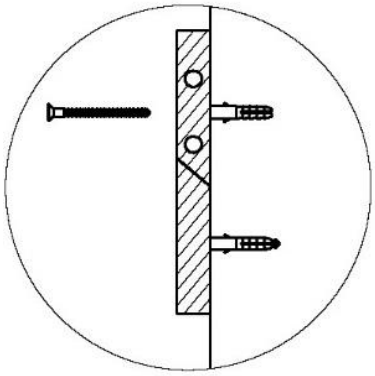


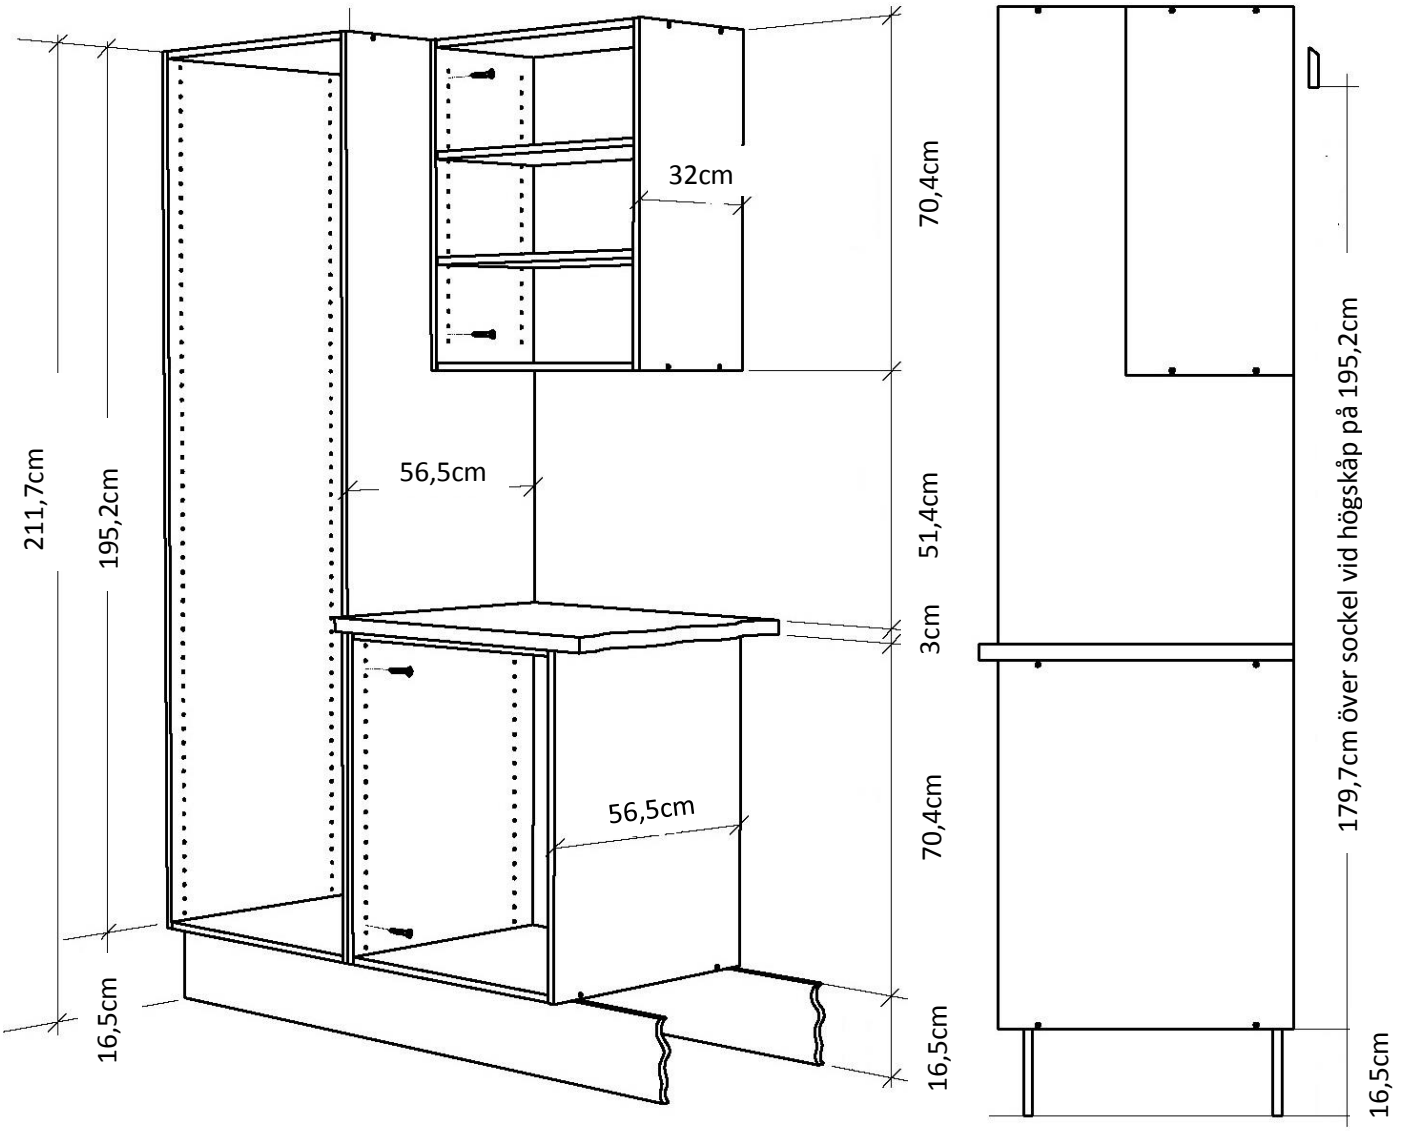


U20-00
U30-00
U40-00
U50-00
U60-00
U80-00
U100-00

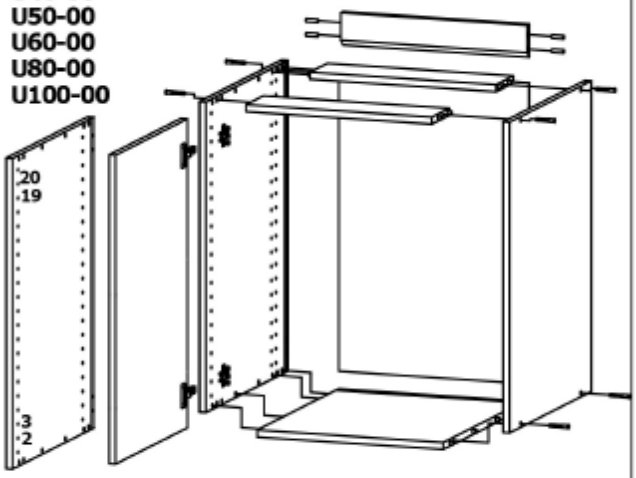


020-00
030-00
040-00
050-00
060-00
080-00

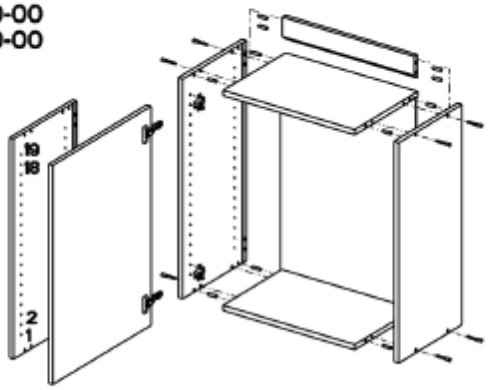

H40-00
H50-00
H60-00
H80-00
H100-00

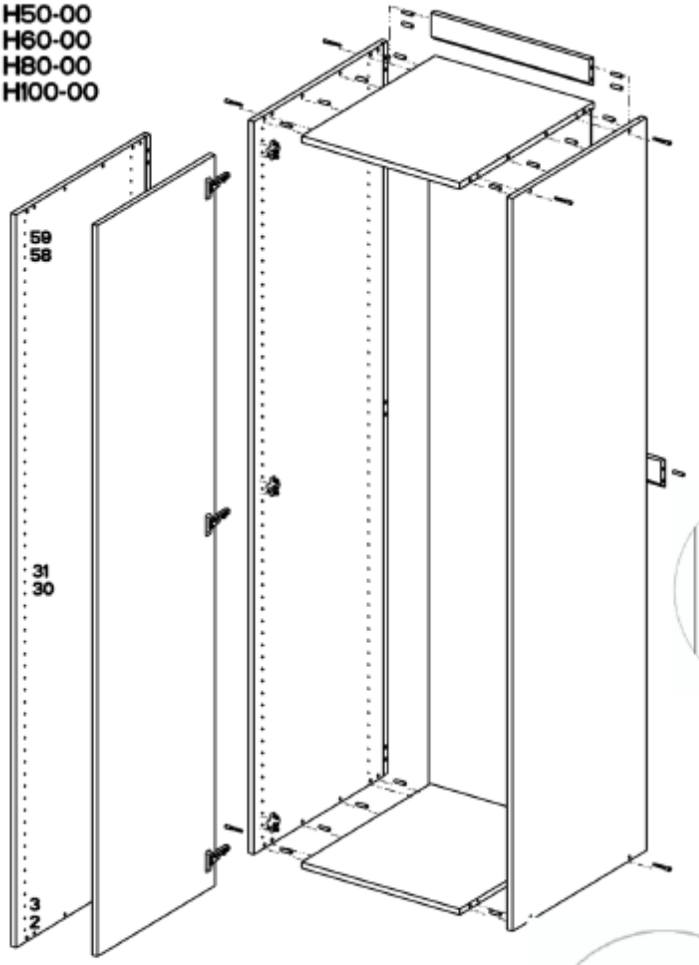


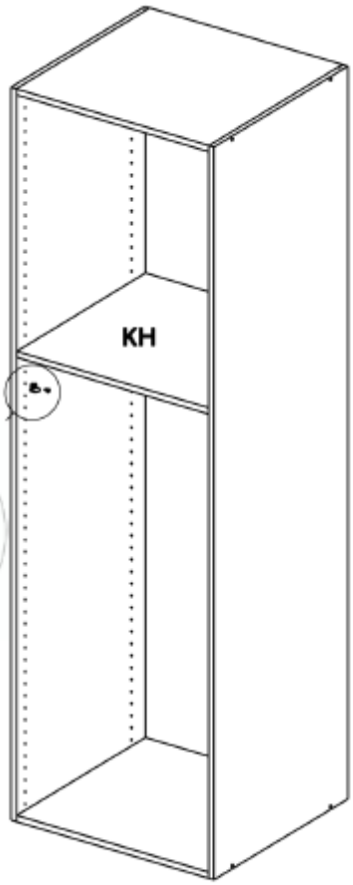



När hyllorna är monterade, låses dessa fast genom att vrida beslaget 1/4 varv



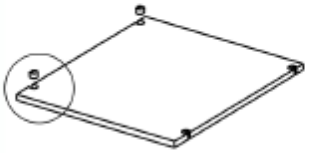

KH40
KH50
KH60
KH80
KH100

Montering av täcksidorna


För montering av täcksidor, gäller samma princip oavsett om det är under-, över- eller högskåp.

Täcksidan ersätter standardsidan.


Viktigt


Lim medföljer ej.

Om belysning ska monteras, se sid 6 innan limning sker.

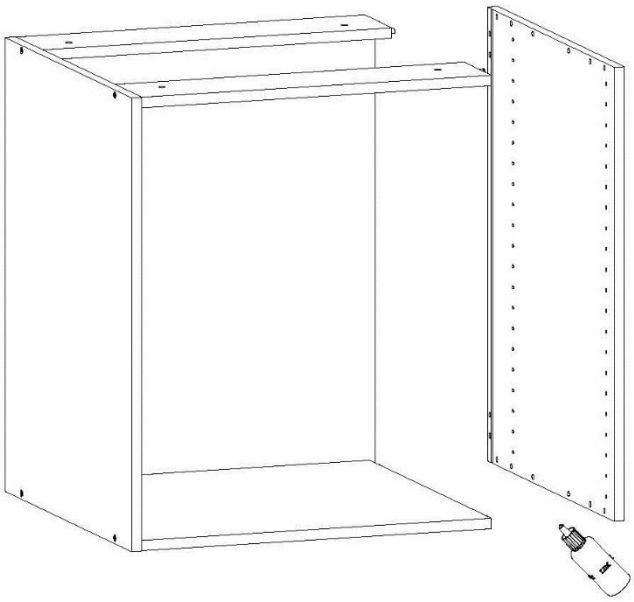


Efter limningen kan skåpet spännas samman med skruvtvingar alt. att skåpet läggs på sidan med täcksidan uppåt och därefter placeras en tyngd på skåpet.

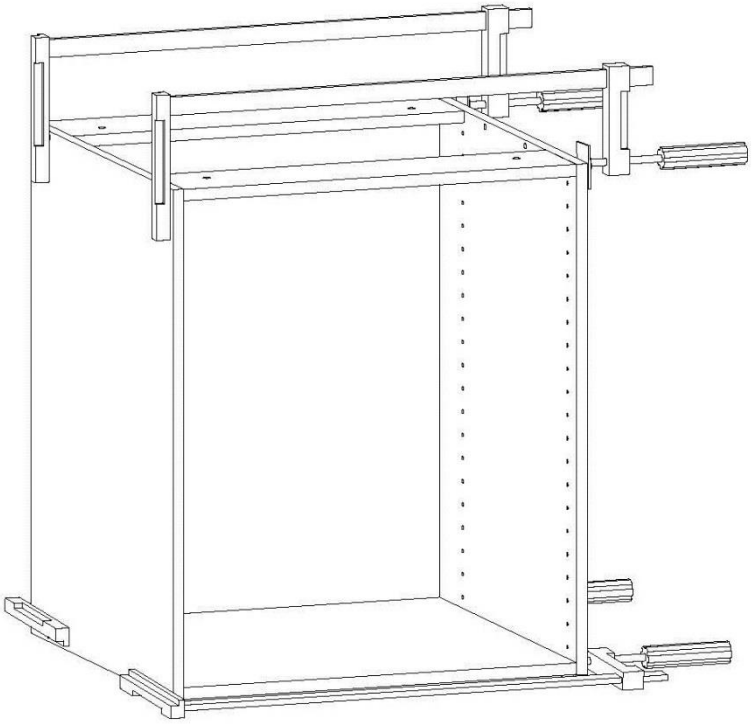

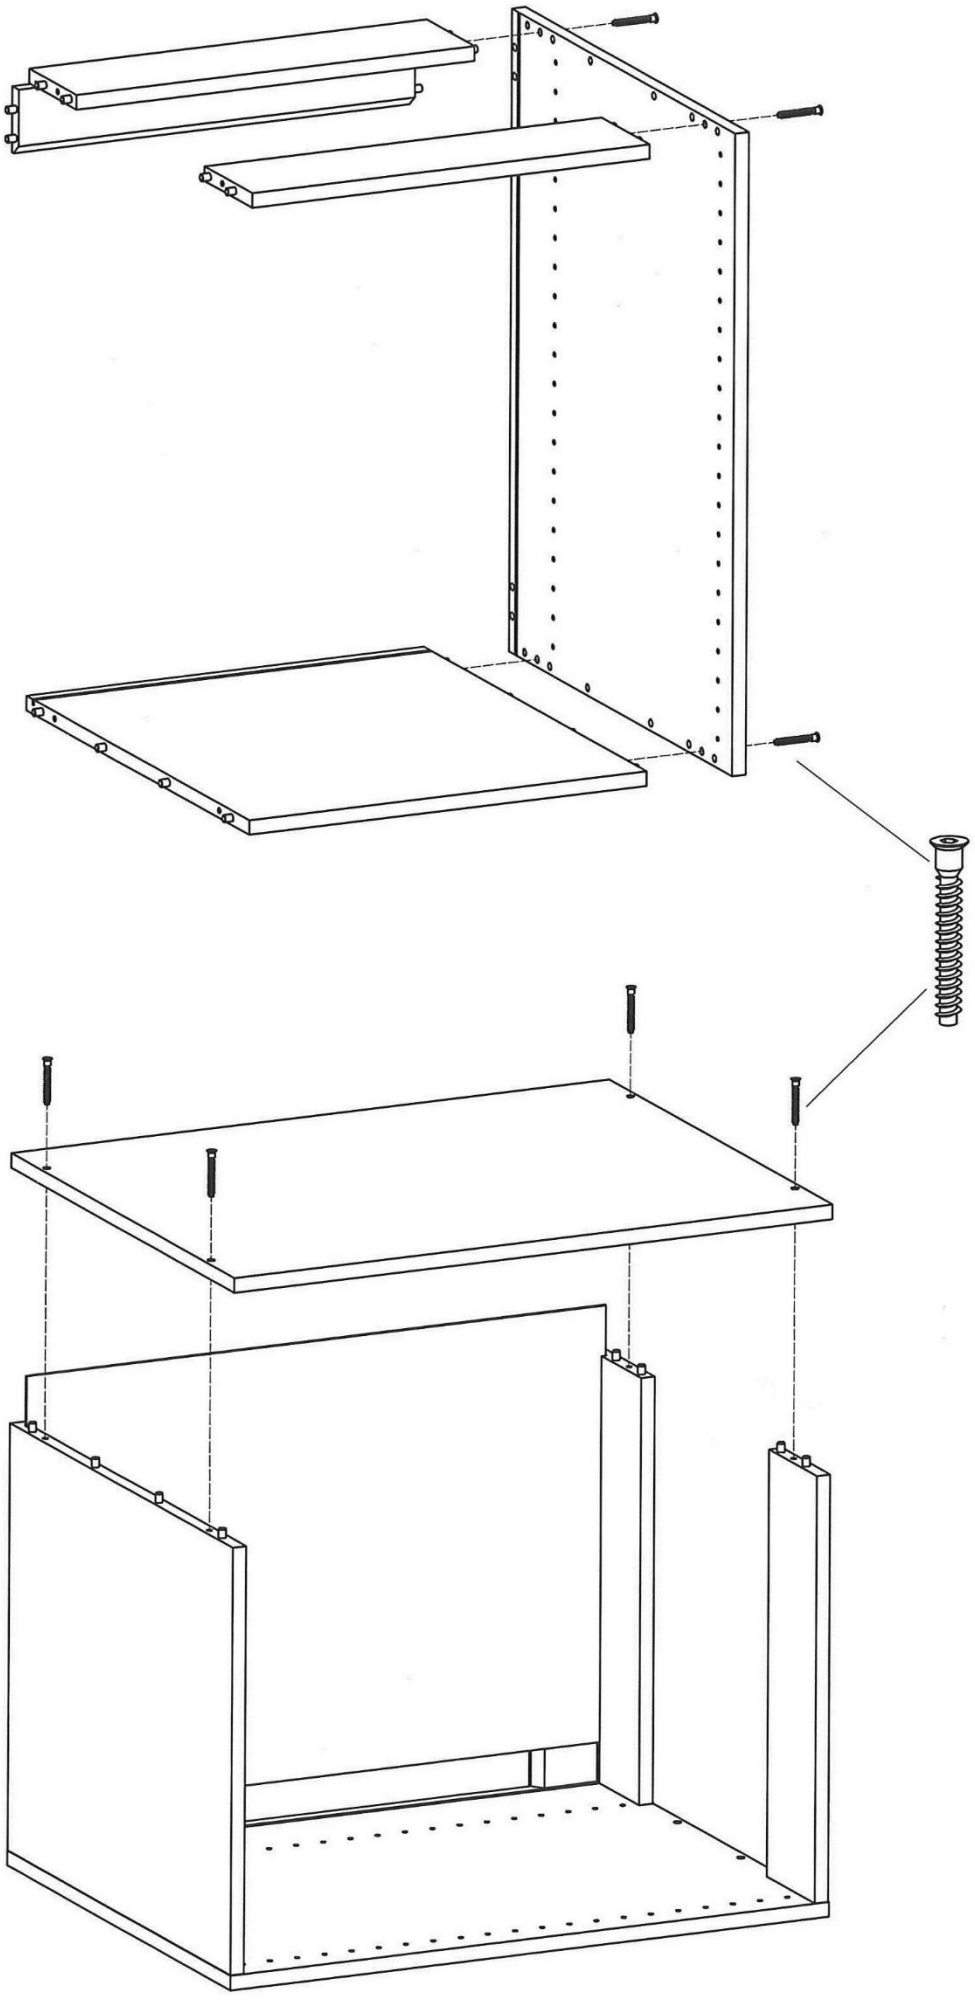


Tillval belysning

Vid montering av belysning, skall standardbotten bytas ut till skåpsbotten med en urfräsning för halogenspot.

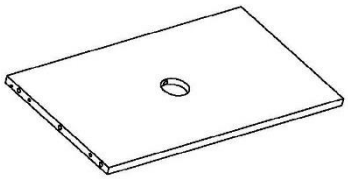


För montering av denna skåpsbotten, gäller samma princip som för standardbotten.

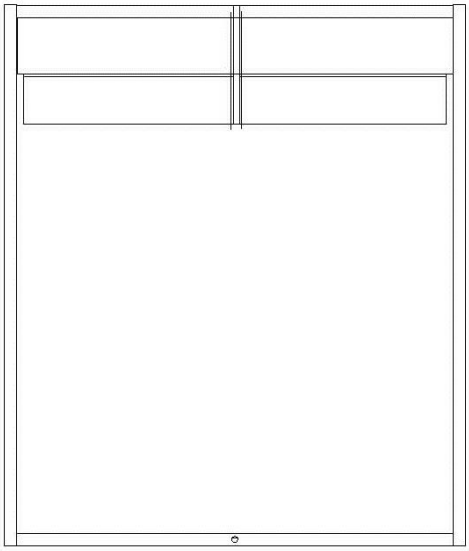


Upphängningslisten till väggen läggs på skåpet enligt bild till vänster. Det är viktigt att den placeras mitt på skåpet.

Markera med blyerts, där spåret för belysningskablen ska placeras. Spåret bör vara ca 8 mm brett och 3 mm djupt.


Såg därefter för snittet.

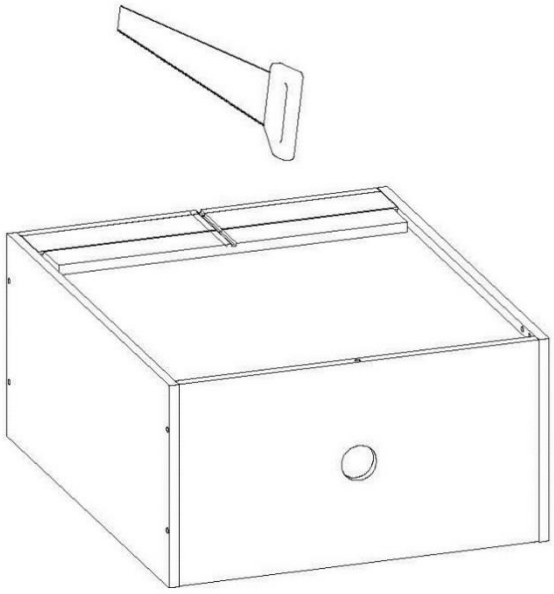

Belysningskablen förs genom det förborrade hålet i skåpsbotten. Halogenspoten skruvas fast och täckringen monteras.
Belysningskablen följer sedan skåpets baksida och läggs i spåret.

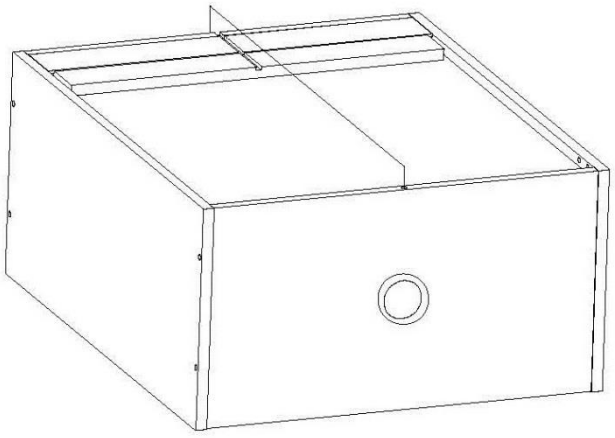


Sockelben

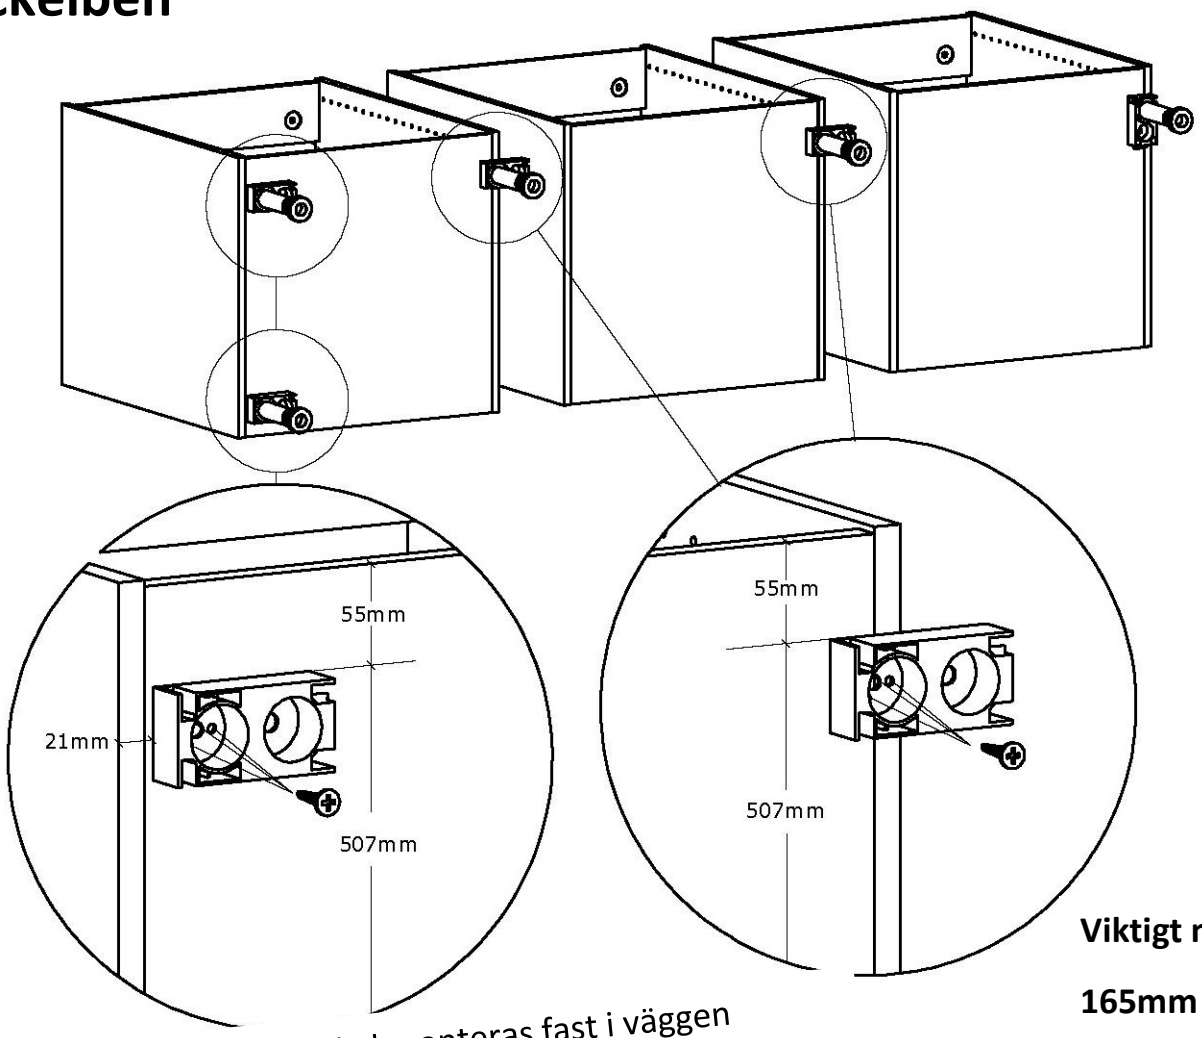


Viktigt mått:

165mm


Baksockel monteras fast i väggen

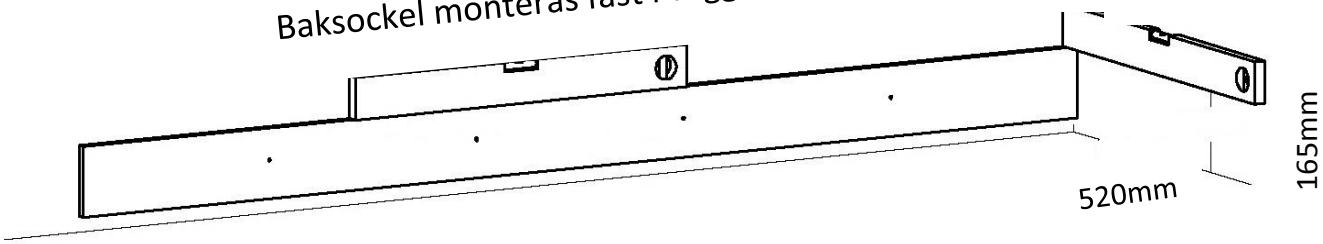



Skåpen måste monteras fast i väggen

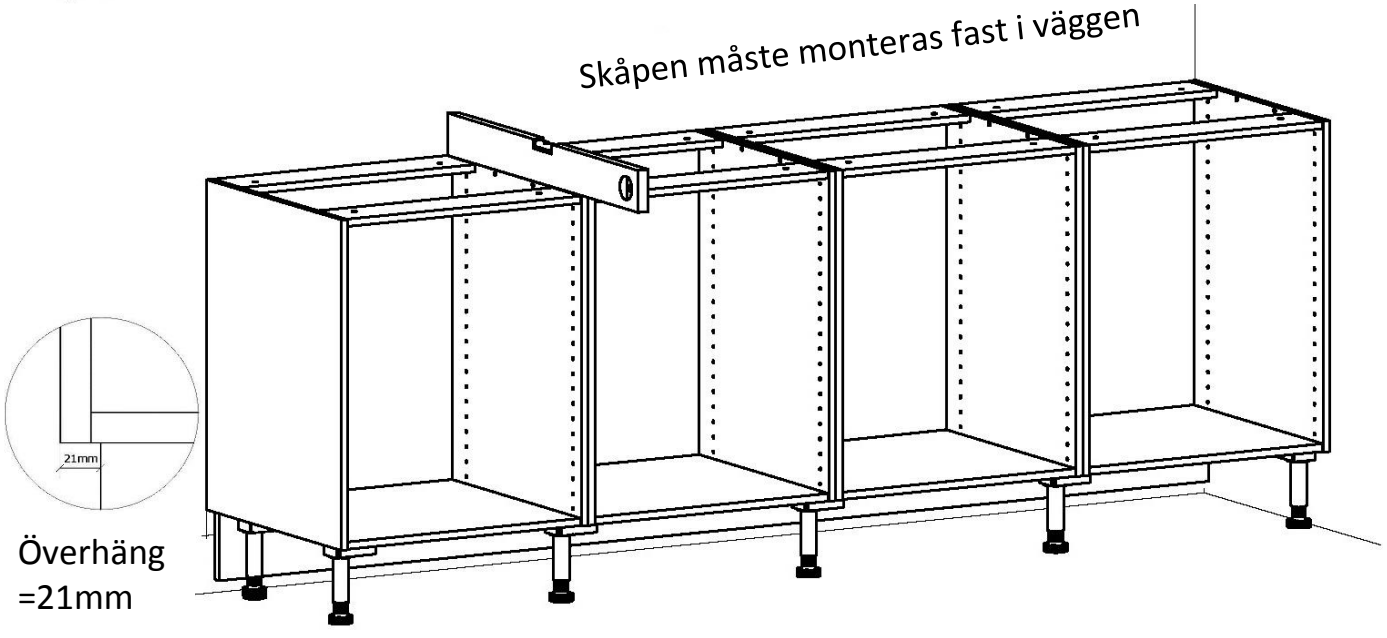


Överhäng
=21mm

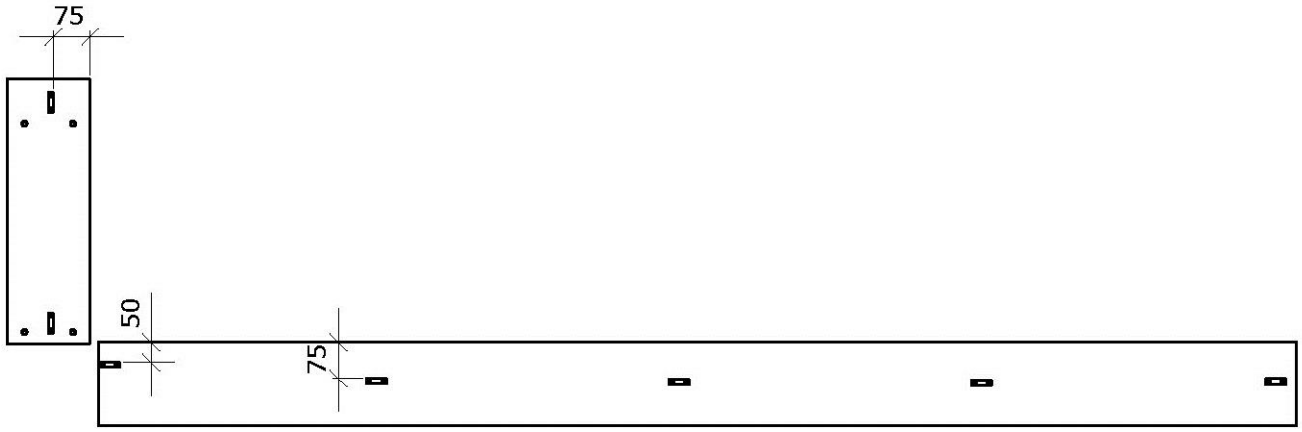

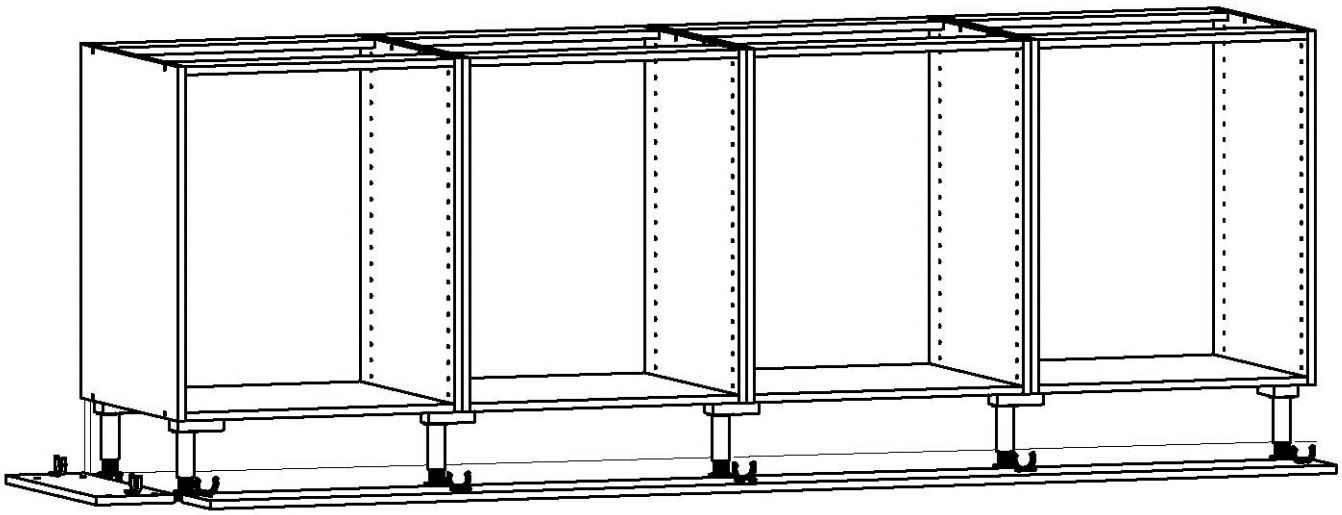


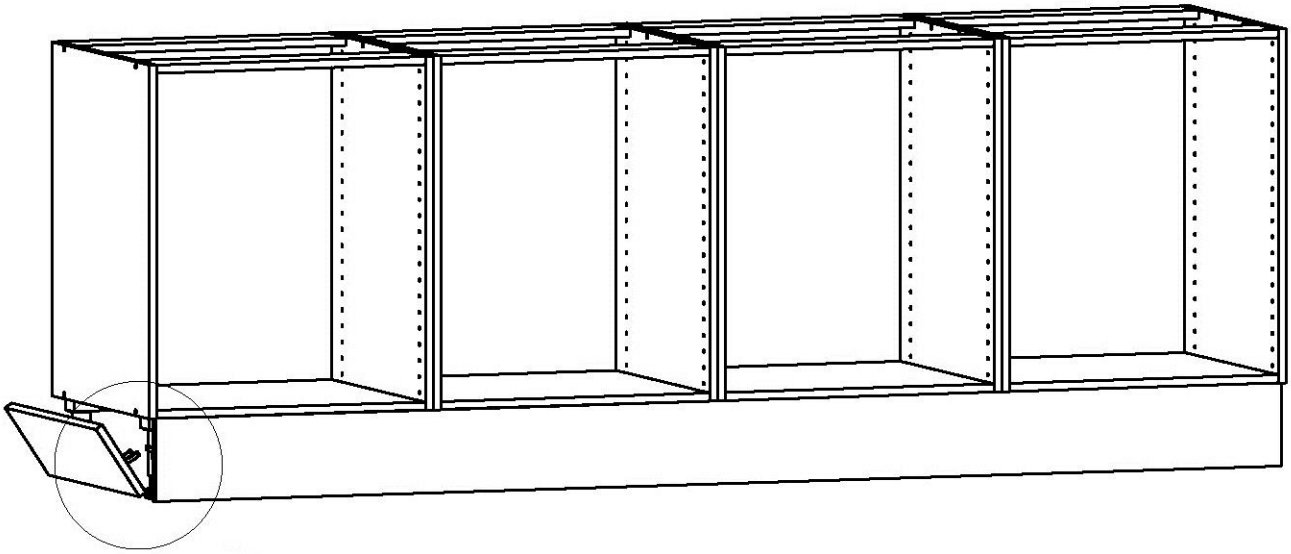

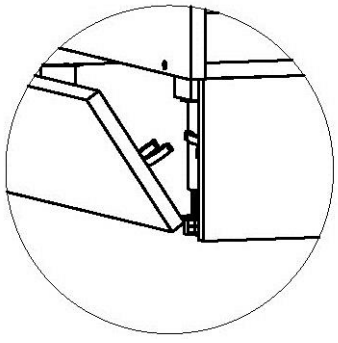



Front och sockel snäpps fast


Upphängningslister för överskåp monteras 179,9cm över socklen.

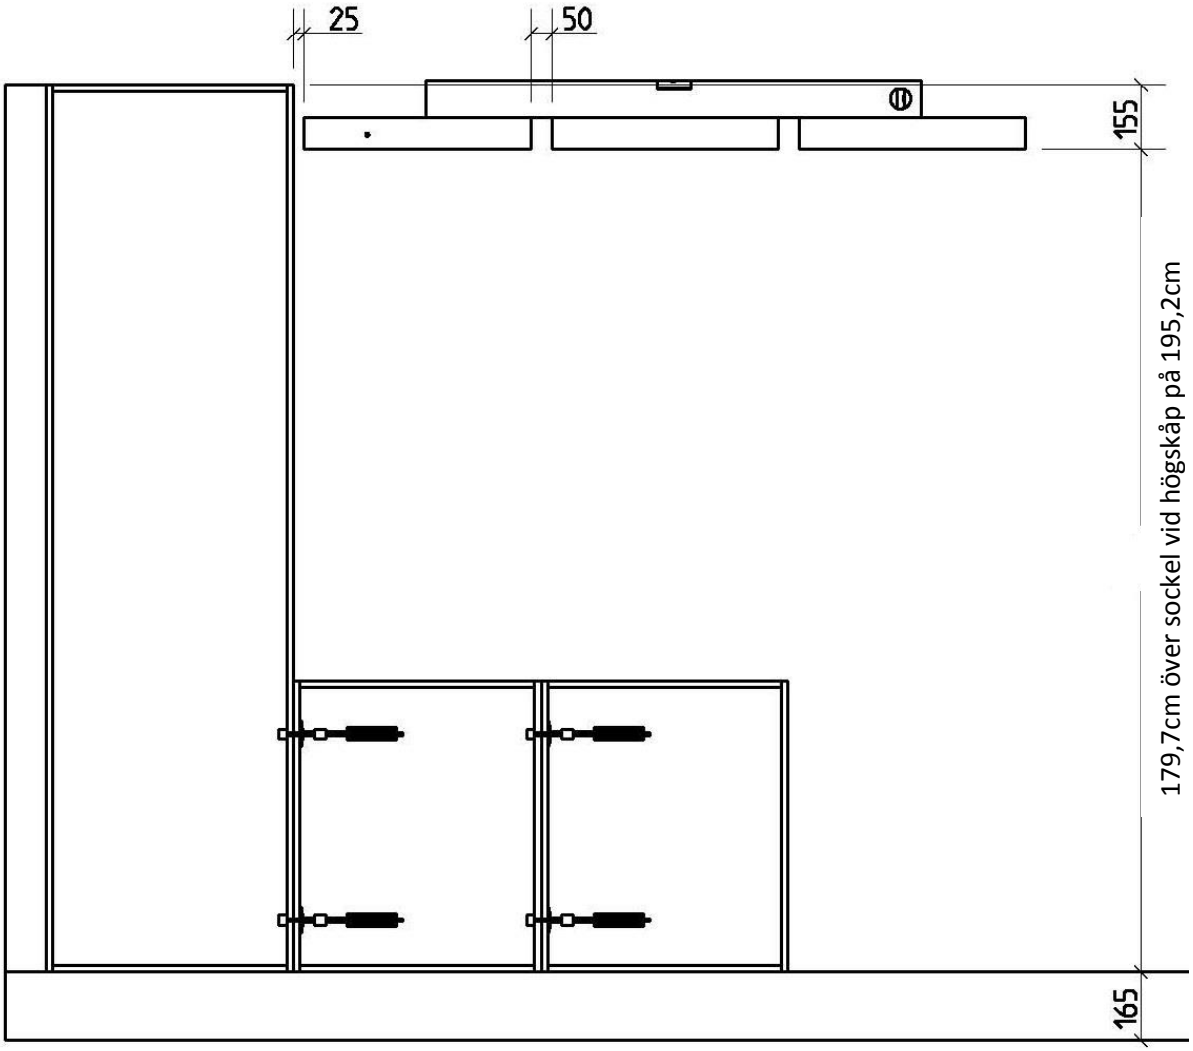


Låg Låda, Vit:

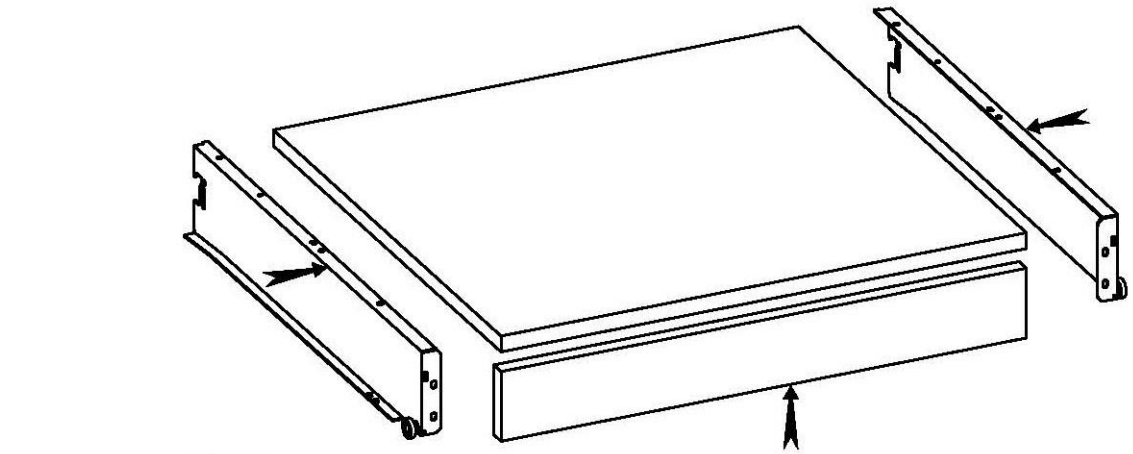


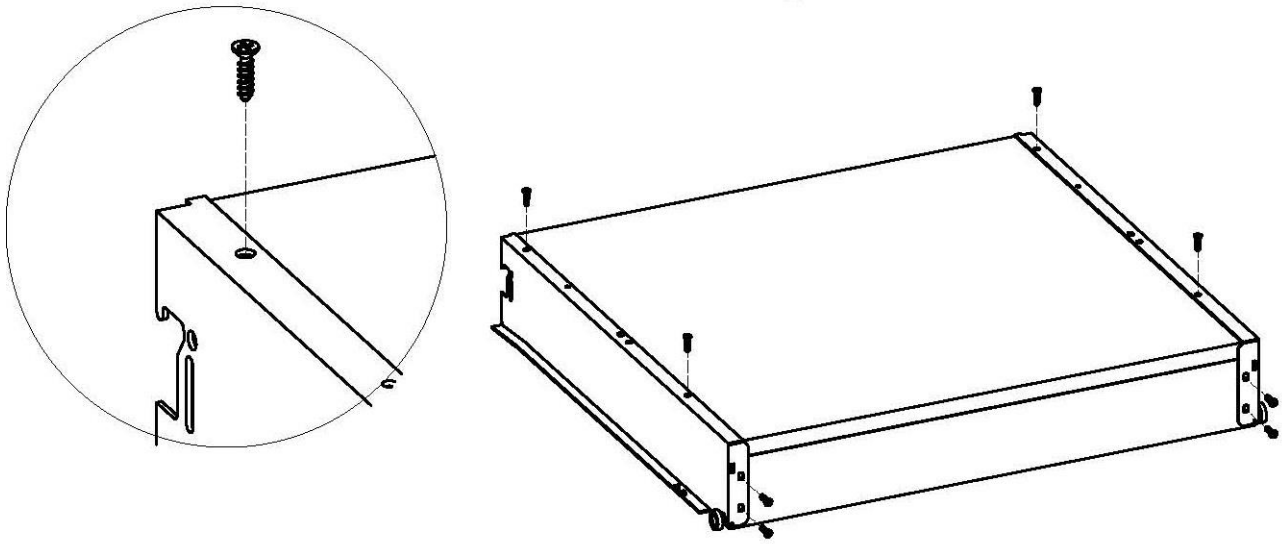


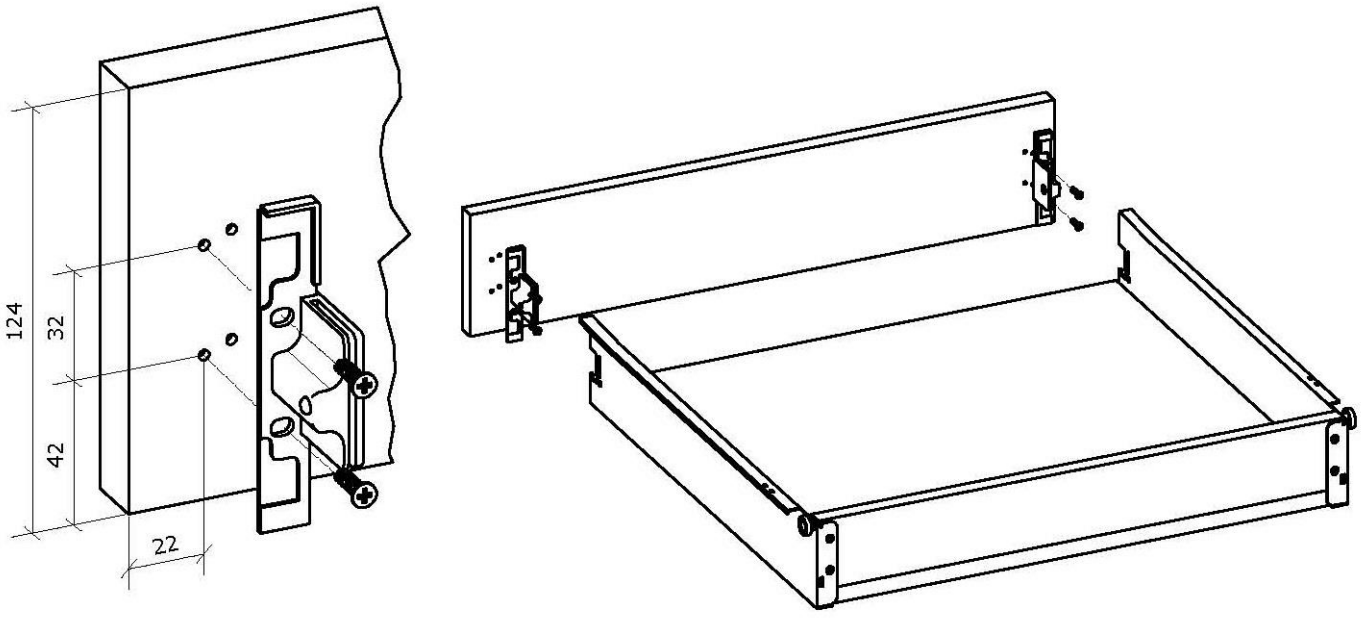



Mellan & Hög Låda, Vit:

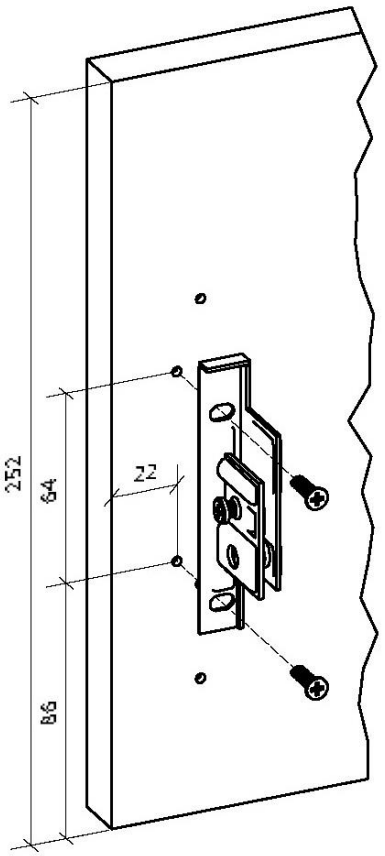

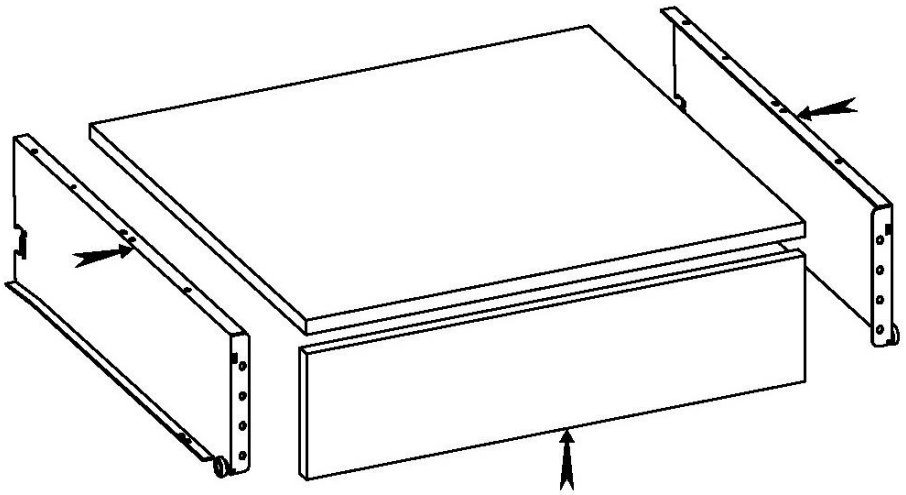


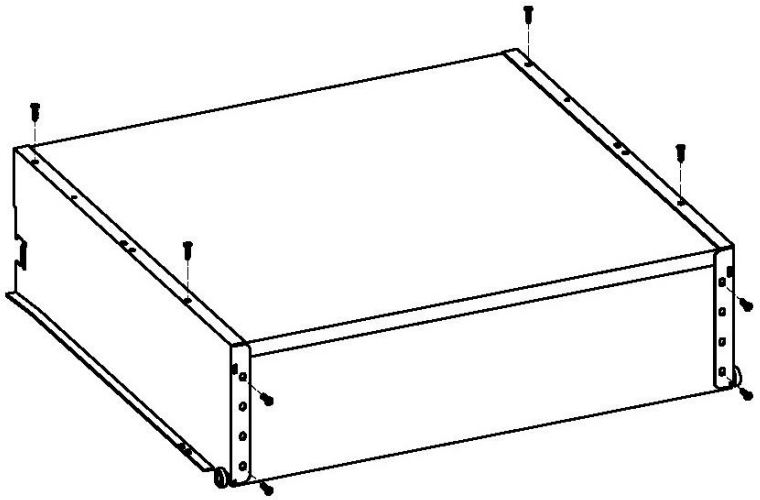

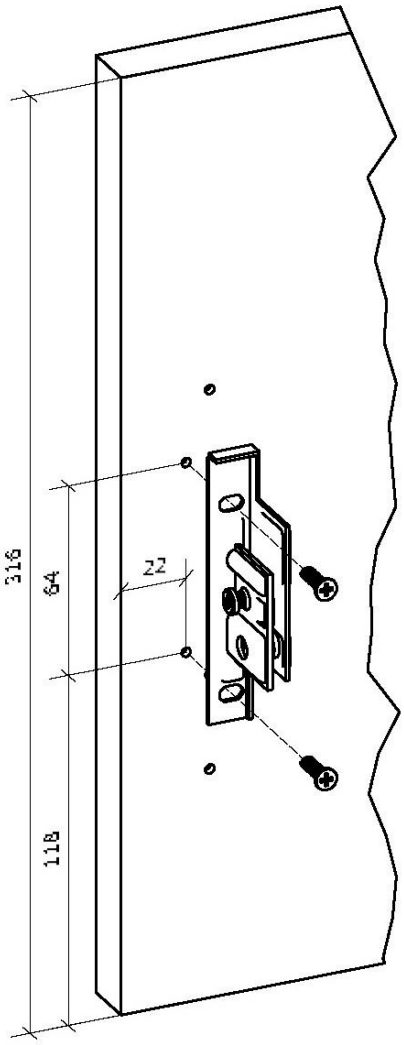

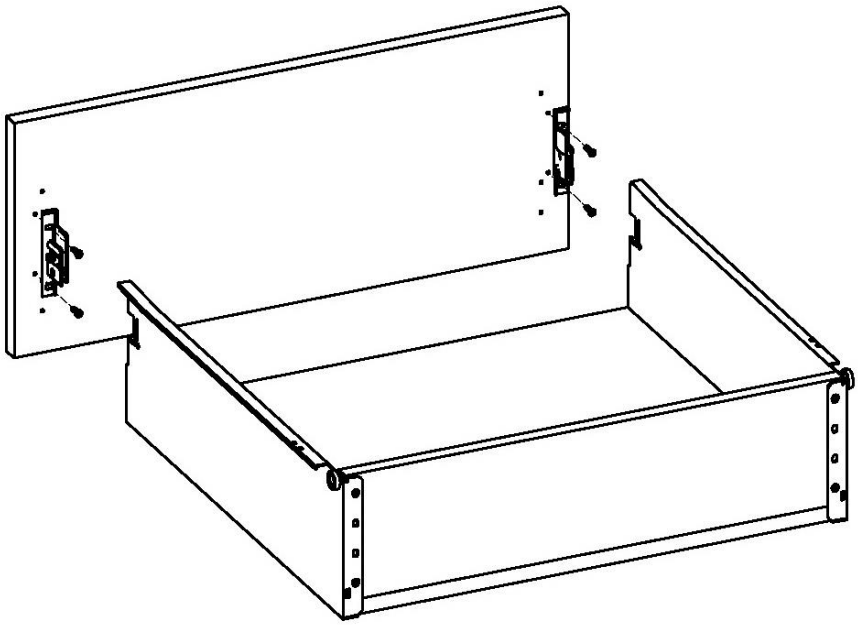

Montering av Låda:

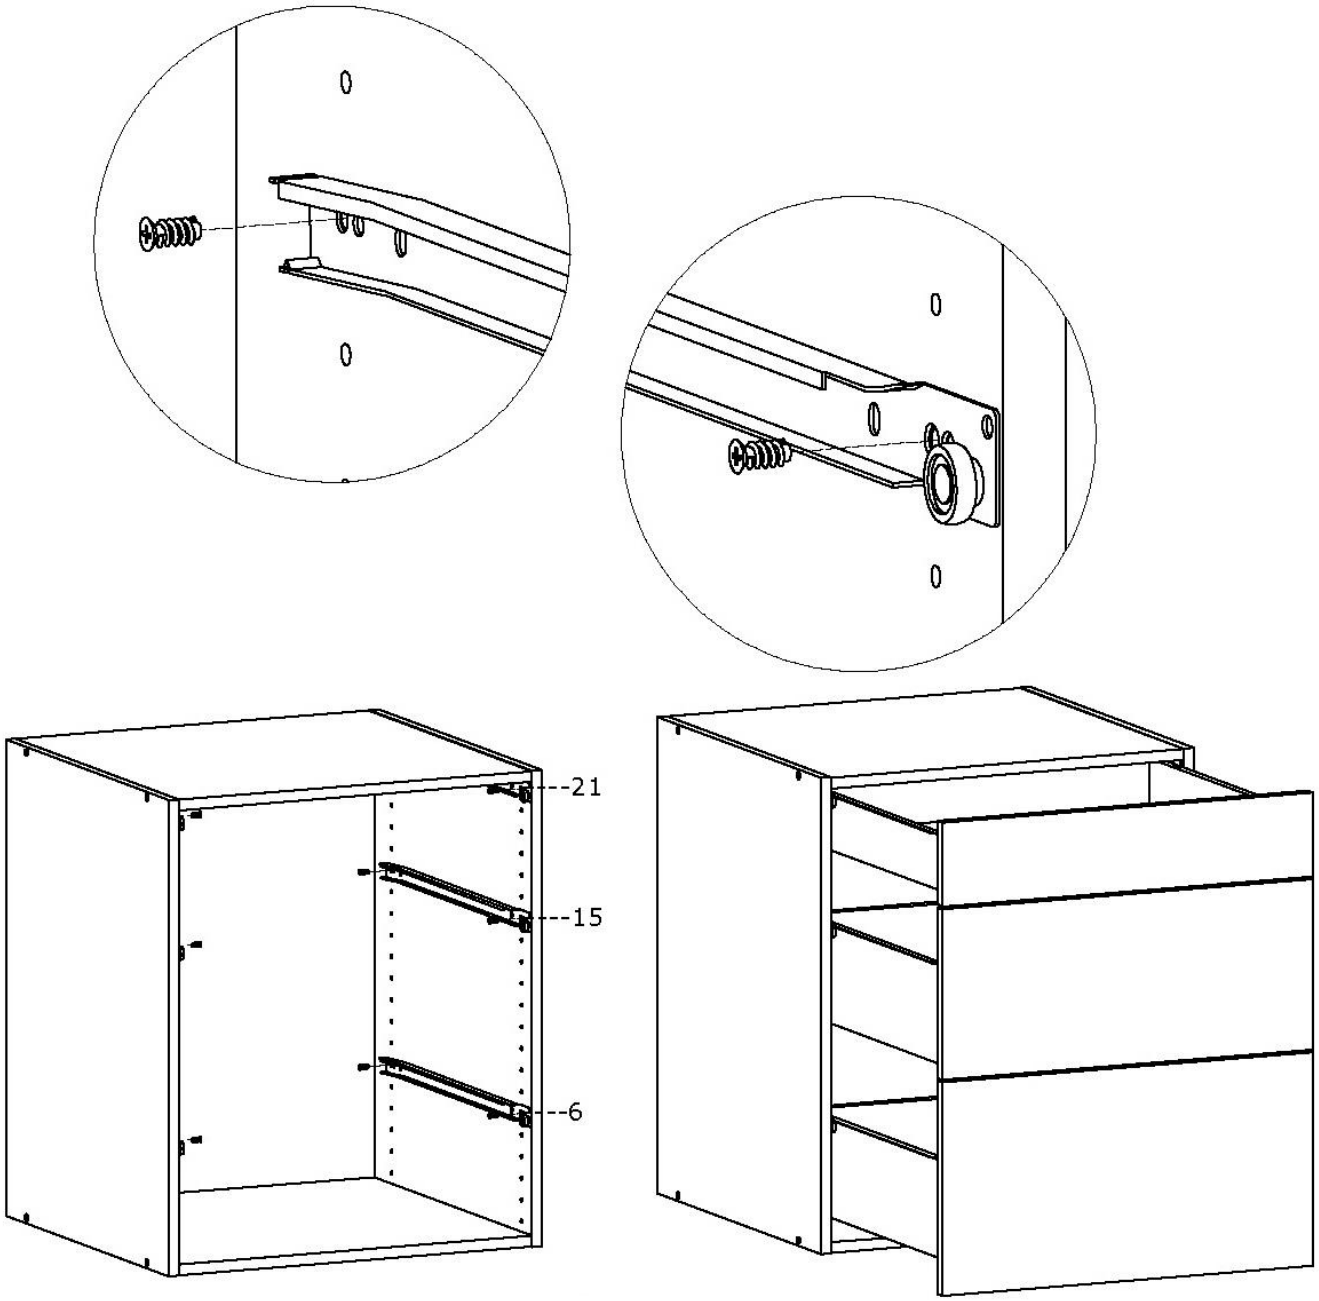


Placering av gångjärnsdel på skåpsstomme med lucka




Softclose på Lucka:

110 graders gångjärn med intregrerat Soft Close.

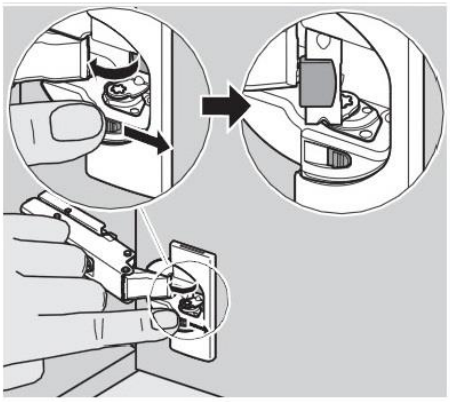


Aktivering av Soft Close

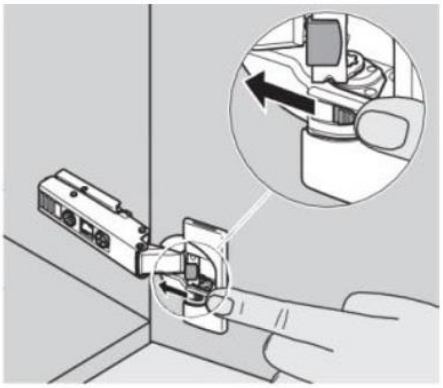

Avaktivering av Soft Close.

Softclose på Låda:

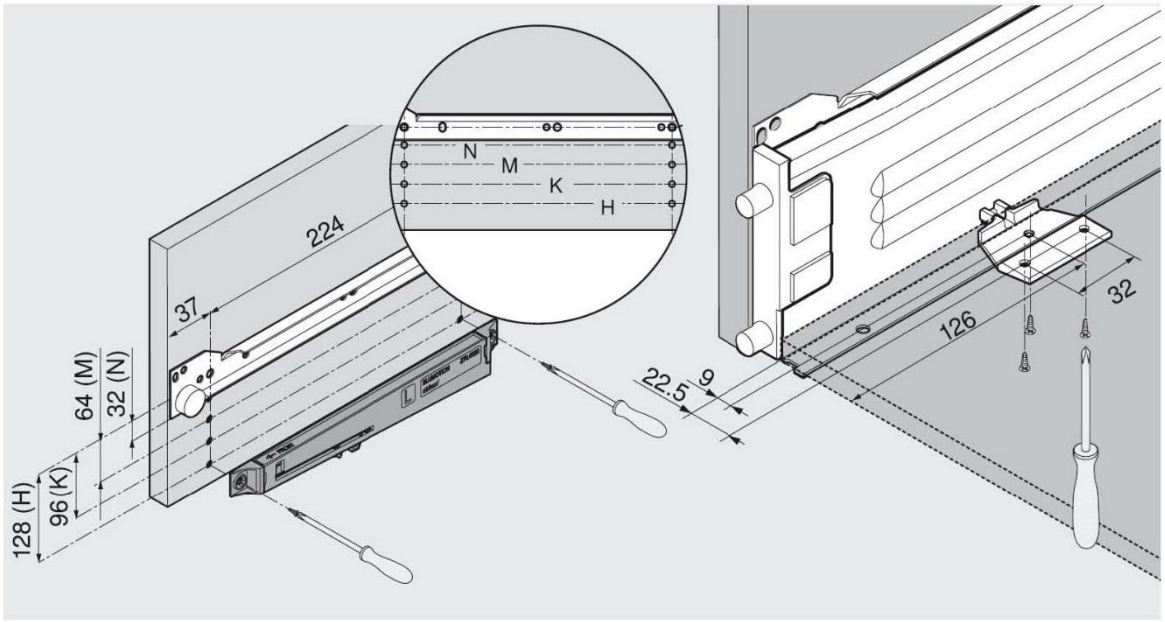








Montering av kantlist på bänkskiva:

Kantlisten stryks på med ett strykjärn.

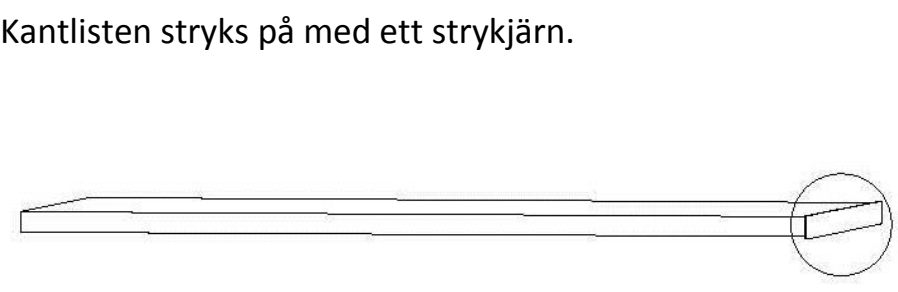

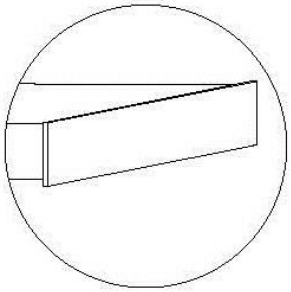


Viktigt:

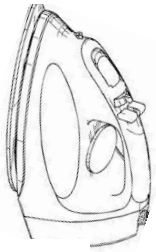

Tänk på att kantlisten ska ligga kant i kant med ovansidan av bänkskivan.

Efter strykningen används t.ex. ett vasst stämjärn för att skära av överbliven kantlist

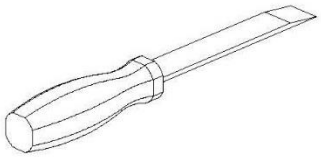

Eventuellt kan man slipa försiktigt med fint sandpapper på kantlisten.

Montering av tillval diskho




Observera att i det luckskåp som diskhon placeras behöver en urfräsning göras. Se bild

I diskhons paket finner du monteringsanvisning för hon.

Montering av bänkskivan:

Lägg bänkskivan löst ovanpå skåpen för att kontrollera att mått och vinklar stämmer. Sätt fast bänkskivan på skåpen med skruv. Skruv medföljer inte. Vi rekommenderar en skruv fram och baktill för varje 60cm.

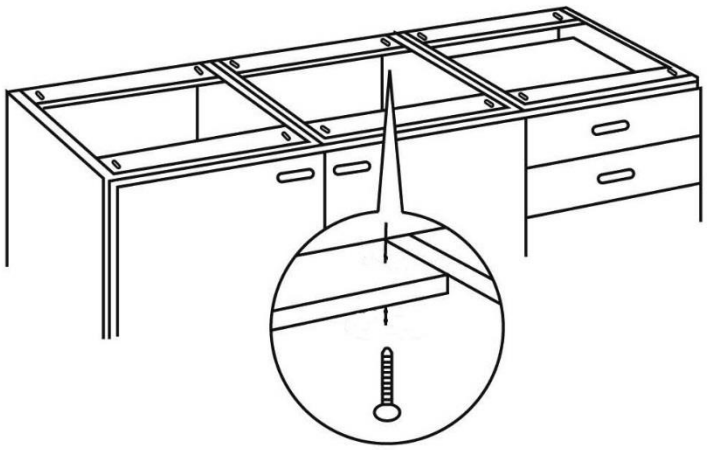

Bänkskivan kan hållas på plats med tvingar medan man skruvar fast den. Om du använder skruvtvingar, så glöm inte att också använda skyddsklossar för att inte skada bänkskivan.