

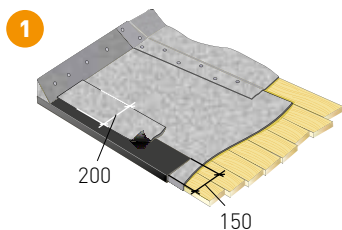
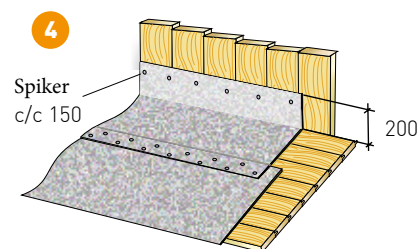
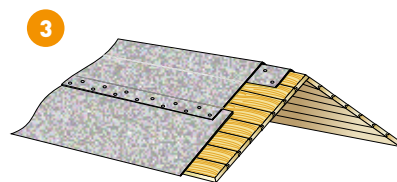


MONTERINGSANVISNING

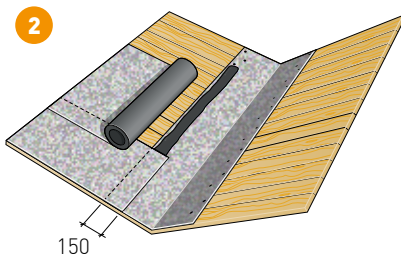

Spiker og skjøter

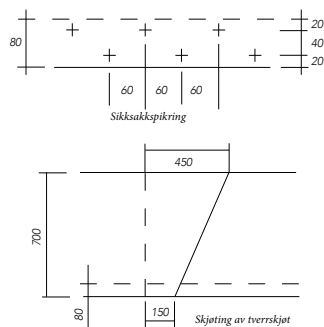

1 Første lengden

Den første lengden på underlagspappen legger du langs takfoten. La lengden stikke ut ca. 50 mm nedenfor kanten på takfoten. Deretter spikrer du i øvre del av lengden. Den delen av lengden som stikker ut bretter du ned rundt kanten på takfoten og fester den med spiker i plankens ytterdel. Passe avstand mellom spikrene er 60 mm. Deretter skjærer du av pappen langs underkanten av planken. Skal det monteres fotplate ved takfoten, spikres den fast nå. Avstanden mellom spikrene bør være 150 mm. Pass på at fotplaten er stor nok til å dekke en bredde på 150 mm inn på taket. Legg en bred remse underlagspapp på 200 mm over kanten på blikkplaten. Fest med Protego Tätklister (elastisk lim).

Lengde nummer to

Underlagslengde nummer to må overlape den første med 80 mm. Fest den i overkant med spiker. Deretter sikksakspikrer du lengden ifølge figur 4. Underlagspappen må sikres kant i kant med trekantlisten ved gavlene.

2 Vannavrenning

I vannavrenningen skal det først monteres en sentrert, langsgående del med underlagspapp. Vannrennens pappdel spikres i de langsgående ytterkantene (c/c avstand 150 mm). Overlappingen gjøres deretter fra de horisontale lengdene 150 mm fra kanten og limes fast med Protego Tätklister (elastisk lim) minst 80 mm bredt eller 3 strenger fra patronen.

3 Å passe på ved takåsen

Begynn med å brette ned det overskytende fra den øvre lengde på andre siden av takåsen og spikre den fast. Deretter legger du overlegget fra den andre siden om hverandre og fester den med spiker.

4 Når du legger papp mot en vegg

Dra underlagspappen ca. 200 mm oppover veggen og spikre den fast i henhold til skissen.

Planlegg for beste resultat

Planlegg for beste resultat

Ved taklegging er det tørt og mildt vær som gjelder. Det bør helst ikke være under pluss 15 grader C. Er det kaldere bør du oppbevare underlagspappen i et oppvarmet rom 1-2 døgn, før du påbegynner arbeidet.

Hvilke verktøy trengs det?

Alt som trengs for å tekke et tak er en hammer, pappkniv, tommestokk, sparkel og litt tålmodighet. Du bør også ha tilgang til Protego Tätklister (elastisk lim) og galvanisert pappspiker 20 x 2,8 mm.

Gjør det riktig fra starten av

Underlaget bør være rent, glatt og tørt. Før du legger et tettesjikt, kan det være nødvendig å justere den gamle takpappen. Kontroller om det finnes blærer, evt. sparkle kantene med Protego Tätklister (elastisk lim) og fest med spiker. Slå også ned evt. spikerhoder som stikker opp.

PROTEGO