

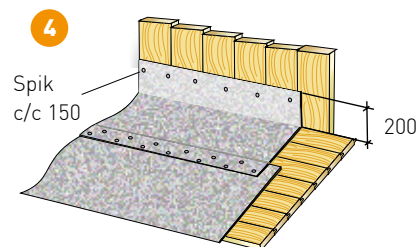
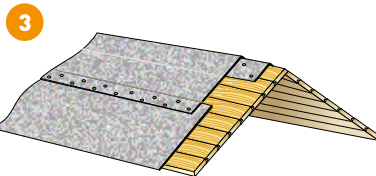
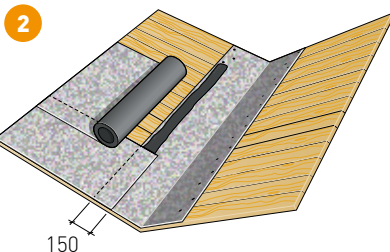


MONTERINGSANVISNING

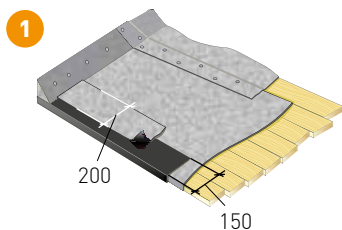

Spikar och skarvar

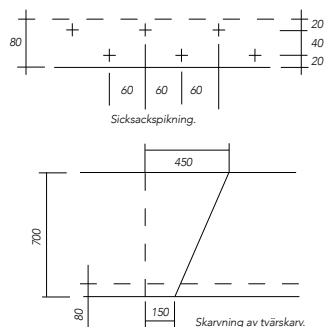

1 Första våden

Du lägger underlagspappens första våd längs takfoten. Låt våden sticka ut ca 50 mm nedanför takfotskanten. Därefter spikar du i vådens övre del. Den utskjutande våden viker du ned över takfotskanten och fäster med spik i brädans ytterdel. Det är lagom med 60 mm avstånd mellan spikarna. Pappen skär du sedan av längs med brädans underkant. Ska fotplåt monteras vid takfoten är det dags att spika fast den nu. Avstånden mellan spikarna bör vara 150 mm. Se till att fotplåten är stor nog för att täcka en 150 mm bred yta in på taket. Lägg en 200 mm bred remsa underlagspapp över plåtkanten. Fäst med Protego Tätklister/kitt.

Andra våden

Underlagsvåd nummer två ska överlappa den första med 80 mm. Du fäster den i den övre kanten med spik. Sedan sicksackspikar du i överlägget enligt bilden. Underlagspappen ska säkras kant i kant med trekantgavellisten vid gavlarna.

2 Vid rännal

I rännaldalen skall först en längsgående våd av underlagspapp monteras centrerat. Rännaldalens pappvåd spikas i de längsgående ytterkanterna (c/c avstånd 150 mm). Överlappning sker sedan från de horisontella våderna med 150 mm från kanten och klistras ner med Protego Tätklister/kitt, minst 80 mm brett eller 3 strängar från patron.

3 Att tänka på vidnocken

Börja med att vika ner överskottet från den övre våden på andra sidan nocken och spika fast. Sedan lägger du överlägget från andra sidan omlott och fäster det med spik.

4 När du lägger mot en vägg

Dra upp underlagspappen ca 200 mm och spika fast den enligt bilden.

Planera för bästa resultat.

Håll koll på väderprognosen!

Vid takläggning är det torrt och mildt väder som gäller. Det bör helst inte vara under +15°. Är det kallare än så bör du förvara tätskiktsrullarna i en uppvärmd lokal 1–2 dygn innan du påbörjar arbetet.

Vilka verktyg behövs?

Allt som krävs för att lägga ett tätt tak är hammare, pappkniv, tumstock, spackel och lite tålamod. Du bör även ha tillgång till Protego Tätklister/kitt och galvaniserande pappspik 20x2,8.

Gör rätt från grunden

Ett bra underlag är rent, slätt och torrt. Innan du lägger ditt nya tätskikt kan den gamla takpappen behöva justeras: kontrollera om det finns blåsor, spackla kanterna med Protego Tätklister/kitt och fäst med spik. Spika även ner spikhuvuden som sticker upp.

PROTEGO