
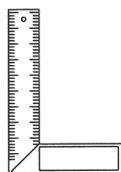


Monteringsanvisning

Ytterdörrar



Vattenpass
Bormaskin/Skruvdragare
Skruvmejsel
Hammare
Vinkelhake
Såg
Drevisolering
Samt penna, 2st 1,5m trä-
ribbor och kilar av torrt,
hårt virke eller plast

Att tänka på:

Leverans och lagring

Som kund bör du öppna förpackningen inom 7 dagar för att kontrollera varan. Fel eller skada som upptäcks senare efter mottagandet skall snarast - inom skälig tid - anmälas till Skånska Byggvaror. Det skadade eller felaktiga godset får inte användas. Om dörren ska lagras, så lägg den ner med gångjärnen vända neråt eller stående med tröskeln neråt. Lagring bör ske på en torr och ventilerad plats.

Kontrollera att dörröppningen stämmer överens med karmyttermåttet på din nya dörr.

Öppningen bör vara 10-50 mm större än karmyttermåttet på dörren, justera öppningen vid behov.

VIKTIGT! Om dörr och karm står upp innan monteringen, måste dörrbladet lyftas när dörren skall öppnas ur karmen. Detta för att inte skada undersida av dörrbladet.

OBS! För att förlänga ytterdörrens livslängd ska den skyddas i någon form av ett entrétak, överbyggnad eller utskjutande takfot ovanför dörr.

Montering


1. Lyft ur dörren ur karmen. Var noga med att lyfta dörrbladet när dörren öppnas för att inte skada dörrens undersida.

Dörrar med dolda gångjärn:


Läs under punkt 12 för att hänga av dörren från karmen.

2. Ska sidoljus monteras börja med att montera ihop dörrkarmen med sidoljuset.


- Placera sidoljuset på sidan och lägg en sträng av mineralull eller fogmassa längs sidoljusets sida för att förhindra drag.
- Lägg dörrkarmen ovanpå och skruva fast. Skruvlängd max 50 mm.

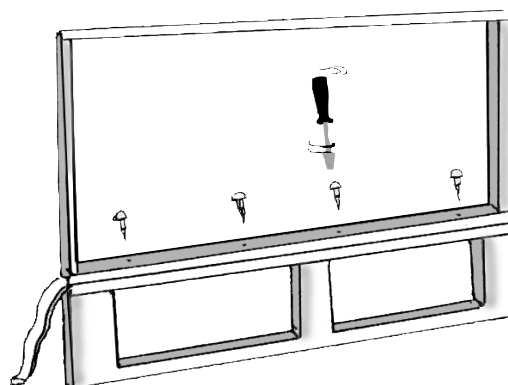


3. Kontrollera med vattenpass att underlaget i öppningen är i våg. Tröskeln får ej ställas direkt mot betong, använd någon typ av fuktspärr t ex. tjärpapp mellan tröskeln och underlaget.
4. Ska dörren monteras med karmhylsa eller karmskruv (rekommenderas), borras monteringshålen i karmen upp med ett 14mm borr. Se bilder nedan.

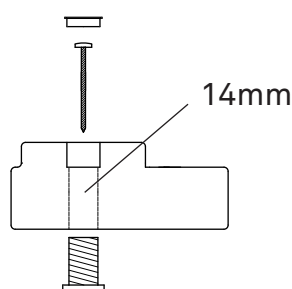

Montering med karmhylsa

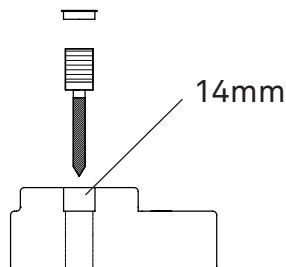


Montering med karmskruv

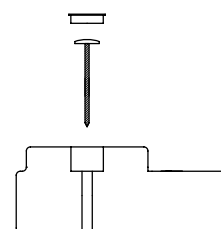


Montering med skruv


5. Tänk på att planera för montering av tröskelplåt. Vid vissa konstruktioner är det lättare att montera tröskelplåten samtidigt som karmen lyfts in i öppningen.

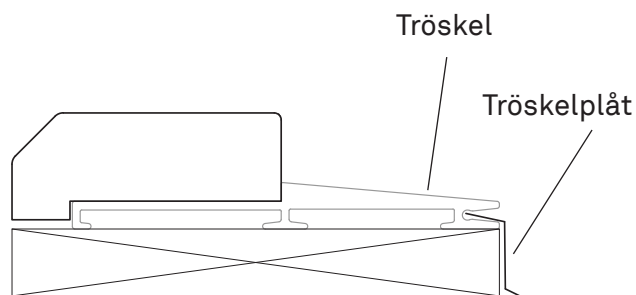


6. Lyft in dörrkarmen i öppningen och fixera med kilar. Kilarna placeras i hörnen och i närheten av hålen till infästningarna. Är underlaget ej rakt eller dörren måste höjas placeras kilar även under tröskeln.
- **VIKTIGT!** Slå inte in kilarna för hårt så karmen buktar ut.

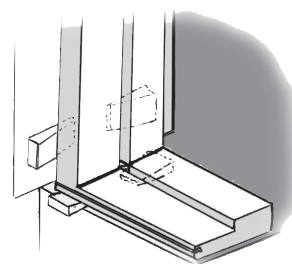

7. Kontrollera med ett långt vattenpass att karmsidorna är i lod och att hörnen är vinkelräta genom att kryssmäta öppningen. Justera vid behov.
- **VIKTIGT!** Kontrollera även med vattenpass att karmen inte lutar inåt eller utåt.

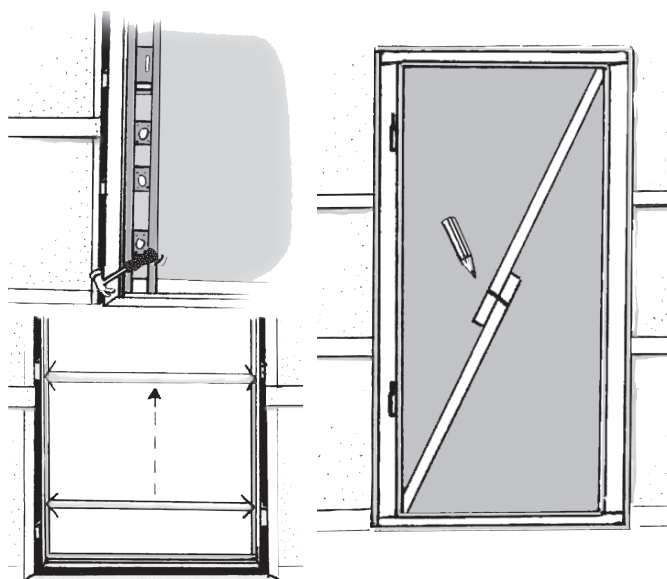

8. Sker infästning i träkonstruktion, gå direkt vidare till punkt 9.
- För infästning i betong, tegel etc: Märk ut infästningspunkterna på väggen. Tag ur karmen och borra för plugg till infästning. Sätt tillbaka karmen i öppningen och kila fast den igen. Kontrollera karmen enligt punkt 7.
9. Skruva fast karmens gångjärnssida. Kontrollera att den är i lod och inte lutar inåt eller utåt, vid behov justera.

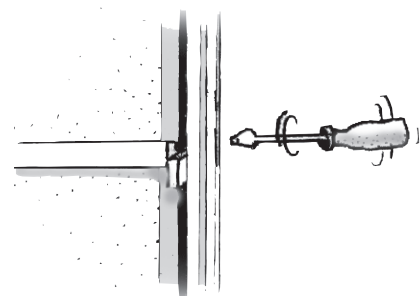


10. Häng försiktigt på dörrbladet och stäng dörren. Kontrollera att springan mellan dörr och karm är lika runt om. Justera kilar och karmskruv vid behov. Kontrollera även att dörrbladet och karmen är jämna runt om så dörrbladet ligger an mot tätningslisten lika mycket runt om. Justera kilar vid behov.

Efter justering ska dörren löpa lätt och fint vid öppning och stängning.

11. Fäst karmen i väggen på låssidan.

12. Kontrollera åter att springan mellan dörr och karm är jämn runt om. Vid behov justera karmen med kilarna och karmskruvarna.


- Gångjärnen kan justeras med en så kallad gångjärnsknäck. Böj endast den undre delen som är fäst i karmen.
- Dörrbladet kan justeras något i sidled med hjälp av insexskruvarna på gångjärnets karmsida. Lossa träskruvarna 1 varv, justera insexskruven och spänn träskruvarna igen.
- Dörrbladets höjd kan justeras på gångjärnen. Skruva av hatten på gångjärnet. Justera skruven under denna med en insexnyckel.
- Slutbleckets tungor kan justeras med en skruvmejsel om dörrbladet inte tätar mot gummilisten på handtagsidan.

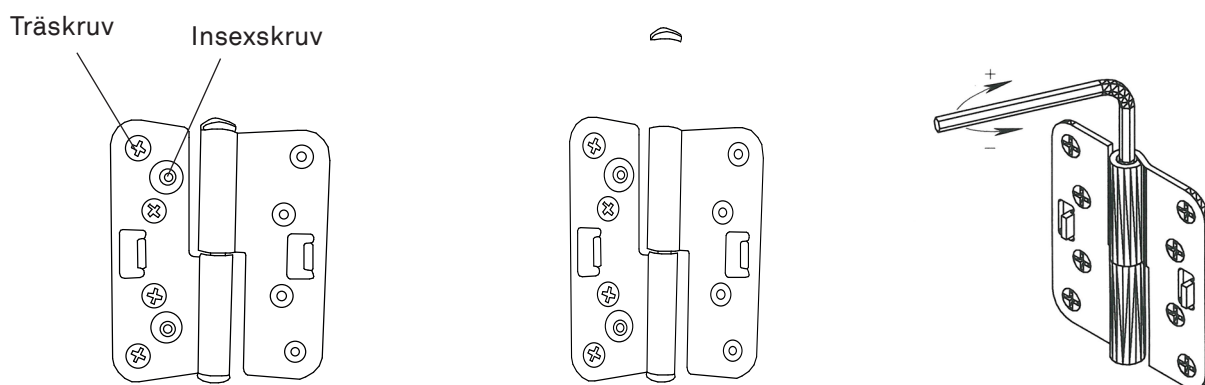

Dörrar med dolda gångjärn

För att hänga av dörren:

1. Tag bort täckskytlarna på gångjärnshalvan i dörrbladet.
2. Lossa de 4 skruvarna som håller gångjärnet.
3. Drag av dörrbladet från gångjärnet.

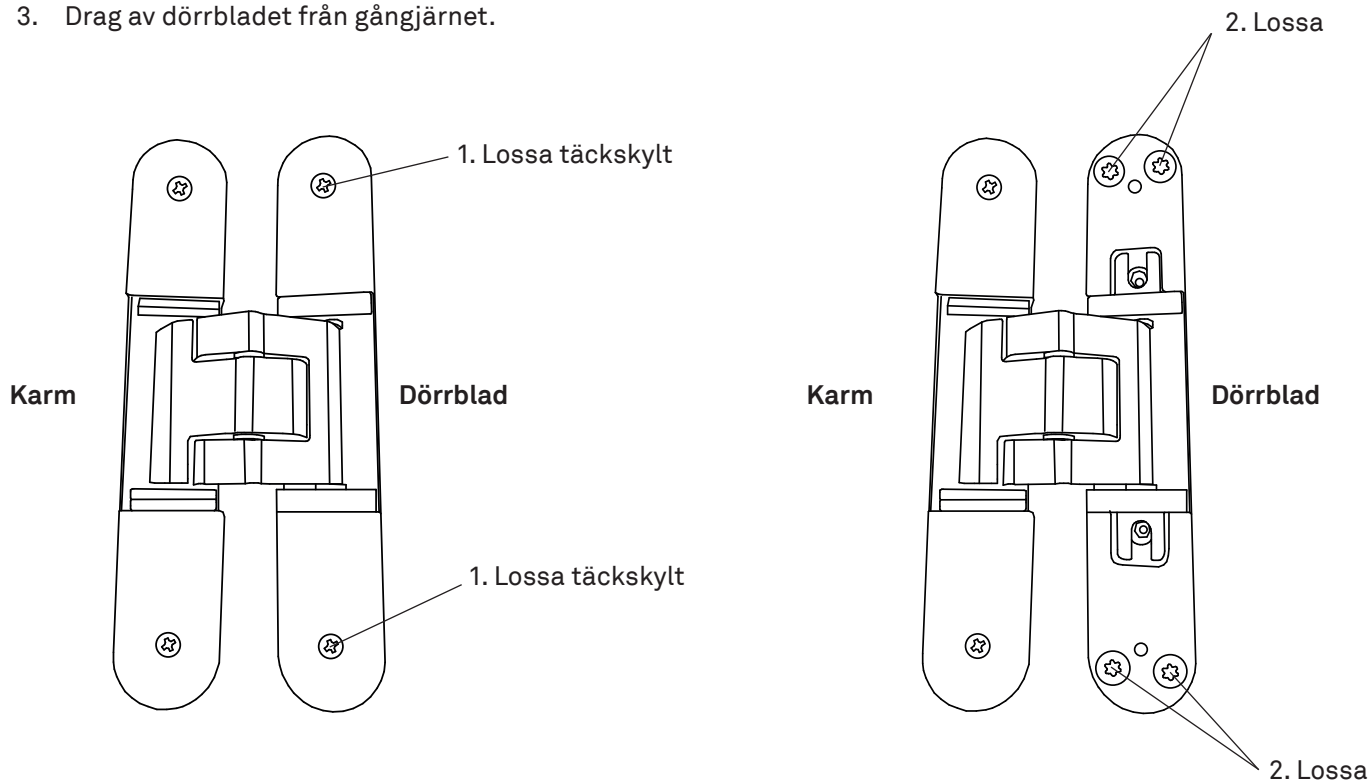


Dörrar med dolda gångjärn

För att justera gångjärnen:

Det finns möjlighet att justera dörrbladets placering i karmen i 3 led:

1. Justera dörrbladet i höjdlid
- OBS! För att justera höjden måste även skruvarna 1a lossas. (4st)
2. Justera dörrbladet i djuplid
3. Justera dörrbladet i sidlid

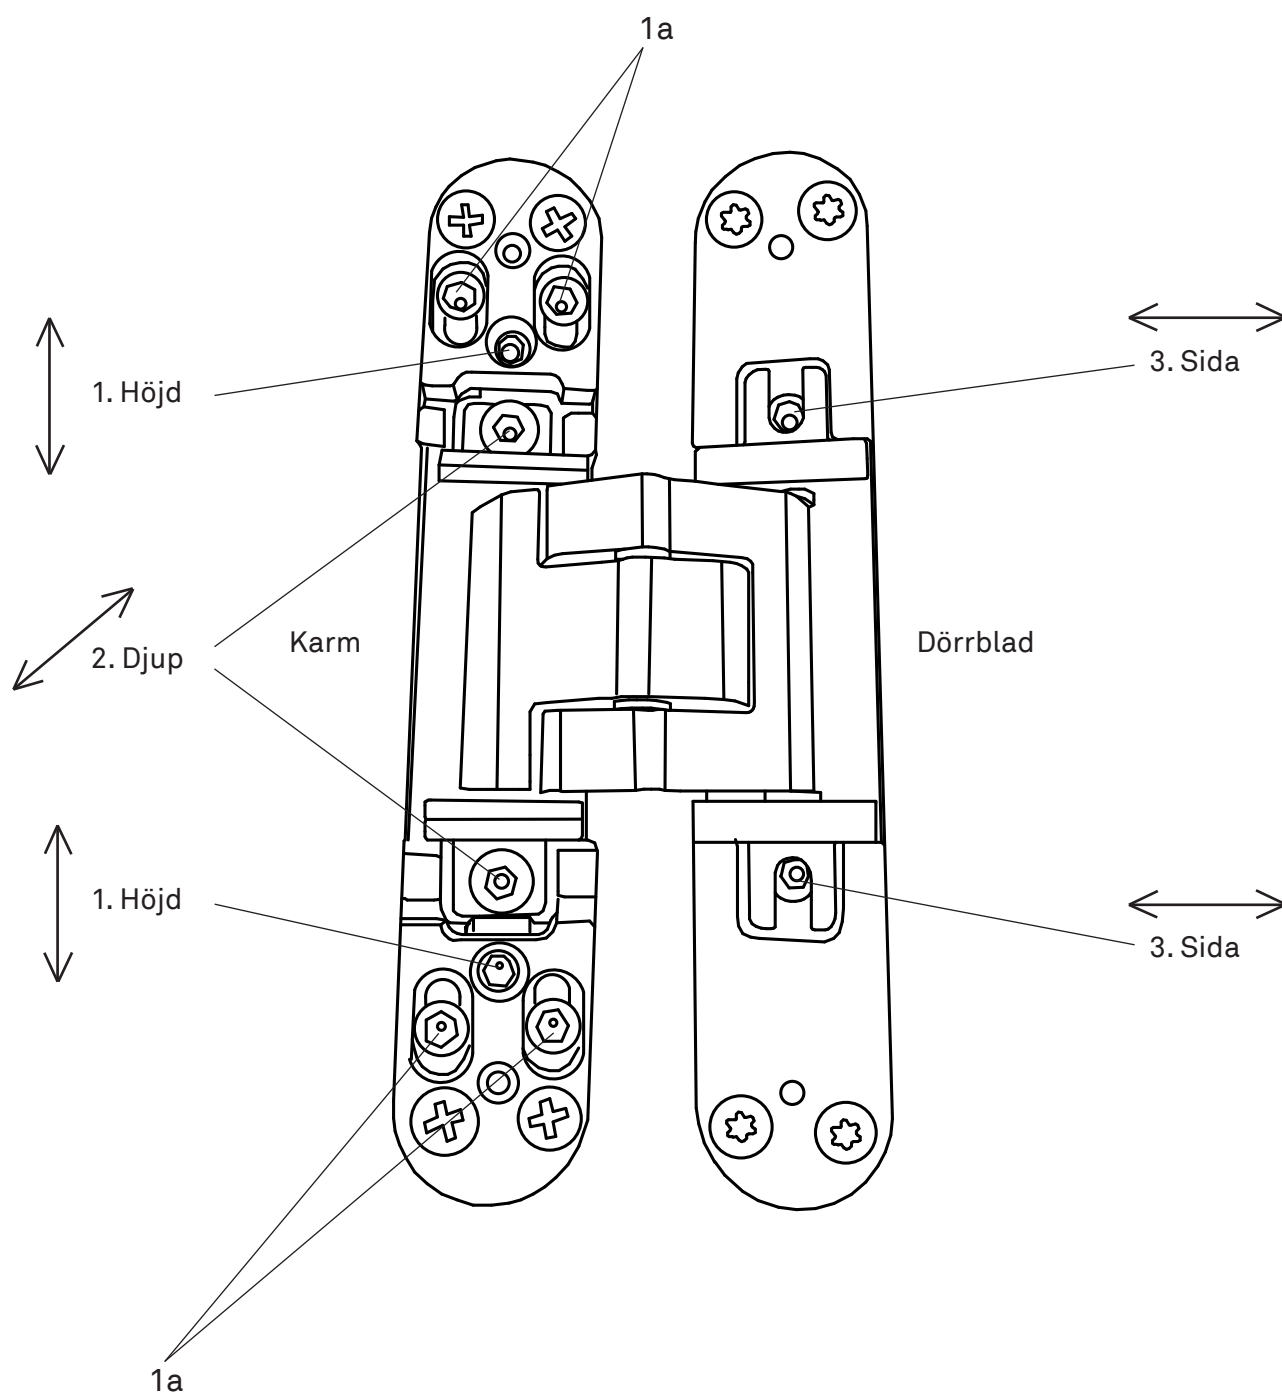


13. Kapa kilarna i nivå med karmen.



14. Dreva från in och utsidan med mineralull.

OBS! Fogskum får ej användas.

Vid användande av fogskum försvinner möjligheten att efterjustera dörren. Fogskumets expansion kan deformera karmen och påverka funktionen. Undvik att dreva för hårt då karmen kan bukta ut.

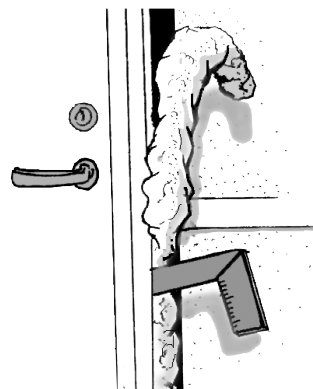


15. Spika foder på in- och utsidan. Tänk på att montera en fotplåt på tröskeln för att skydda isoleringen och husstommen under tröskeln mot regn och fukt.

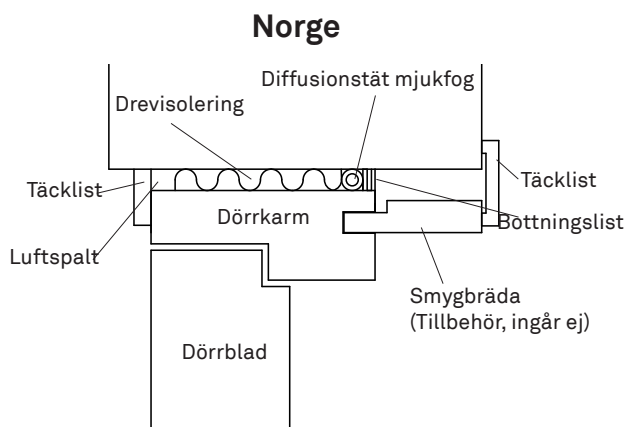
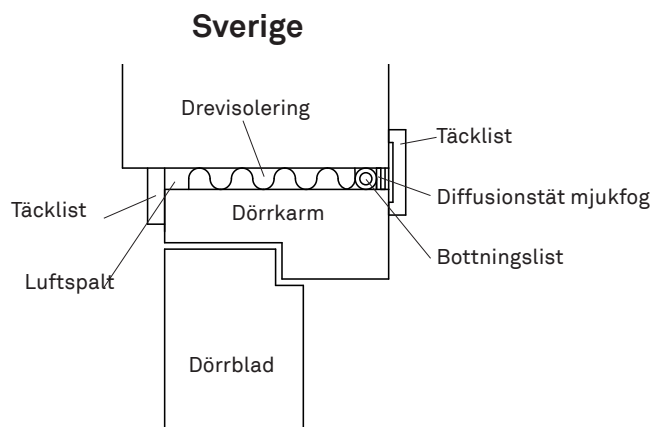


16. Montera övriga nödvändiga beslag såsom dörrhandtag och låsbehör.

17. Vid behov, justera slutblecket. Slutbleckets tungor kan justeras för att öka eller minska stängningstrycket något.
Justera på skruvar enligt bild.

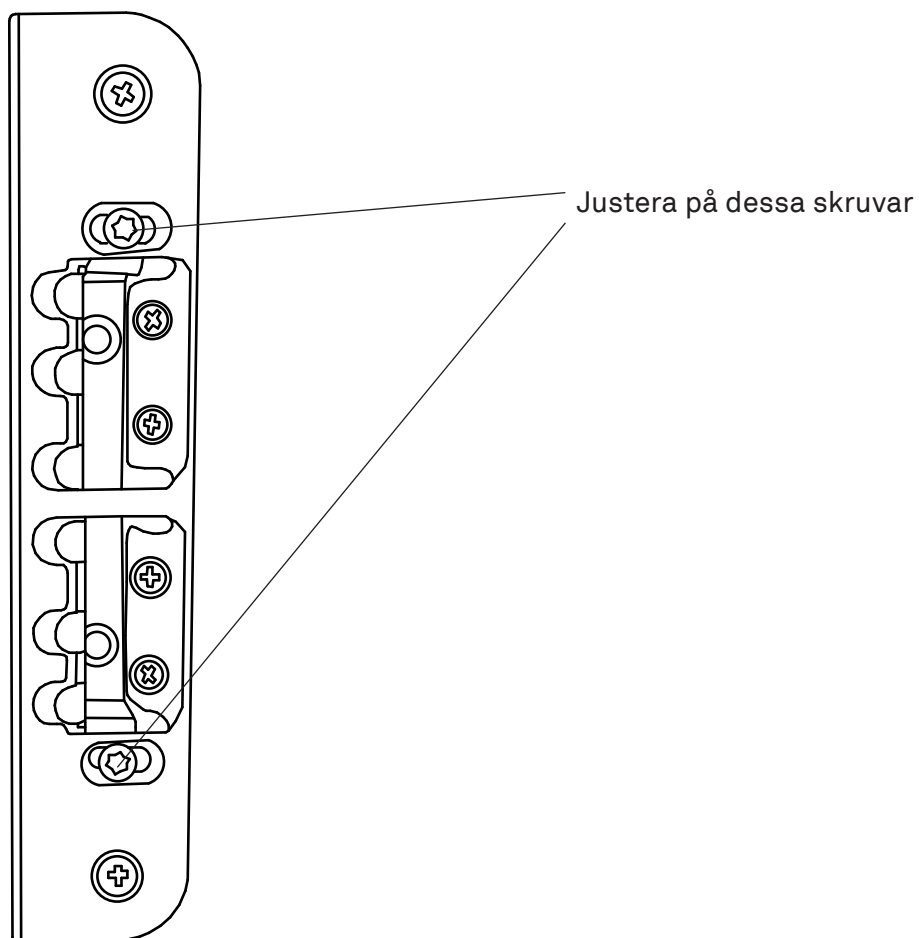

**Tillägg vid montering av beslag på dörrar med Dorma låskista
/ Tillegg ved montering av beslag på dører med Dorma låskasse**

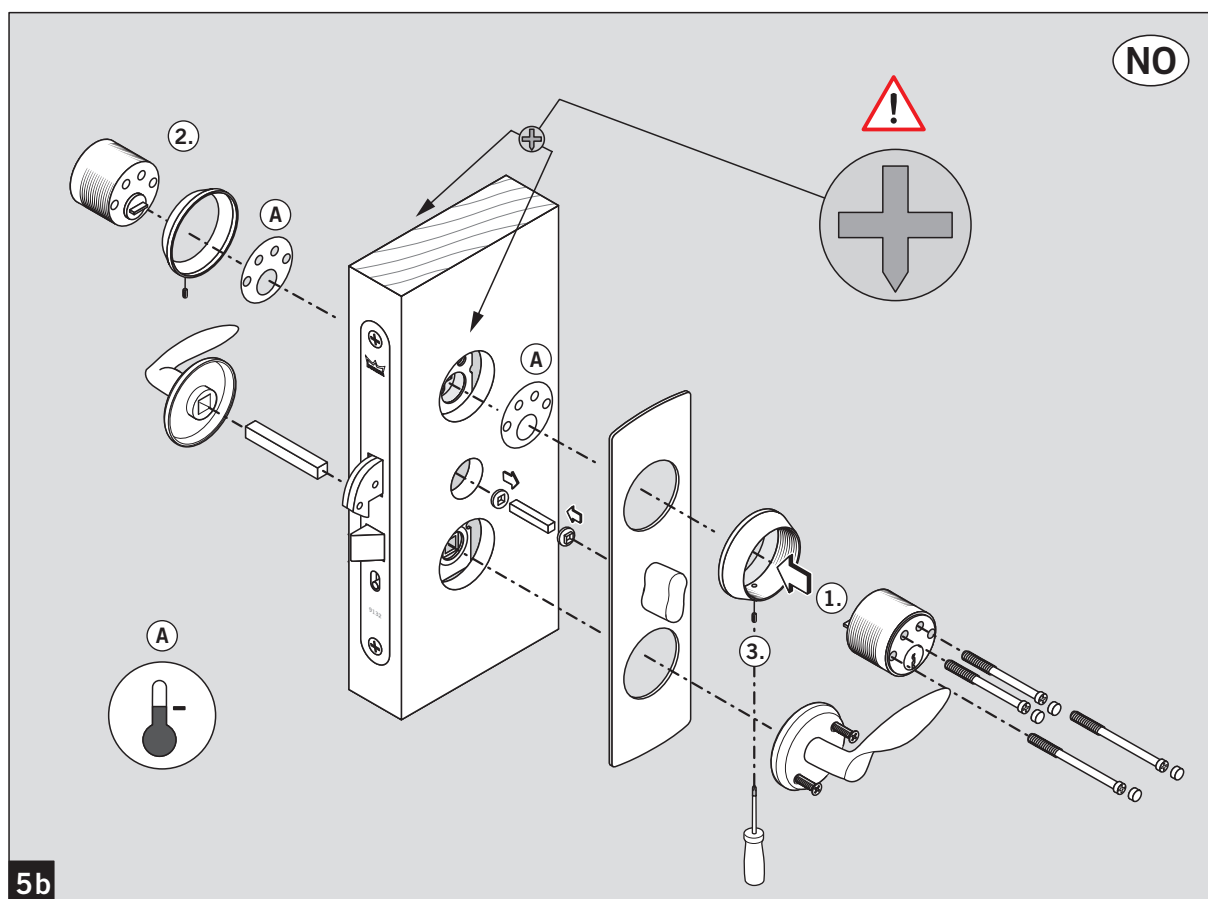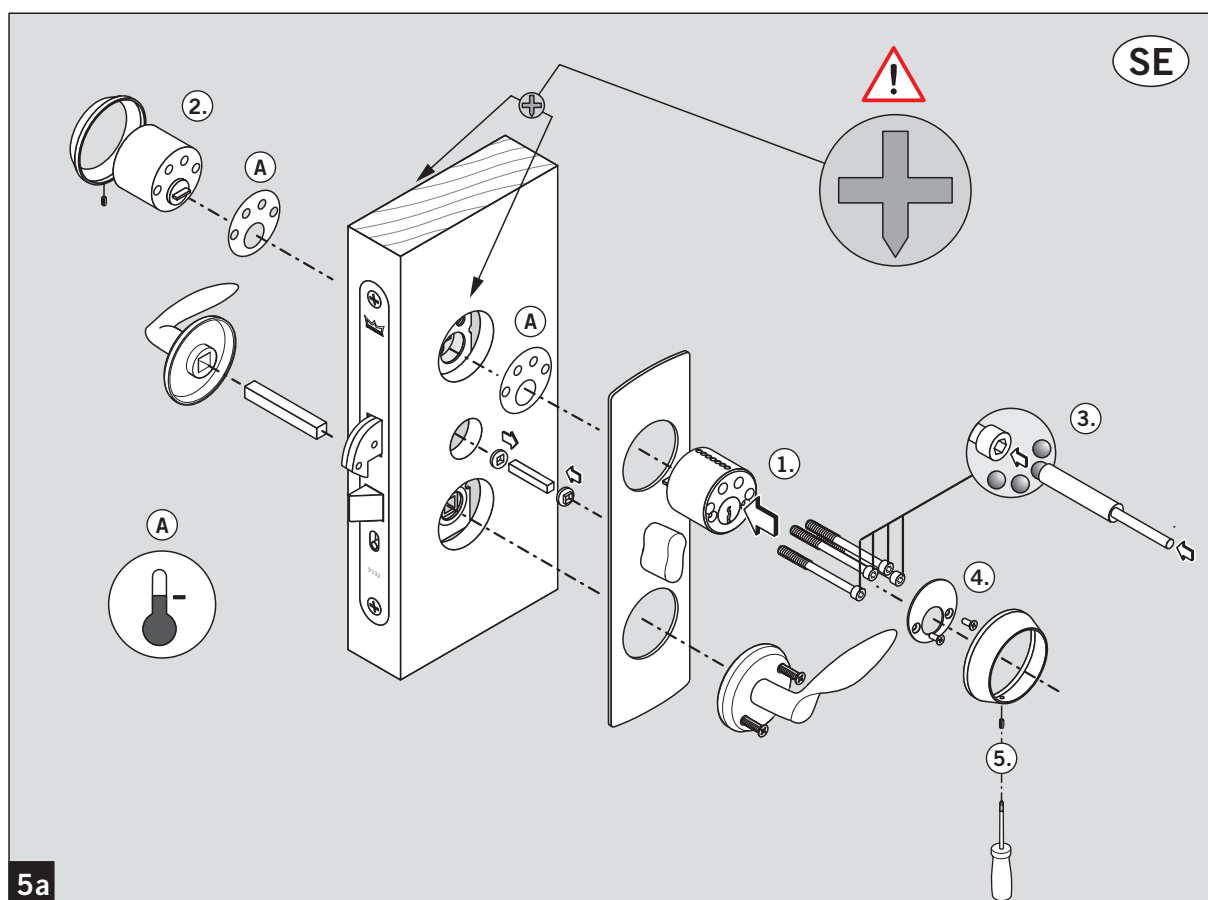

Skötsel och underhåll

Målade Dörrar

Målade dörrar kräver underhåll genom rengöring med ljummet vatten och såpa flera gånger om året, beroende på hur utsatt dörren är för sol, vind och regn. För att behålla lystern och skydda lacken på dörren rekommenderas att behandla den med ett flytande bilvax utan slipmedel minst en gång om året. Kontrollera regelbundet att färgen inte har spruckit någonstans. Har en spricka uppkommit ska denna omgående lagas genom att med pensel lägga på en bättringsfärg(alkydlack). Detta för att fukt ej ska tränga in i dörren.

Beslag

Smörj lås och gångjärn vid behov. Använd en olja som innehåller Teflon och som inte smetar ned dörrens yta.

Trösklar

Utsätts för hårt slitage och ska oljas med träolja vid montering och sedan 2-3 ggr per år eller vid behov.

Garanti

2 år Produktgaranti från inköpsdatum

10 år Formgaranti från inköpsdatum

5 år Isolerglasgaranti från tillverkningsdatum stämplat i kassetten.

Om ytterdörren inte skyddas av husets takutsprång ska den skyddas av ett skärmtak eller motsvarande.

Ytterdörr i mörk kulör ska monteras skyddad från direkt starkt solljus och hög värme för att undvika skevhet och solblekning.

Garantierna gäller endast om dörren monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabriktionsfel.

Formgarantin gäller om dörren varaktigt slagit sig mer än 4mm längs dörrens längd.

Isolerglasgarantin gäller mot kondens i glaskassetten på grund av att luft kommit in mellan glasen.

Trasigt eller sprucket glas omfattas ej av produktgarantin.

Garanti gäller ej för egen ytbehandling.

Skånska Byggvaror®

EN DEL AV **BYGGMAX**