


MONTAGEANVISNING-BESLAG

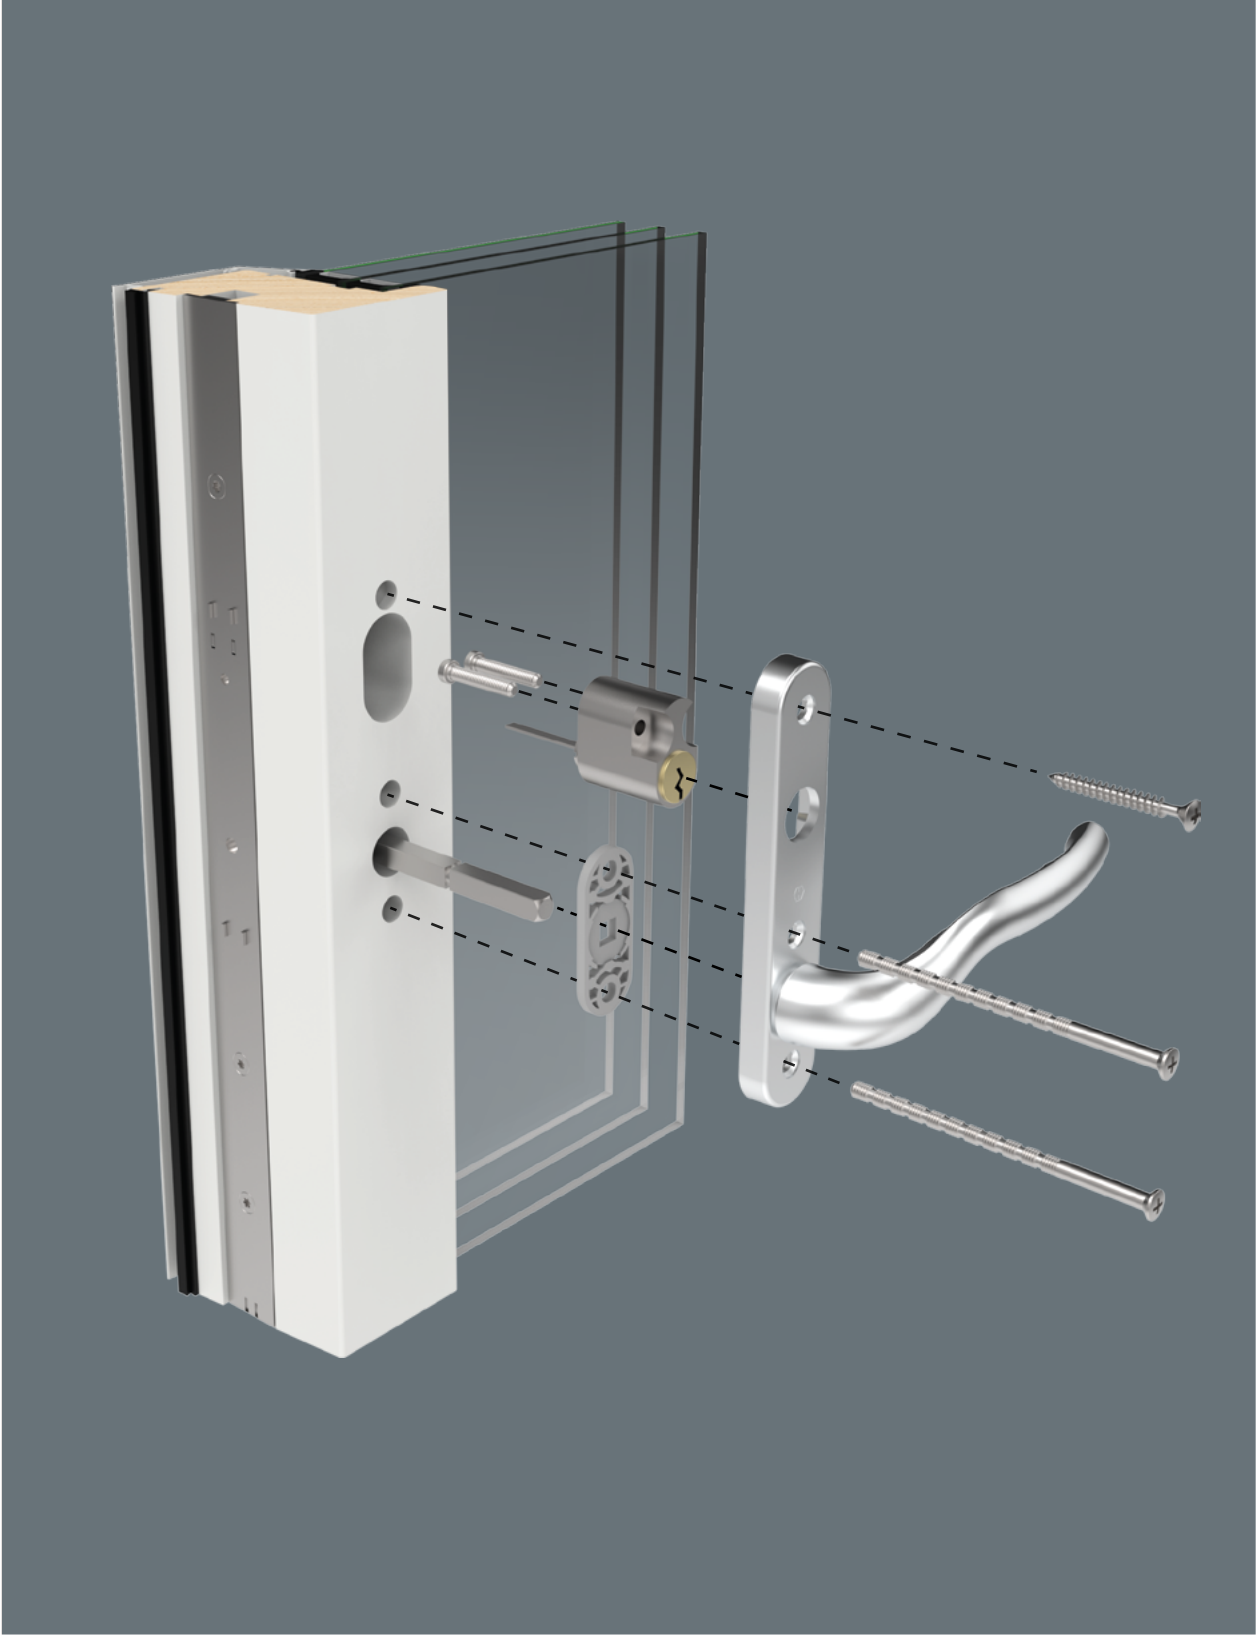


Innehållsförteckning

1. Elitfönster Original Alu och Precision samt Outline Trä/Alu



1.1 Information om cylindrar.....	1
1.2 Beslagspaket 1 Tokyo	2
1.3 Beslagspaket 2 Tokyo	3
1.4 Beslagspaket 3 Tokyo	4
1.5 Beslagspaket 4 Tokyo	5
1.6 Beslagspaket 5 Tokyo	6
1.7 Beslagspaket 6 Tokyo.....	7

1. Elitfönster Original Alu och Precision samt Outline Trä/Alu

1.1 Information om cylindrar


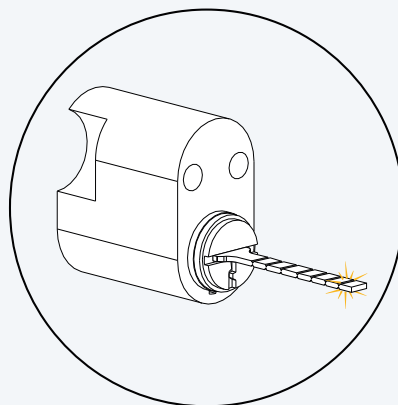


Medbringaren kapas till rätt längd enligt bilderna till höger. Tänk på att längden varierar mellan invändig och utvändig cylinder.

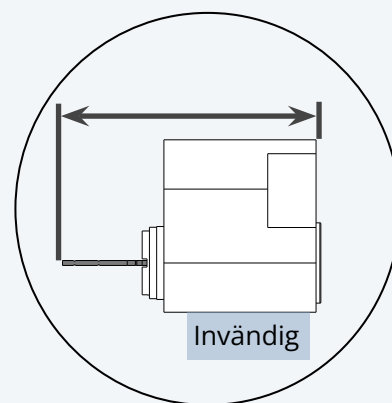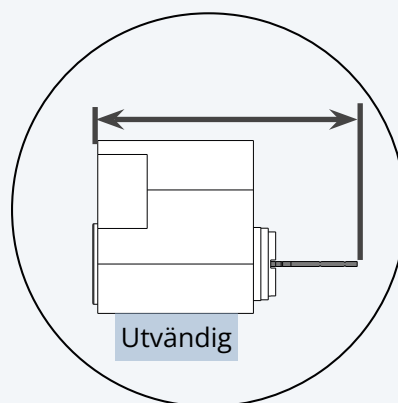



Elitfönster Original Alu och Precision samt Outline Trä/Alu	Passande cylindrar	Antal	Utvändig	Invändig
Beslagspaket 3 Tokyo	Assa 1209 eller 1309	1	50mm	x
Beslagspaket 4 Tokyo	Assa 1209 eller 1309	1	x	52,5mm
Beslagspaket 5 Tokyo	Assa 1209 eller 1309	1	x	52,5mm
Beslagspaket 6 Tokyo	Assa 1209 eller 1309	2	50mm	52,5mm

1.2 Beslagspaket 1 Tokyo

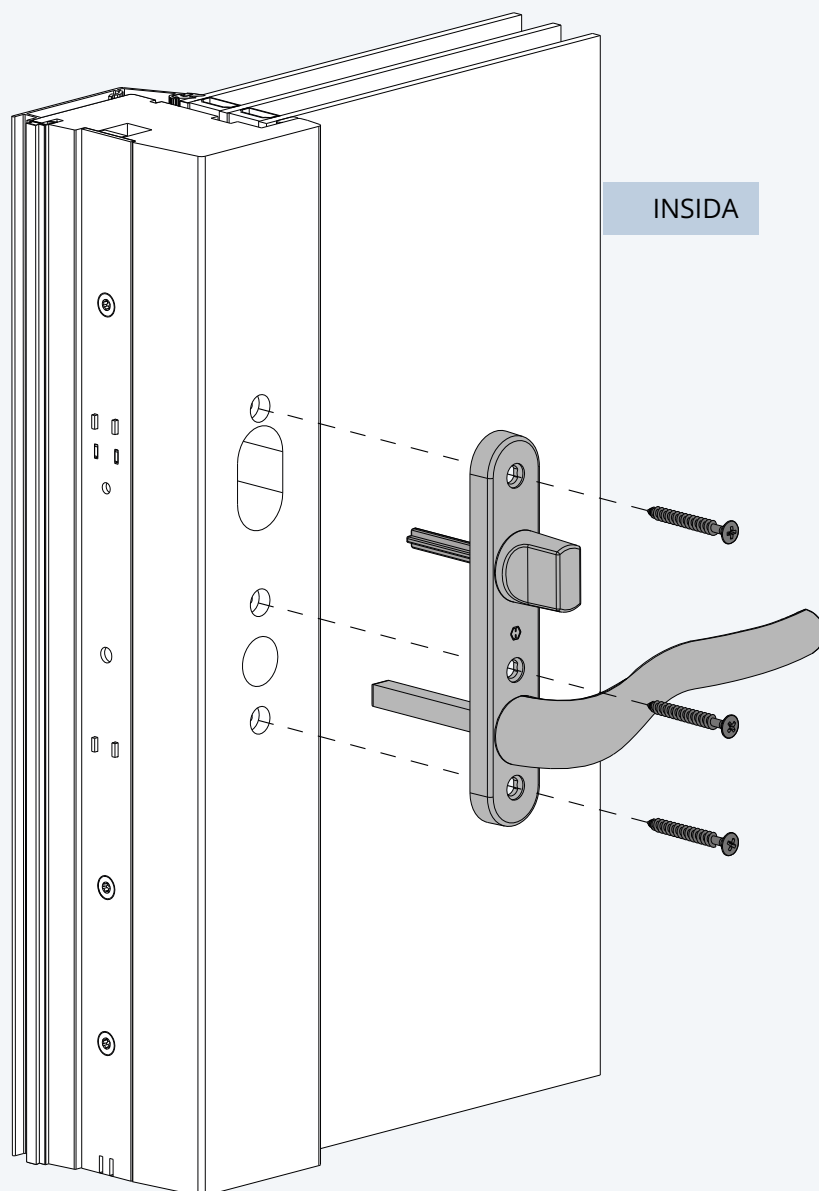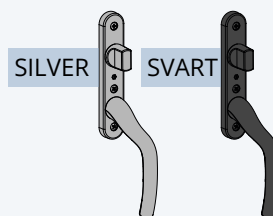



- Placera handtaget i dörren.
- Fäst handtaget med de medföljande skruvarna enligt bild.

1.3 Beslagspaket 2 Tokyo

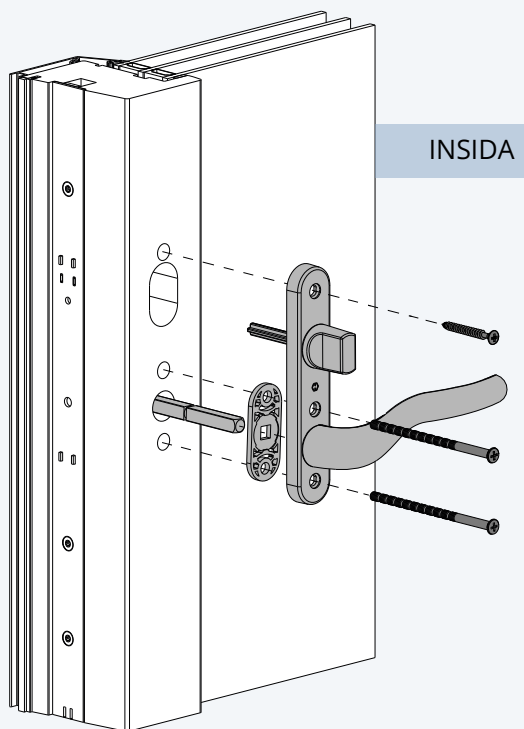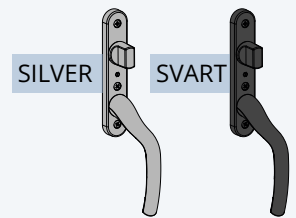


- Montera fast den grå plastdetaljen samt handtagssprinten på det invändiga handtaget.
- Placera handtaget i dörren.



- Stoppa fjädern i handtagshålet på det utvändiga handtaget.
- Tryck dit det utvändiga handtaget.
- Fäst handtagen med de medföljande skruvarna enligt bilden ovan.

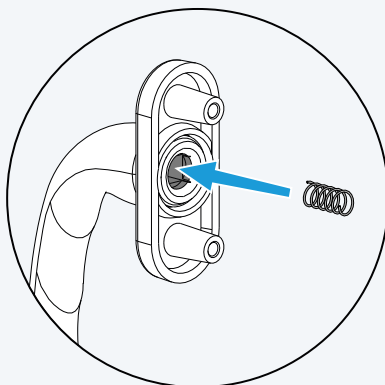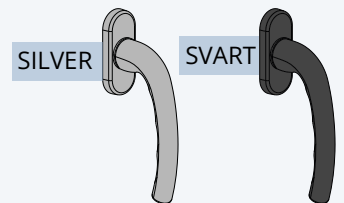


UTSIDA

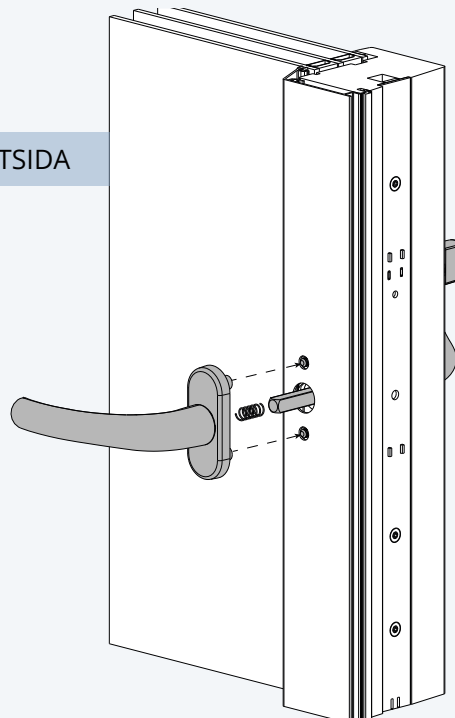




1.4 Beslagspaket 3 Tokyo

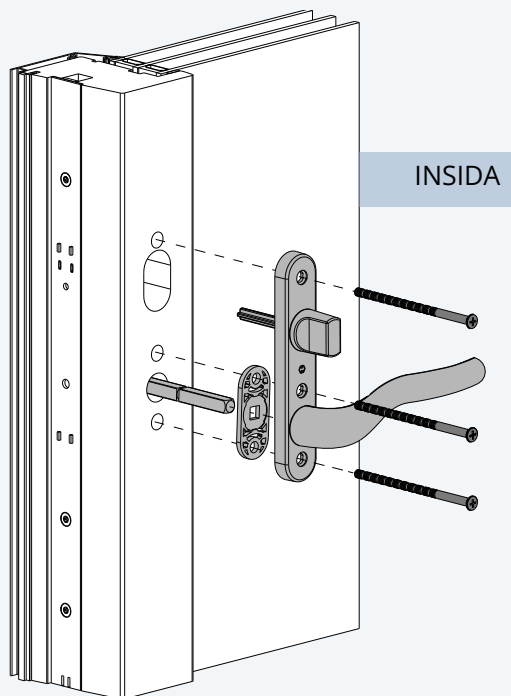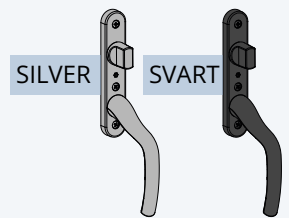




- Montera fast den grå plastdetaljen samt handtagssprinten på det invändiga handtaget.
- Placera handtaget i dörren.

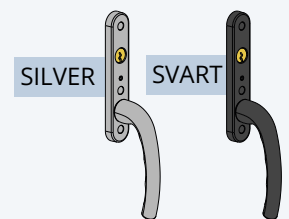

- Se information gällande cylindrar på sida 1.
- Skruva fast cylindern i handtaget.
- Stoppa i fjädern i handtagshålet på det utvändiga handtaget
- Tryck dit det utvändiga handtaget.
- Fäst handtagen med de medföljande skruvarna och hylsorna enligt bilderna.

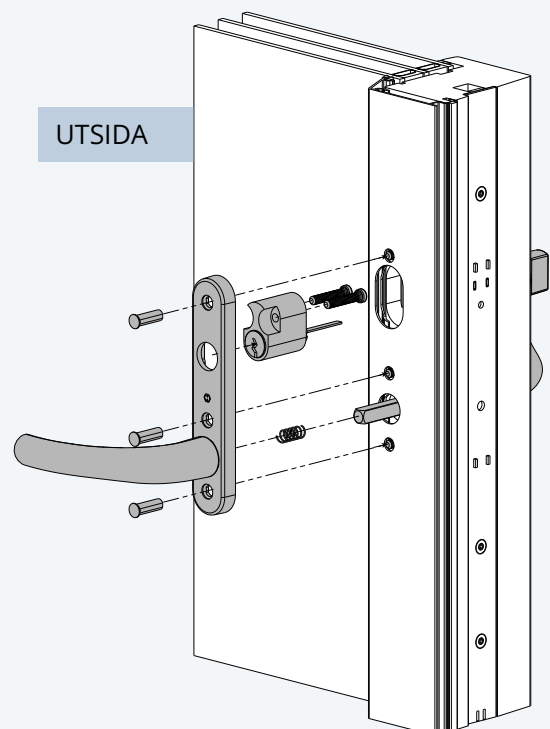
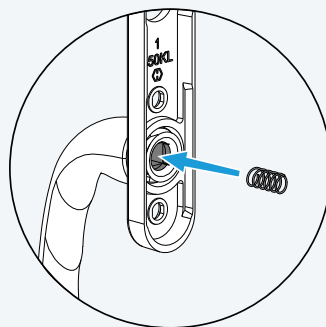
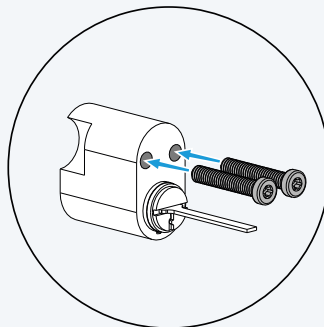


1.5 Beslagspaket 4 Tokyo

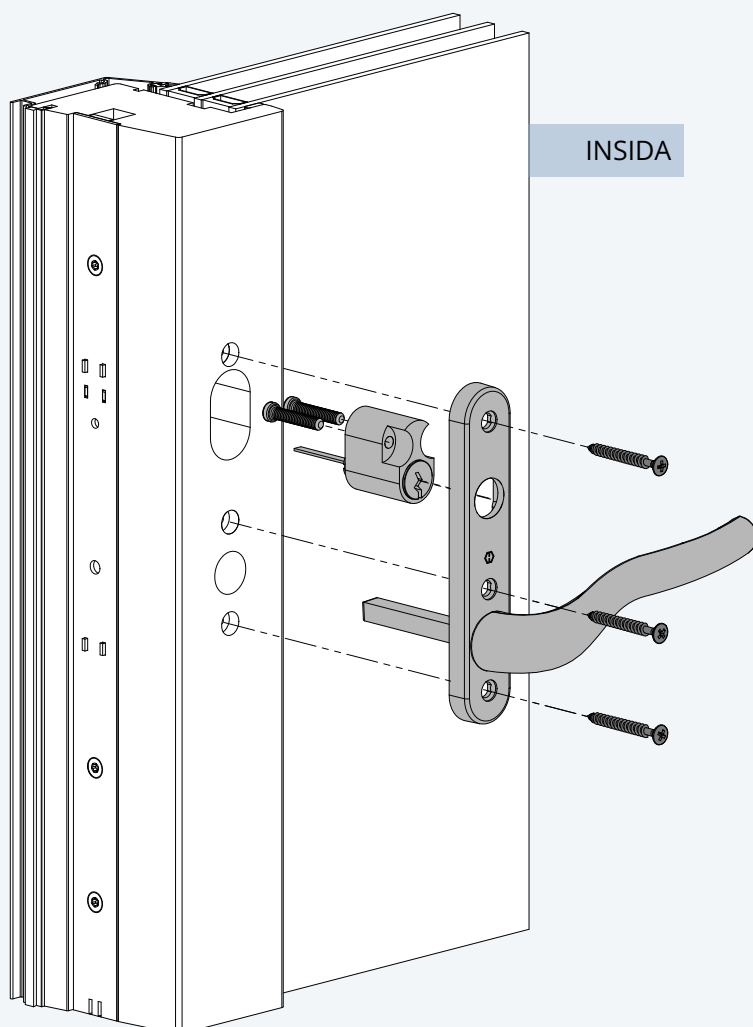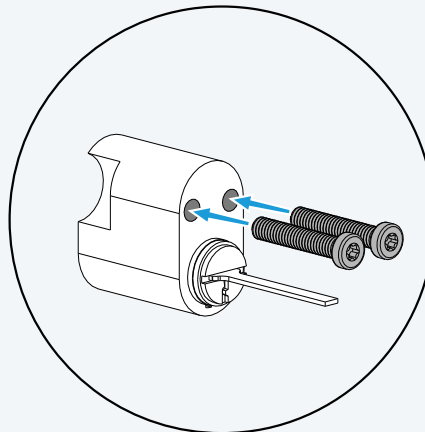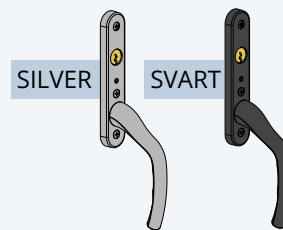



- Se information gällande cylindrar på sida 1.
- Skruva fast cylindern i handtaget.
- Placera handtaget i dörren.
- Fäst handtagen med de medföljande skruvarna enligt bild.
- Om låsklass SS 3620 klass B ska uppfyllas ska envägsskruv användas.
- OBS! Viktigt att handtaget är i rätt position innan envägsskruven monteras.

1.6 Beslagspaket 5 Tokyo

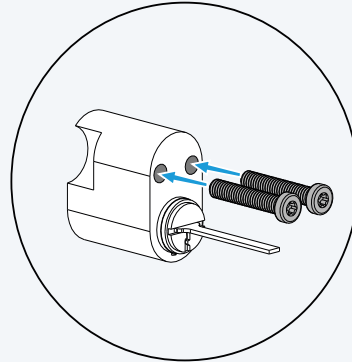
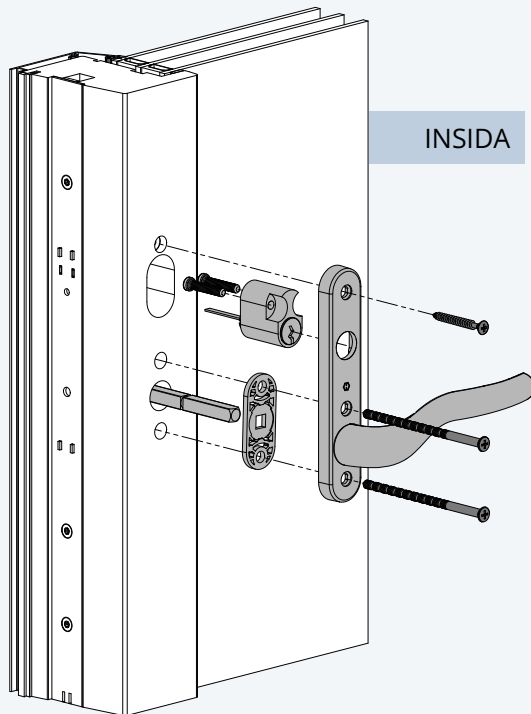
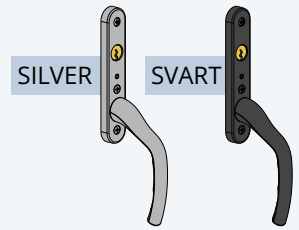


- Se information gällande cylindrar på sida 1.
- Montera fast den grå plastdetaljen samt handtagssprinten på det invändiga handtaget.
- Skruva fast cylindern i handtaget.
- Placera handtaget i dörren.


- Stoppa fjädern i handtagshålet på det utvändiga handtaget.
- Tryck dit det utvändiga handtaget.
- Fäst handtagen med de medföljande skruvarna enligt bilden ovan.

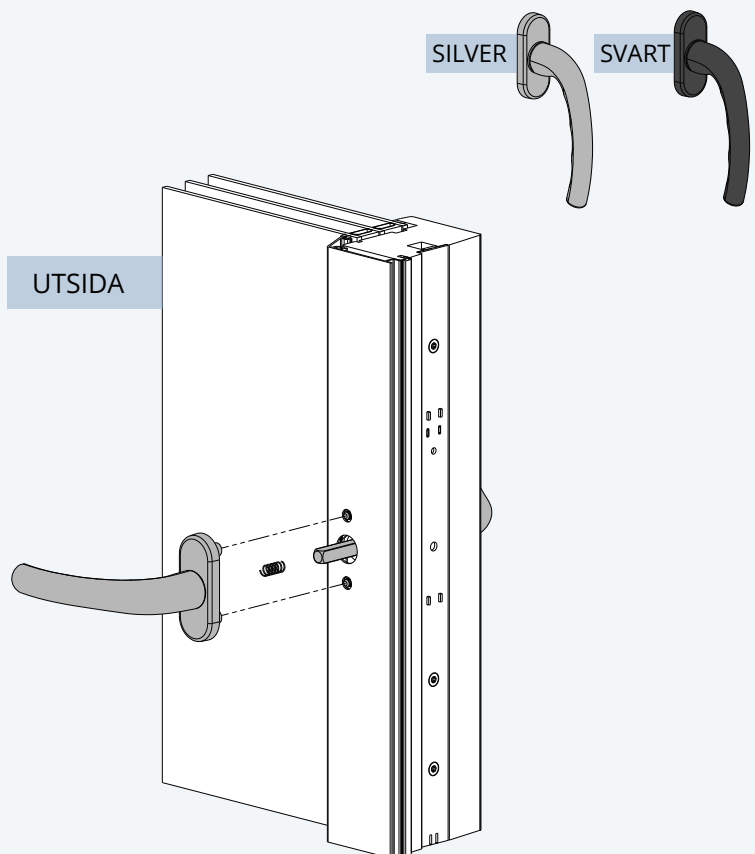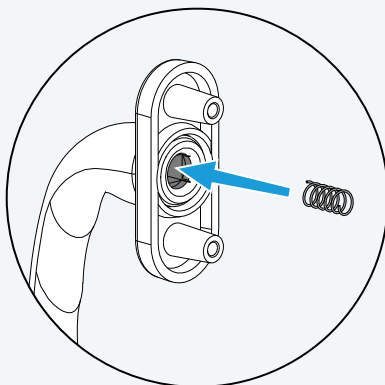



1.7 Beslagspaket 6 Tokyo

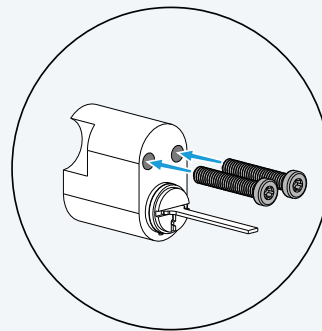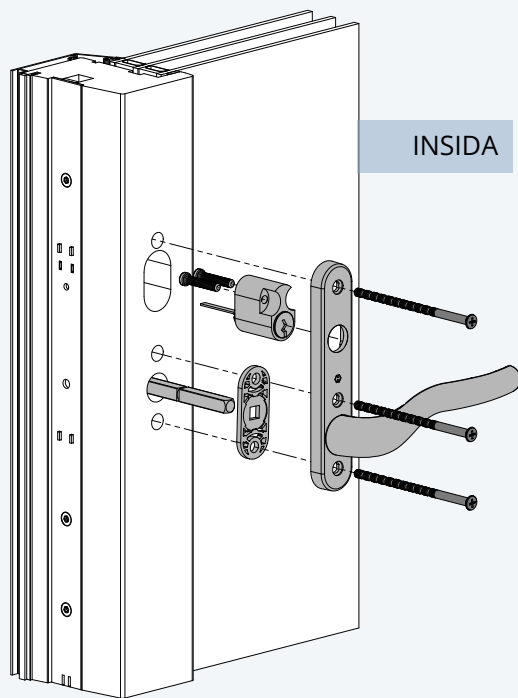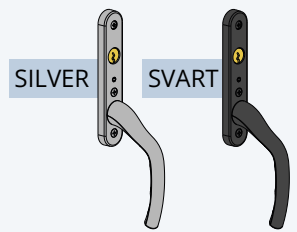

- Se information gällande cylindrar på sida 1.
- Montera fast den grå plastdetaljen samt handtagssprinten på det invändiga handtaget.
- Skruva fast cylindern i handtaget.
- Placera handtaget i dörren.

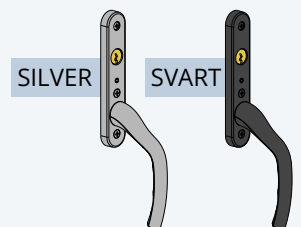

- Skruvar fast cylindern i handtaget
- Stoppa fjädern i handtagshålet på det utvändiga handtaget.
- Tryck dit det utvändiga handtaget
- Fäst handtagen med de medföljande skruvarna och hylsorna enligt bilderna

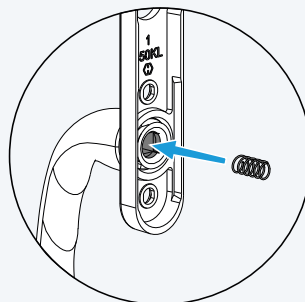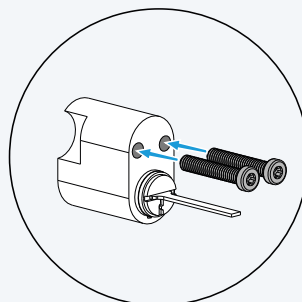

UTSIDA

