


Monteringsanvisning

Slagport

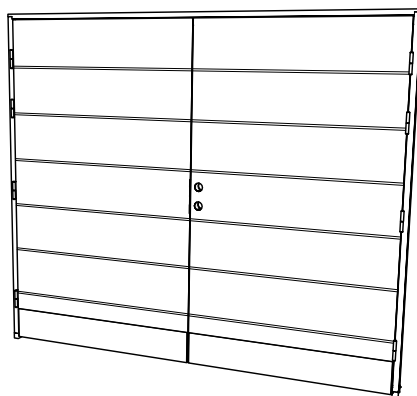

Vattenpass
Bormaskin/Skruvdragare
Skruvmejsel
Vinkelhake
Såg
Dreisolering
Penna
Kilar av torrt, hårt virke eller
plast

Att tänka på:

Leverans och lagring

Som kund bör du öppna förpackningen inom 7 dagar för att kontrollera varan. Fel eller skada som upptäcks senare efter mottagandet skall snarast - inom skälig tid - anmälas till Skånska Byggvaror. Det skadade eller felaktiga godset får inte användas.


Kontrollera att portöppningen stämmer överens med karmyttermåttet på din nya port.

Öppningen bör vara 10-50 mm större än karmyttermåttet på porten, justera öppningen vid behov.


OBS! För att förlänga portens livslängd bör den skyddas i någon form av en överbyggnad eller utskjutande takfot ovanför porten.

Montering


1. Montera ihop portkarmens sidor och överstycken.
Skruva ihop med 2st 5x70 mm skruv i varje sida.
TIPS! För att underlätta montering kan en trägel sågas av till rätt längd och läggas på golvet mellan karmsidorna för att hålla bredden rätt.

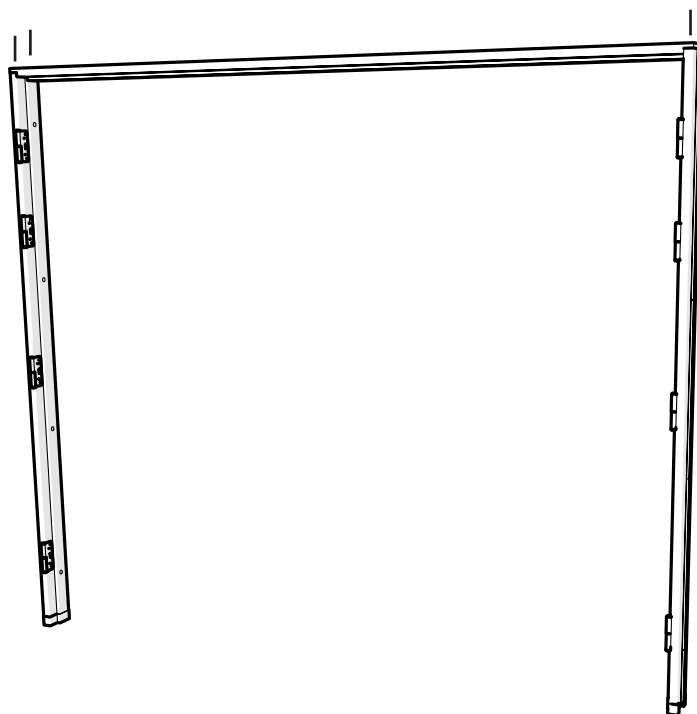


2. Kontrollera med vattenpass att underlaget i öppningen är i våg.
3. Ska porten monteras med karmhylsa eller karmskruv (rekommenderas), borras monteringshålen i karmen upp med ett 14mm borr. Se bilder nedan.

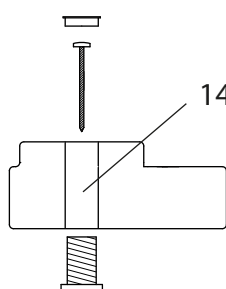

Montering med karmhylsa

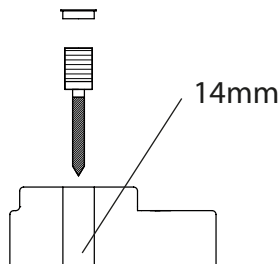


Montering med karmskruv


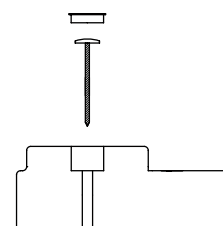


Montering med skruv

4. Lyft in karmen i öppningen och fixera med kilar. Kilarna placeras i hörnen och i närheten av hålen till infästningarna. Är underlaget ej rakt måste karmen på den lägre sidan höjas upp från golvet.
VIKTIGT! Kontrollera med ett långt vattenpass att karmsidorna är i lod.
VIKTIGT! Kontrollera även med vattenpass att karmen inte lutar inåt eller utåt.
Fäst karmsidorna provisoriskt.

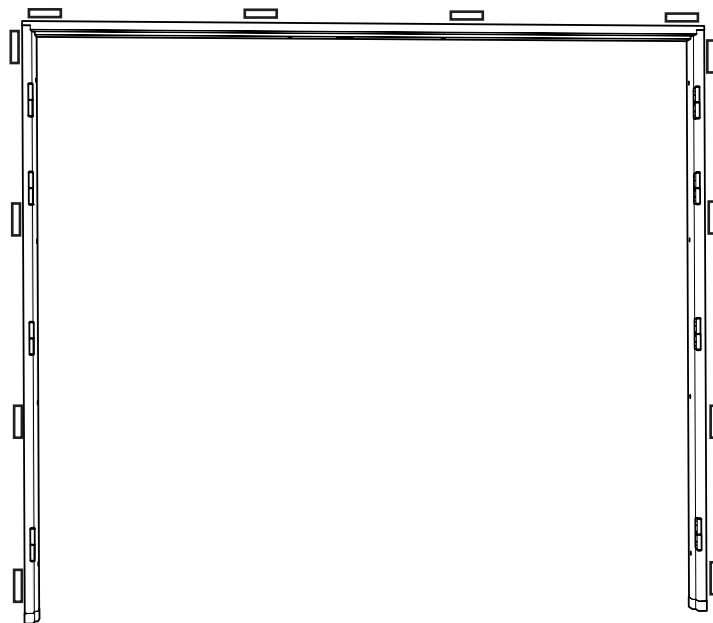


5. Kontrollmät öppningen och krygsmät för att säkerställa att karmen är rätt.
Justera vid behov.

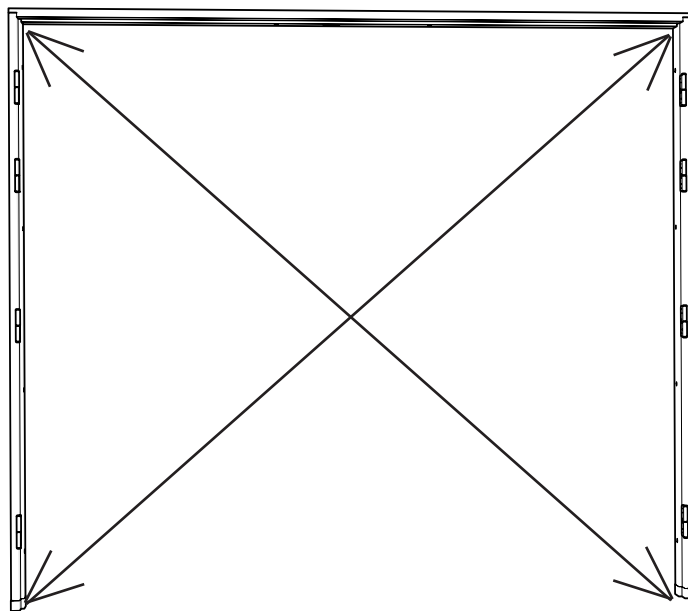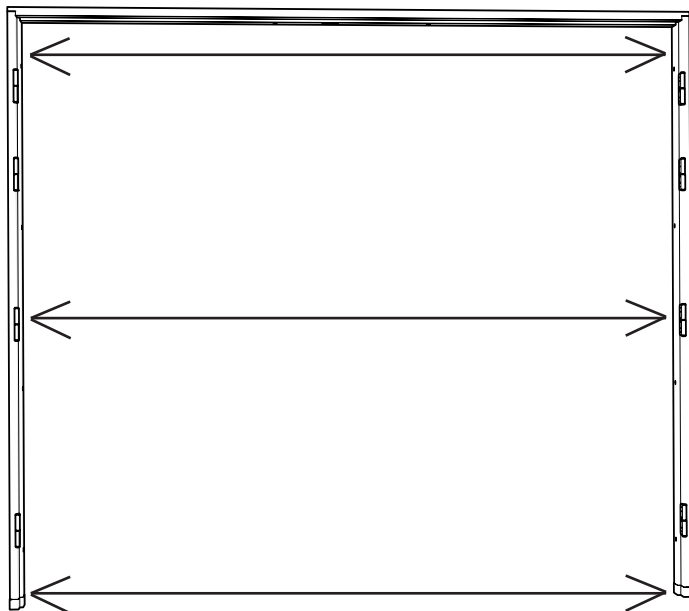


6. Sker infästning i träkonstruktion, gå direkt vidare till punkt 7.
För infästning i betong, tegel etc: Märk ut infästningspunkterna på väggen. Tag ur karmen och borra för plugg till infästning. Sätt tillbaka karmen i öppningen och kila fast den igen.
Kontrollera karmen enligt punkt 4 & 5.


7. Skruva fast karmen med karmskruv, karmhylsa eller träskruv.
Kontrollera att karmen är rak och karmsidorna är i lod.

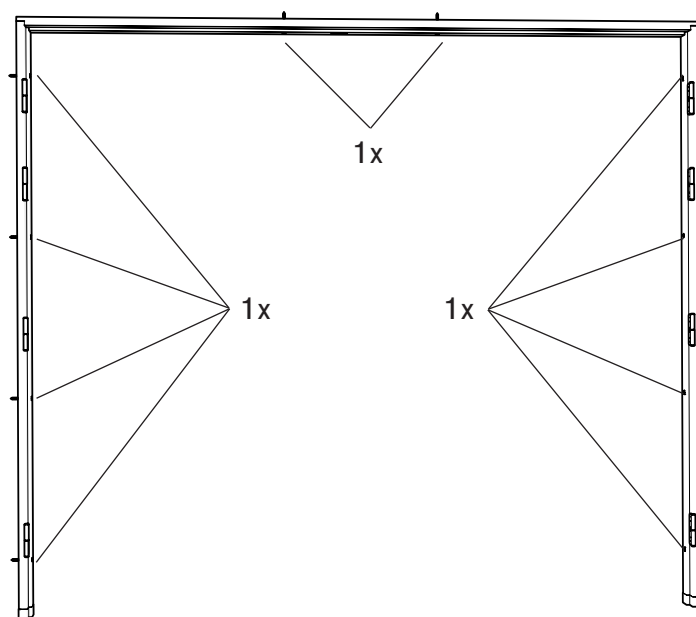


8. Häng försiktigt på portbladen och stäng dem. Kontrollera att springan mellan portblad och karm är lika runt om. Justera kilar och karmskruv vid behov. Kontrollera även att portbladen och karmen är jämna runt om så portbladen ligger an mot tätningslistan lika mycket runt om. Justera kilar vid behov. Efter justering ska porten löpa lätt och fint vid öppning och stängning.

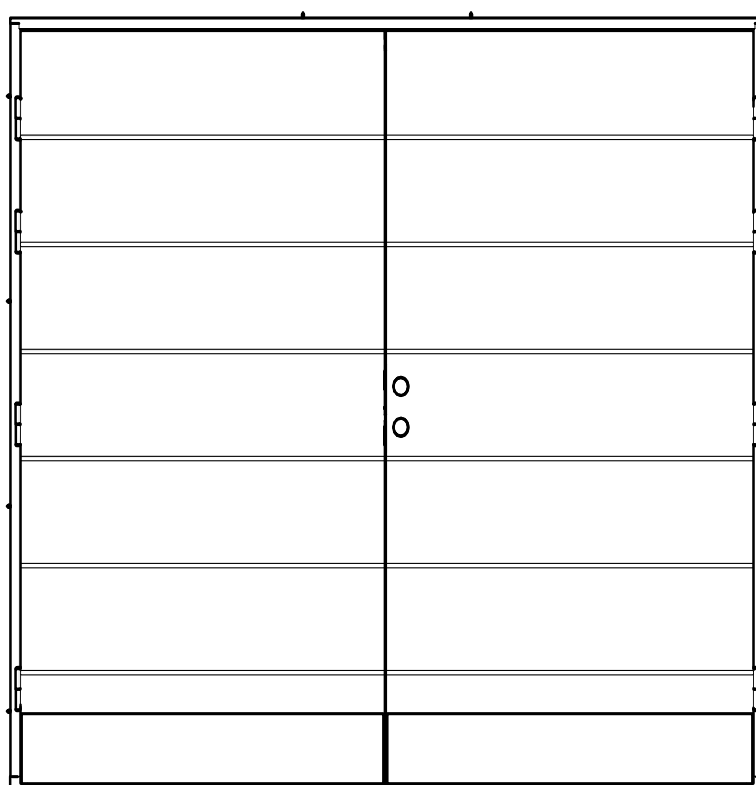


9. Montera spanjolettlåset anslagsdörrens insida.

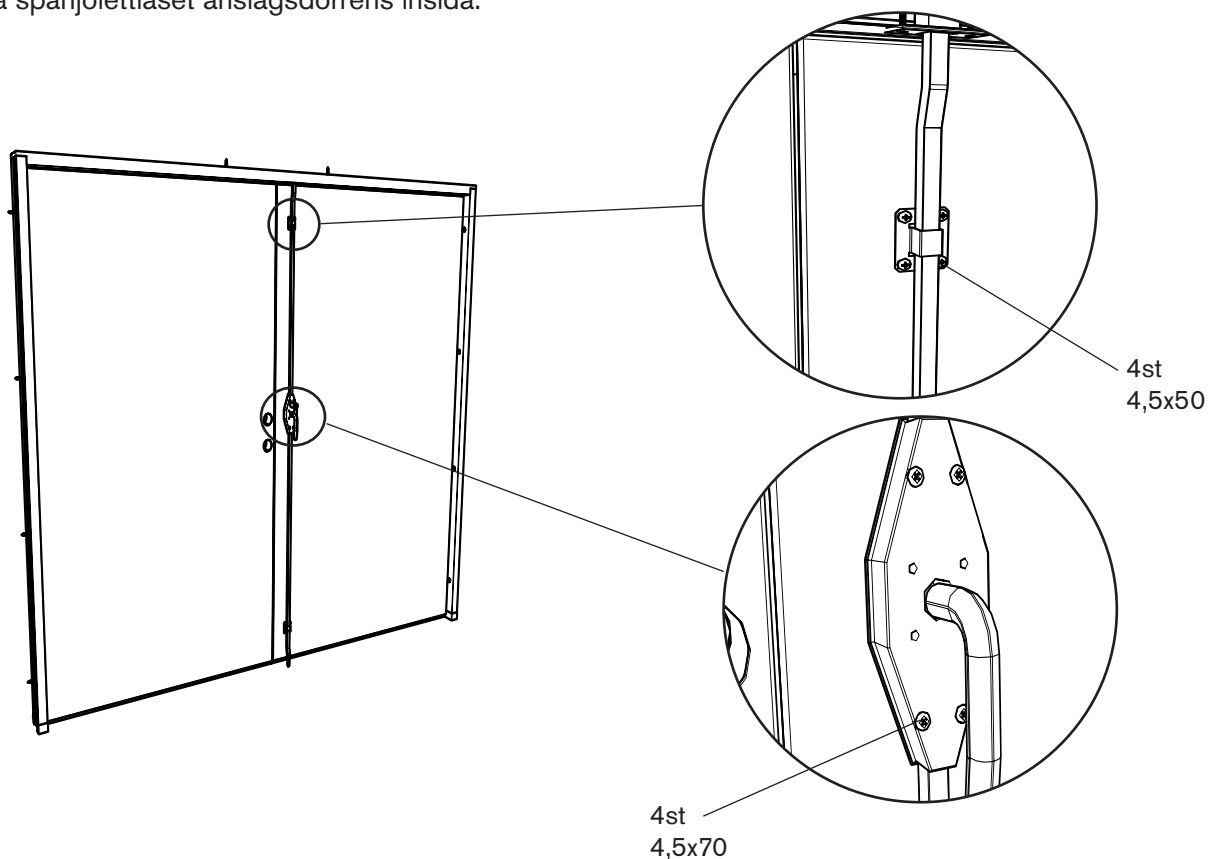

10. Kontrollera åter att springan mellan portblad och karm är jämn runt om. Vid behov justera karmen med kilarna och karmskruvarna. Gångjärnen kan justeras med en så kallad gångjärnsknäck. Böj endast den undre delen som är fäst i karmen. Portbladets höjd kan justeras på gångjärnen. Skruva av hatten på gångjärnet. Justera skruven under denna med en insexnyckel. Slutbleckets tungor kan justeras med en skruvmejsel om dörrbladet inte tätar mot gummilisten på handtagssidan.

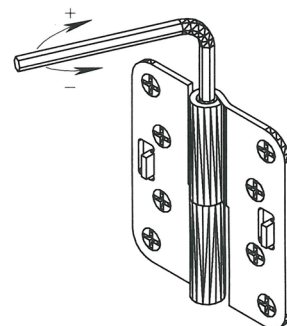

11. Måtta in var nedre spanjoletten slår i golvet. Borra med 22 mm hål i golvet för medföljande stödhylsa. Fäst stödhylsan med montage lim eller liknande.

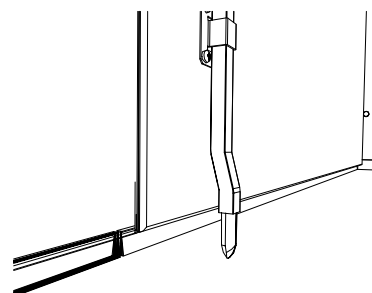

12. Kapa kilarna i nivå med karmen.
13. Dreva från in och utsidan med mineralull.
OBS! Fogskum får ej användas.
Vid användande av fogskum försvinner möjligheten att efterjustera porten. Fogskummets expansion kan deformera karmen och påverka funktionen.
Undvik att dreva för hårt då karmen kan bukta ut.



14. Spika foder på in- och utsidan.
15. Montera övriga nödvändiga beslag såsom dörrhandtag och låsbehör.

Skötsel och underhåll

Målade dörrar kräver underhåll genom rengöring med ljummet vatten och såpa flera gånger om året, beroende på hur utsatt dörren är för sol, vind och regn. För att behålla lystern och skydda lacken på dörren rekommenderas att behandla den med ett flytande bilvax utan slipmedel minst en gång om året. Kontrollera regelbundet att färgen inte har spruckit någonstans. Har en spricka uppkommit ska denna omgående lagas genom att med pensel lägga på en bättringsfärg(alkydlack). Detta för att fukt ej ska tränga in i dörren. Smörj lås och gångjärn vid behov. Använd en olja som innehåller Teflon och som inte smetar ned dörrens yta.

Garanti

2 år Produktgaranti från inköpsdatum

5 år Isolerglasgaranti från tillverkningsdatum stämplat i kassetten.

Om porten inte skyddas av husets takutsprång ska den skyddas av ett skärmtak eller motsvarande.

Port i mörk kulör ska monteras skyddad från direkt starkt solljus och hög värme för att undvika skevhet och solblekning.

Garantierna gäller endast om porten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.
Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.

Isolerglasgarantin gäller mot kondens i glaskassetten på grund av att luft kommit in mellan glasen.

Trasigt eller sprucket glas omfattas ej av produktgarantin.
Garanti gäller ej för egen ytbehandling.

SkånskaByggvaror.se[®]

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se

**Tillägg vid montering av beslag på dörrar med Dorma låskista
/ Tillegg ved montering av beslag på dører med Dorma låskasse**

