





MONTERINGSANVISNING LÅSSATS GARAGEPORT NORDIC

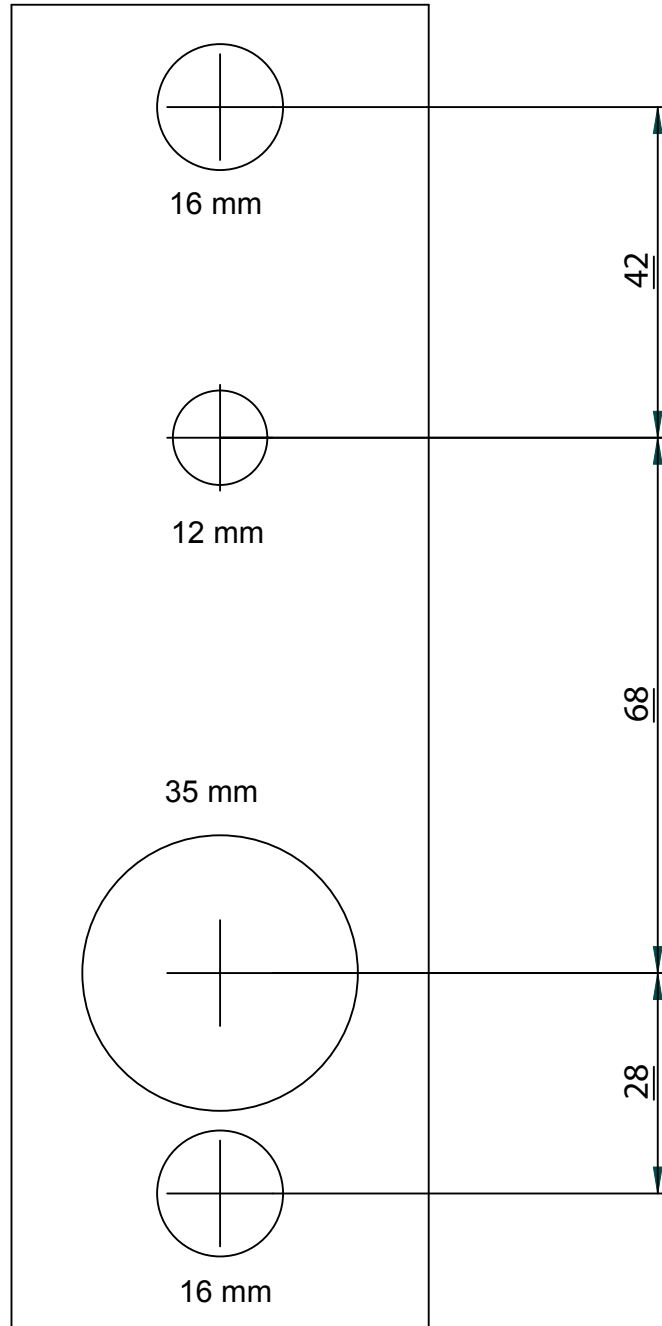



Innehållsförteckning

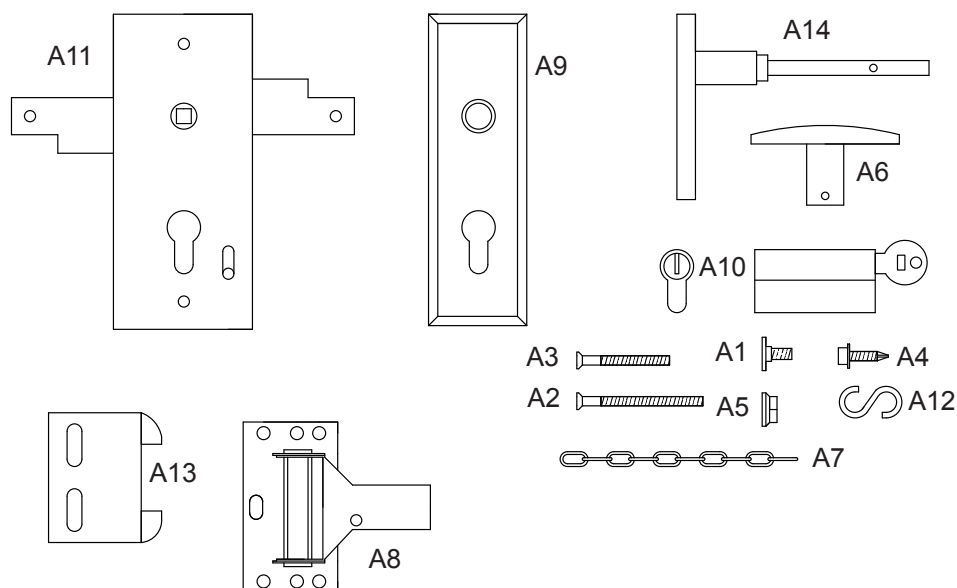


A1	Skenbult	6st
A2	Cylinderskruv	1st
A3	Låshusskruv	2st
A4	Självborrande skruv	6st
A5	Mutter	6st
A6	Invändigt handtag	1st
A7	Låskedja	1st
A8	Låsskott	2st
A9	Låsskylt	1st
A10	Cylinder	1st
A11	Låshus	1st
A12	S-krok	4st
A13	Slutbleck	3st
A14	Utvändigt handtag	1st

Montering:


1. Klipp ut bormall på föregående sida i monteringsanvisningen och borra hål i portblad 2 enligt denna

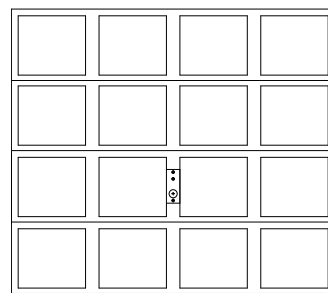


2. Montera cylindern i låshuset med cylinderskruven

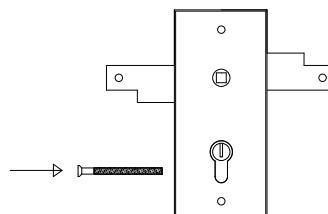


3. Skruva ihop låshuset och den utvändiga låsskylt med 2st låshusskruv.

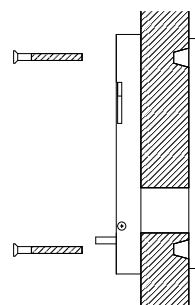


4. Montera låsskott med 2st självbörande skruv. Använd hålen i porten som visas på bild.

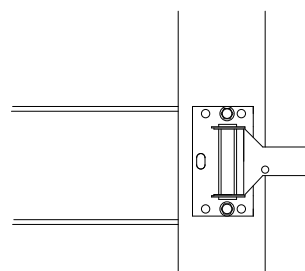


5. Montera slutbleck med 2st skenbult och mutter. Mät in rätt höjd med hjälp av låsskottet och borra 2st 10mm hål genom den vertikala vinkeln och skenan. Notera att genom de avlånga hålen i slutblecket blir detta justerbart i höjdlid i efterhand. Var noga med att porten är helt stängd när slutbleckets monteringshöjd bestäms

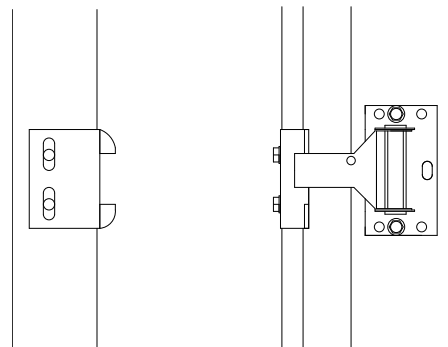


6. Montera låskedjan mellan låshuset och låsskottet med S-krokar. Kapa av överflödiga kedja.

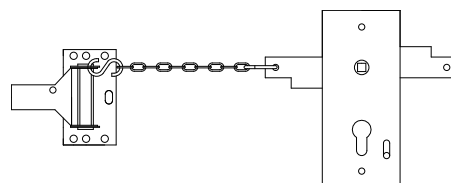

7. Montera utvändigt och invändigt handtag enligt bild.

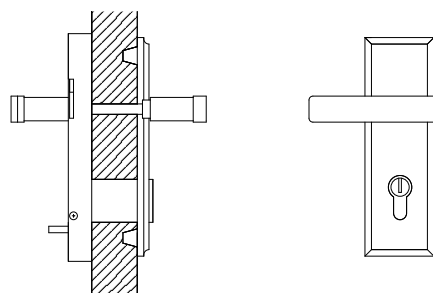

8. Om högre inkörningshöjd önskas kan ett tredje slutbleck monteras på den horisontella skenan. Öppna, porten till maximalt öppningsläge, markera på den horisontella skenan låsskottets placering. Borra 2 st 10 mm hål genom den horisontella skenan och montera slutblecket med 2st skenbult och mutter.

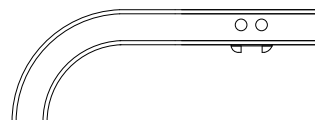

9. Kontrollera låsets funktion.