


MONTERINGSANVISNING JABO STÅLSTAKET


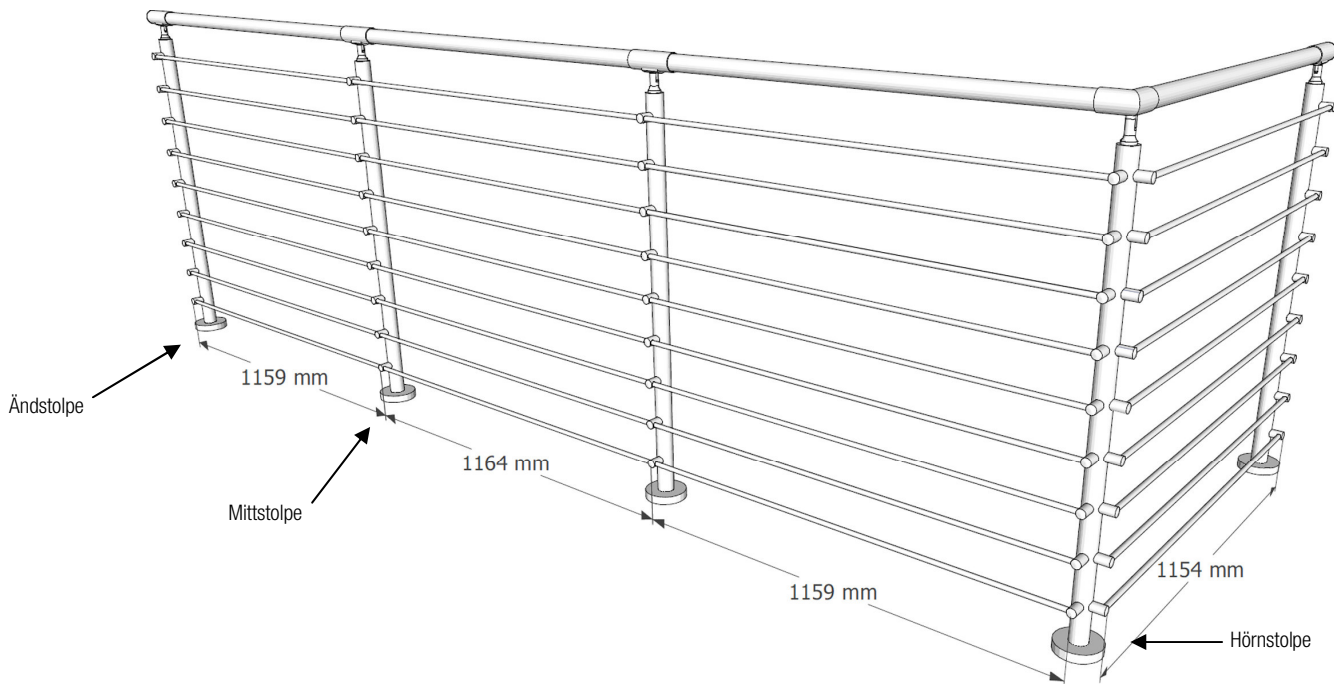


Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar, läs även skötselrådet och säkerhetsföreskriften på baksidan.

VIKTIGT! Se över konstruktionen där ni ska sätta stålstaketet så att den är stabil.

Samtliga skruvar skall fästas i minimum 45 mm reglar på högkant, dvs ej enbart i 28 / 22 mm trall.

1. Lyft upp skyddsplåten och fäst stolpfoten, använd skruv/bult (medföljer ej) anpassat för det underlag som du har, se till att stolpen är väl förankrad. Använd vattenpass så att stolpen står lodrätt. **OBS!** Viktigt!
2. Gör på samma sätt med nästa stolpe. **OBS!** Används en ändstolpe eller en hörnstolpe så måste c/c måttet minskas med 5 mm per stolpe, detta för att stålstångerna ska få fäste i fästet.
3. Montera rundstaven. **OBS!** Denna behövs kapas av lika mycket som ni minskade c/c måttet i punkt 3. Enklast monterar ni genom att skruva av stolphållaren och placera rundstaven emellan och därefter montera tillbaka stolphållaren. Kontrollera så ni får samma c/c mått nere vid stolpfoten och uppe vid stolphållaren. Skruva fast rundstaven med den medföljande skruven, förborras med ett 2 mm borr.
4. Montera stålstångerna mellan stolparna genom att montera bort fästena på den ena stolpen och montera tillbaks dem igen, stålstångerna skruvas fast med den yttre insexskruven i fästet.
5. Fortsätt såhär med resterande stolpar, stålstångar och rundstav.

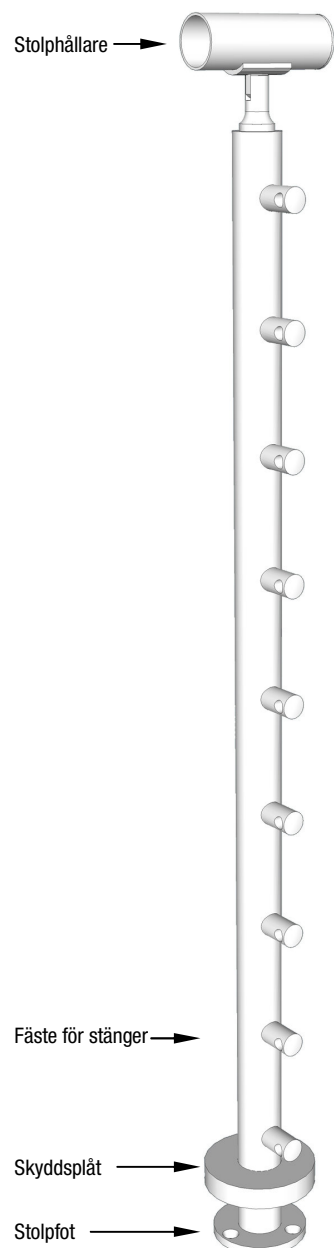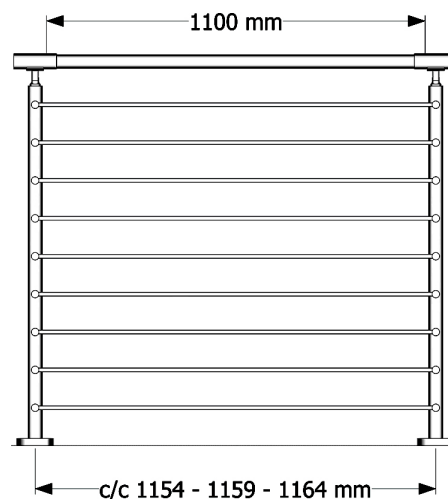

SKÖTSELRÅD JABO STÅLSTAKET

Rostfritt stål

Fakta

I industriområden med förhöjd påverkning av svavel och nitrogenoxider och även i områden nära kusten med nedfall av klorid kan den skyddande oxidhinnan på det rostfria stålet bli angripet.

Detta kan göra så att stålet ser ut som att det rostar. Det är bara ett ytligt angrepp, som både kan förebyggas och tas bort med allmän renhållning av ytan.

Förebyggning och underhåll

Gnid in de rostfria detaljerna med olja (tex kinesisk träolja, teakolja eller kallpressad linolja). Låt verka och torka sedan av så det inte blir kladdigt.

Även vanlig hushållsättika ger ett skyddande lager.

Rengöring

Vatten, såpa och en mjuk kökssvamp. Använd inte stålull eller stålborste.

Rundstav (Ek eller Teak)

Fakta

Rundstavarna levereras obehandlade. De ska oljas in innan de sätts upp. Vid löpande underhåll med oljebehandling är det viktigt att produkterna tvättas och görs rena med ett mildt trävårdsmedel. Träet ska vara helt torrt innan de oljebehandlas.

Förebyggning och underhåll

Använd en träolja som är speciellt lämplig för hårdträ. Oljebehandlingen bör göras 2-3 gånger under säsongen, eller vid behov.

SÄKERHETSFÖRESKRIFT

Om ni avser att placera stålstaketet på en plats högre än 50 cm från marknivå måste ni montera något som täcker insidan så att man inte kan klättra över staketet.

Denna måste täcka upp till 75 cm från golvet.

Tips! Montera en plexiglasskiva eller dylikt.