


Skyggetaksrullegardin

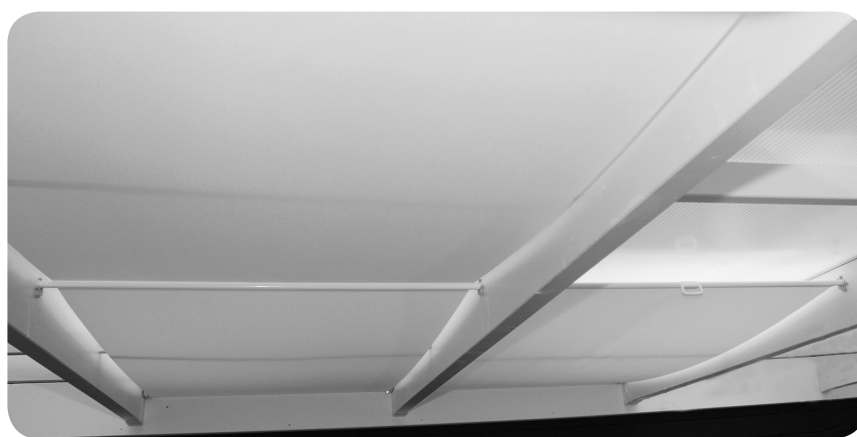

Rev.nr: 160705

Art nr: 61-3283

Bormaskin/Skrutrekker
Skrutrekker
Baufil
Tommestokk
Kniv



61-3283 - NO

Montering

Skyggetaket passer under tak der avstanden mellom takstolene er følgende:

1005-1010 mm (c/c takstoler 1070 mm)

1175-1180 mm (c/c takstoler 1240 mm)

Skyggetak kan kappes i bredden. De passer da følgende avstander mellom takstolene:

Ukappet	Kappet med fjær/trekkfunksjon	Kappet uten fjær/trekkfunksjon
1005-1010 mm	570-1010 mm	150-1010 mm
1175-1180 mm	570-1180 mm	150-1180 mm






For kapping, se videre i denne anvisningen.

Montering

Monter rullegardinens veggfester med passende skruer. Pass på at gavlene blir helt parallelle. Rullegardinen kan monteres både oppover, bakover og til siden.

For å løsne rullegardinen fra veggfestet igjen ved behov:

Stikk inn en liten skrutrekker mellom festet og rullegardinen og trekk dem fra hverandre.

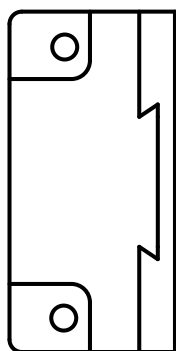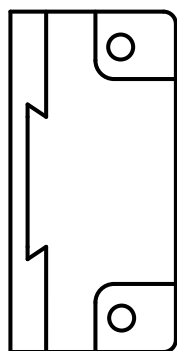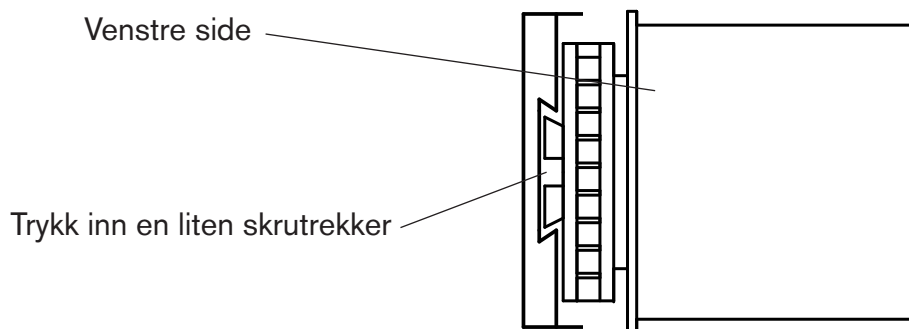

1005-1010 alt 1175-1180 mm

150-1010 alt 150-1180 mm

ved kapping

1005-1010 alt 1175-1180 mm


150-1010 alt 150-1180 mm

ved kapping

Kapping av skyggetaksrullegardinens bredde

Dersom skyggerullegardinens bredde skal kappes, gjøres det på følgende måte:

Ta ut festet/innsatsen fra røret på **høyre** side.
Rull ut duken og legg den på en ren flate.

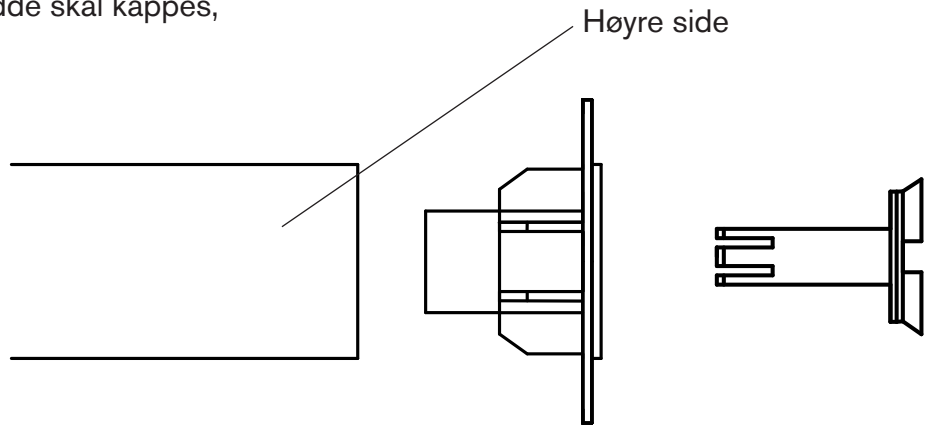

Mål og kapp duken til ønsket bredde med en skarp kniv eller saks. Løsne den avkappede duken fra valserøret. Den sitter festet med dobbeltsidig teip.

Viktig! Løsne ikke mer duk fra valserøret enn det som skal tas bort.

Minste totalmål på skyggerullegardinene inklusive festene er 570 mm.


Kapp valserøret med en baufil 1-2 mm utenfor duken. Sett festet/innsatsen tilbake på høyre side igjen.

Kappe skyggerullegardinene til et mål mindre enn 570 mm

Skal skyggerullegardinene kappes til et mål mindre enn 570 mm, gjøres det på følgende måte:



Ta ut mekanismen/innsatsen på venstre side. Trekk ut hele fjæren fra valserøret. Ta bort fjæren fra mekanismen ved å løsne skruen som vist på bildet nedenfor. Kapp duk og valserør til ønsket bredde. Sett mekanismen uten fjær tilbake i valserøret.

Fordi rullegardinene nå er uten fjær, må den sperres med en skrue for ikke å rulle ut. Se helt til slutt i denne anvisningen for dette arbeidsmomentet.

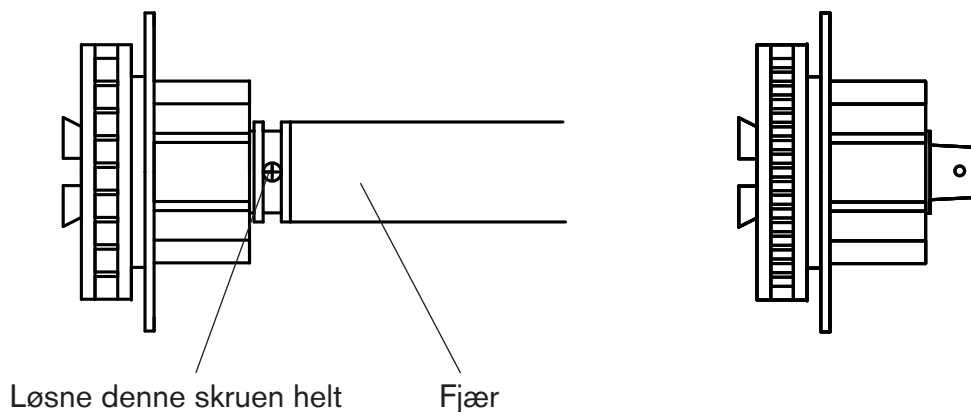


Monter rullegardinen på plass

Trykk rullegardinen tilbake på plass. Siden med mekanismen (fjæren) skal sitte på venstre side sett forfra. Duken skal løpe ut fra rullegardinens underside.

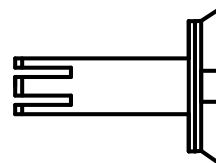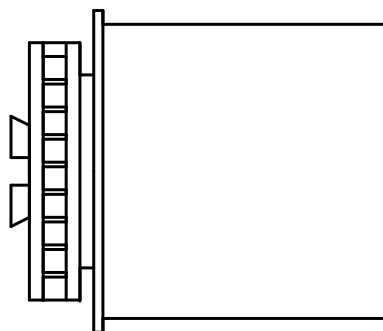


Trekk aluminiumstangen ut av løpegangen i rullegardinens fremkant. Sjekk bredden mellom takstolene langs hele gardinenes lengde. Kapp aluminiumstangen med en baufil ved behov. Ta av plastenden, sag av aluminiumstangen og trykk deretter på plastenden igjen.

Spenn fjæren ved å dreie rullegardinen ca. 10 omdreininger i pilens retning. Kontroller at rullegardinens fjær er passe stram.

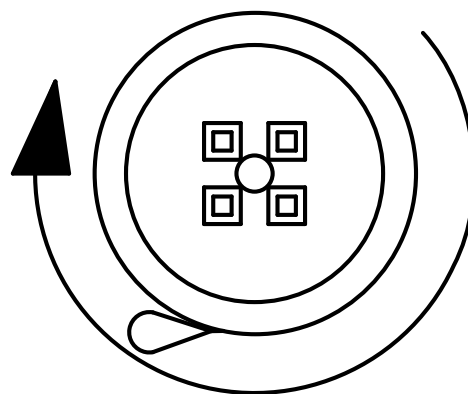

Trø aluminiumstangen tilbake i dukens løpegang. Dette hindrer rullegardinen fra å rulle seg opp igjen.

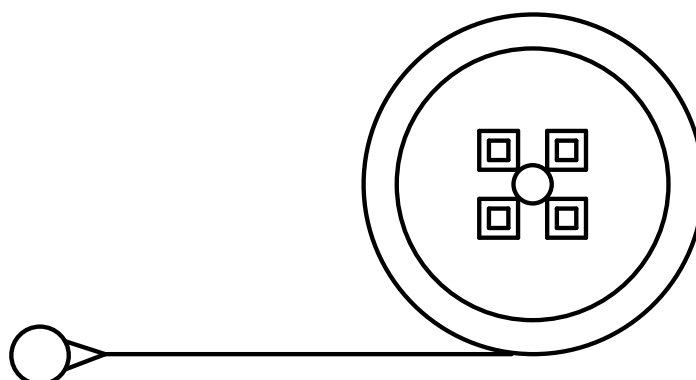

Vend rullegardinen

Rullen kan også monteres slik duken løper ut fra rullens overside. Husk på å spenne fjæren i riktig retning.




Sett sammen trekkhåndtakets 2 deler.

Drei aluminiumstangen slik at sporet er rettet opp mot rullegardinen.

Trykk fast trekkhåndtaket over duken og frontprofilen.

Obs! Begynn med holderen plassert i vinkel mot aluminiumstangen.

Det er hardt å trykke den på plass.

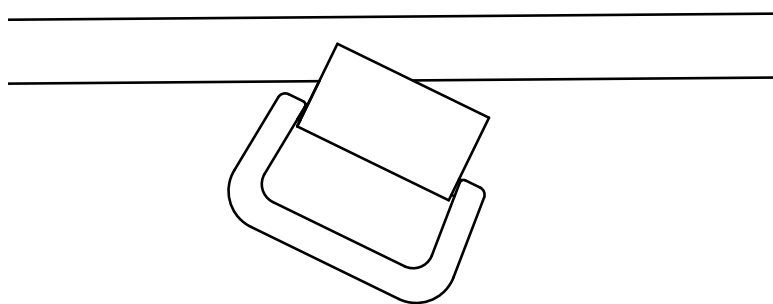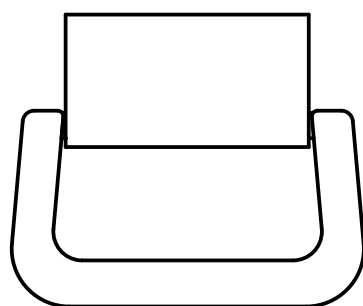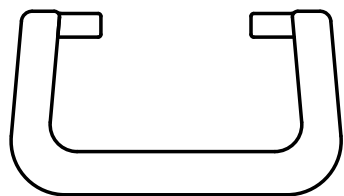

Monter holderne i takstolene

Monter holderne på den ene siden av takstolen. Én ved fullt uttrukket skyggetak og én ca. halvveis. Rullegardinen blir maksimalt 5 meter lang når den er fullt uttrukket.


VIKTIG! Minst én omdreining av duken skal forbli på rullen når den er trukket helt ut.

Trekk deretter ut skyggetaket og plasser det i holderen. Merk av hvor holderne skal sitte på motsatt side. Pass på at rullegardinen sitter jevnt. Duken skal løpe rett ut fra rullen og ikke trekkes sideveis. Skru fast holderne på motsatt side

Det er viktig at gavlene og holderne sitter rett, for at duken skal bli slett.

Rullegardinen har ikke innebygget stopp men virker med en konstant trekraft.


Se bilder på neste side.

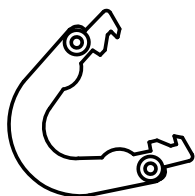

Monter holderne rettet noe oppover, for enklere å hekte rullegardinen på og av.

En holder monteres ca. halvveis ut på takstolen

Rullegardin

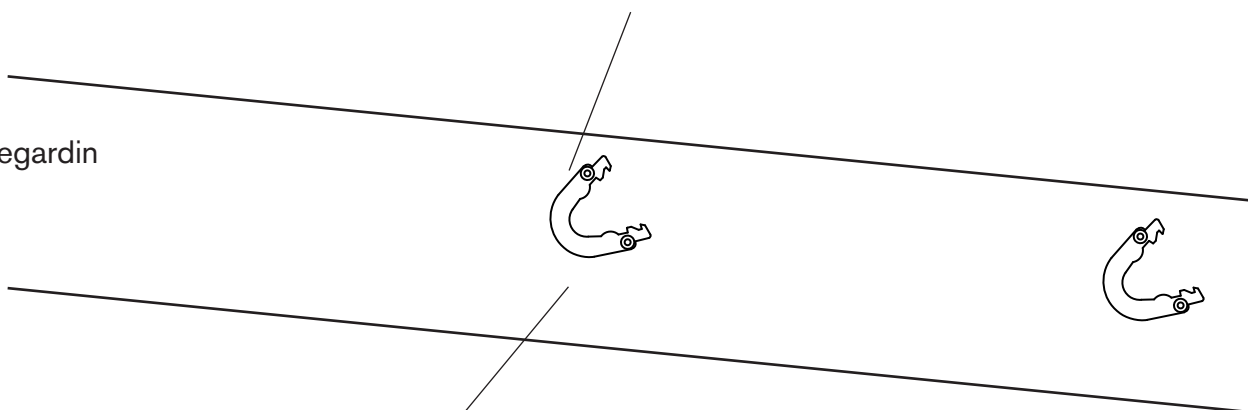

Plasser aluminiumstangen med krok her når den ikke brukes. Da holder den duken oppe midt på.


Stangen med krok brukes til å trekke rullegardinen ut og inn. Hekt fast kroken i trekkhåndtaket. Vær forsiktig når rullegardinen rulles inn slik at den løper helt rett.

Når rullegardinen er i fullt uttrukket stilling, kan denne stangen med fordel plasseres i holderen halvveis ute på takstolen under duken og på den måten holde den oppe. (Se også bildet på forsiden.)

Dersom fjæren har vært tatt ut og rullegardinen er blitt kappet til en bredde under 570 mm, må mekanismen sperres for å holde duken strukket.

Skru inn 2 stk. skruer i mekanismen som vist på bildet til høyre. Rullen sperres da i begge retninger.

Skru inn de 2 stk. medfølgende 20 mm skruene i mekanismen her

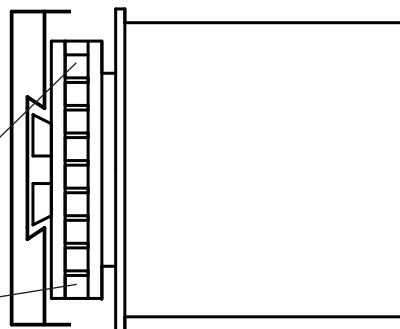

SkånskaByggvaror.se

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se

Grønt Fokus

Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 18 18
www.grontfokus.no