Montering Saga 6-P.1-3

Rev: 29 april 2025

Saga 6-P.1

Fönster finns
som tillval

Saga 6-P.2

Saga 6-P.3

Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen. Vid eventuella fel eller avvikelser reklamerar ni till Trähuset, gäller vid direktförsäljning, eller till den återförsäljare ni köpt stugan av.

Att tänka på:

1) Läs monteringsanvisningen noga innan ni påbörjar montaget
2) Materialet ska skyddas från sol och regn samt läggas plant och jämnt underlag vid ompackning.
3) Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.

Verktyg bra att ha till hands vid montaget:
Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa och slägga.

Innan ni påbörjat montaget är det viktigt att ni går igenom listan med "Vanliga frågor" under "Kundservice" på www.trähuset.se där information finns gällande förvaring, vad man skall göra vid leverans samt hur man reklamerar.

https://www.trähuset.se/kundservice/#faq

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.

MATERIALSPECIFIKATION

Saga 6-P.1-3

Blockpaket

8	Väggblock
4	Vingar till vindskivor

Tillbehörspaket

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
1	Bärlina nr 21	
4	Takbjälkar nr 13	300 cm
28	Golv (av kvalitét G4-3, kvisthål kan förekomma)	244 cm
36	Tak	300 cm
1	Pkt Vindskivor nr 66	
1	Pkt Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
10	m Trekantsläkt nr 22	
7	Panel nr 20, spikas under ovan dörr	
1	Balk nr 20 ovan dörr 160 cm	
1	Brädor nr 7, takfotsbräda	
1	Reglar nr 44, takfotsregel	

MONTERINGSFÄRDIGA FÖRRÅD & STUGOR
TRÄHUSET
Svensktillverkat sedan 1995
www.trähuset.se

MATERIALSPECIFIKATION

Saga 6-P.1-3

Dörrpaket till P.1 *

1 Pardörr oisolerad (Trähuset)
1 uppsättning med 1 st lång låsbom, 1 st låsklykor, 1 pkt gångjärn (2 gångjärn) + 5 klossar till gångjärn
1 påse med låsdetaljer, med 1 st 80 mm vagnsbult, 2st 100 mm vagnsbult. 6 st brickor, 2 st muttrar, 1 st låsmuttrar och 8 st 6x40 skruv till gångjärnskloss

Dörrpaket till P.2 *

1 Pardörr med spröjsad ruta, högerhängd, inklusive foder

Dörrpaket till P.3 *

1 Pardörr tät, högerhängd, inklusive foder

* Modulmått pardörr 16x18,5

Montering Saga 6

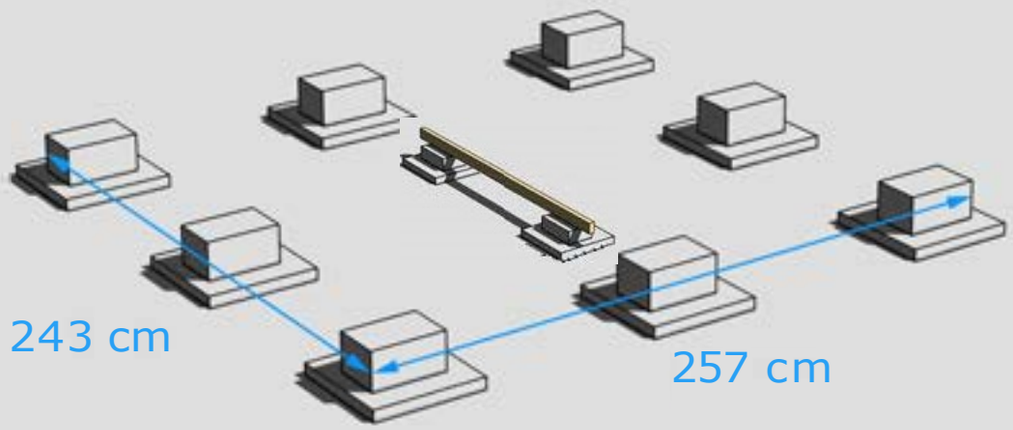

GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

För mer detaljer se separat "Bjälkags-" och "Plintskiss" i slutet.

Montering Saga 6

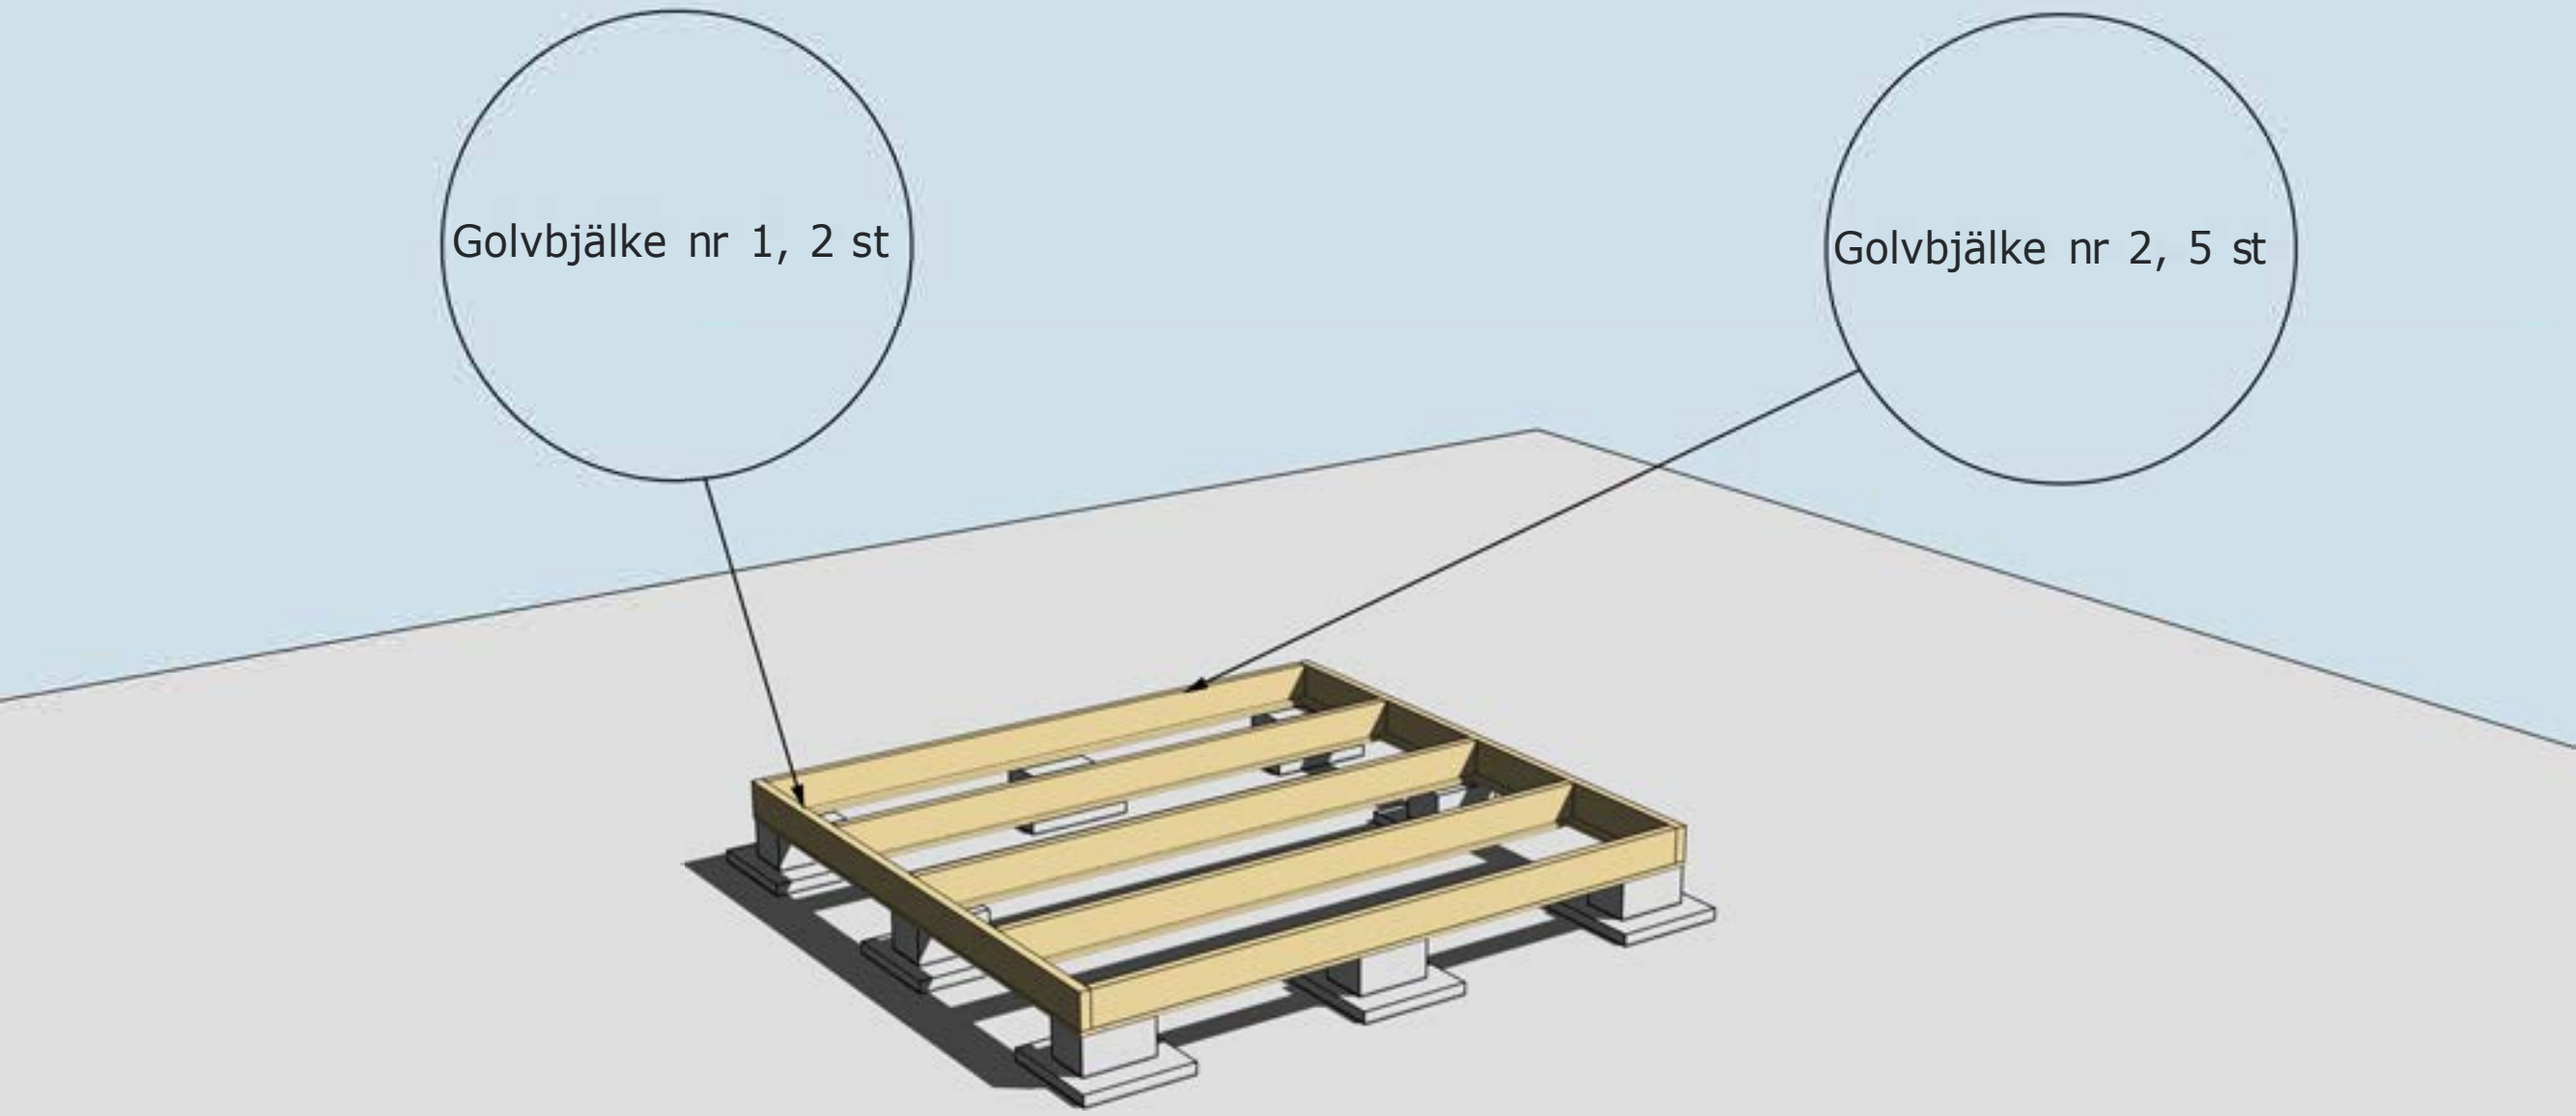

MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

För mer detaljer se separat "Bjälkagsskiss" i slutet.

Montering Saga 6

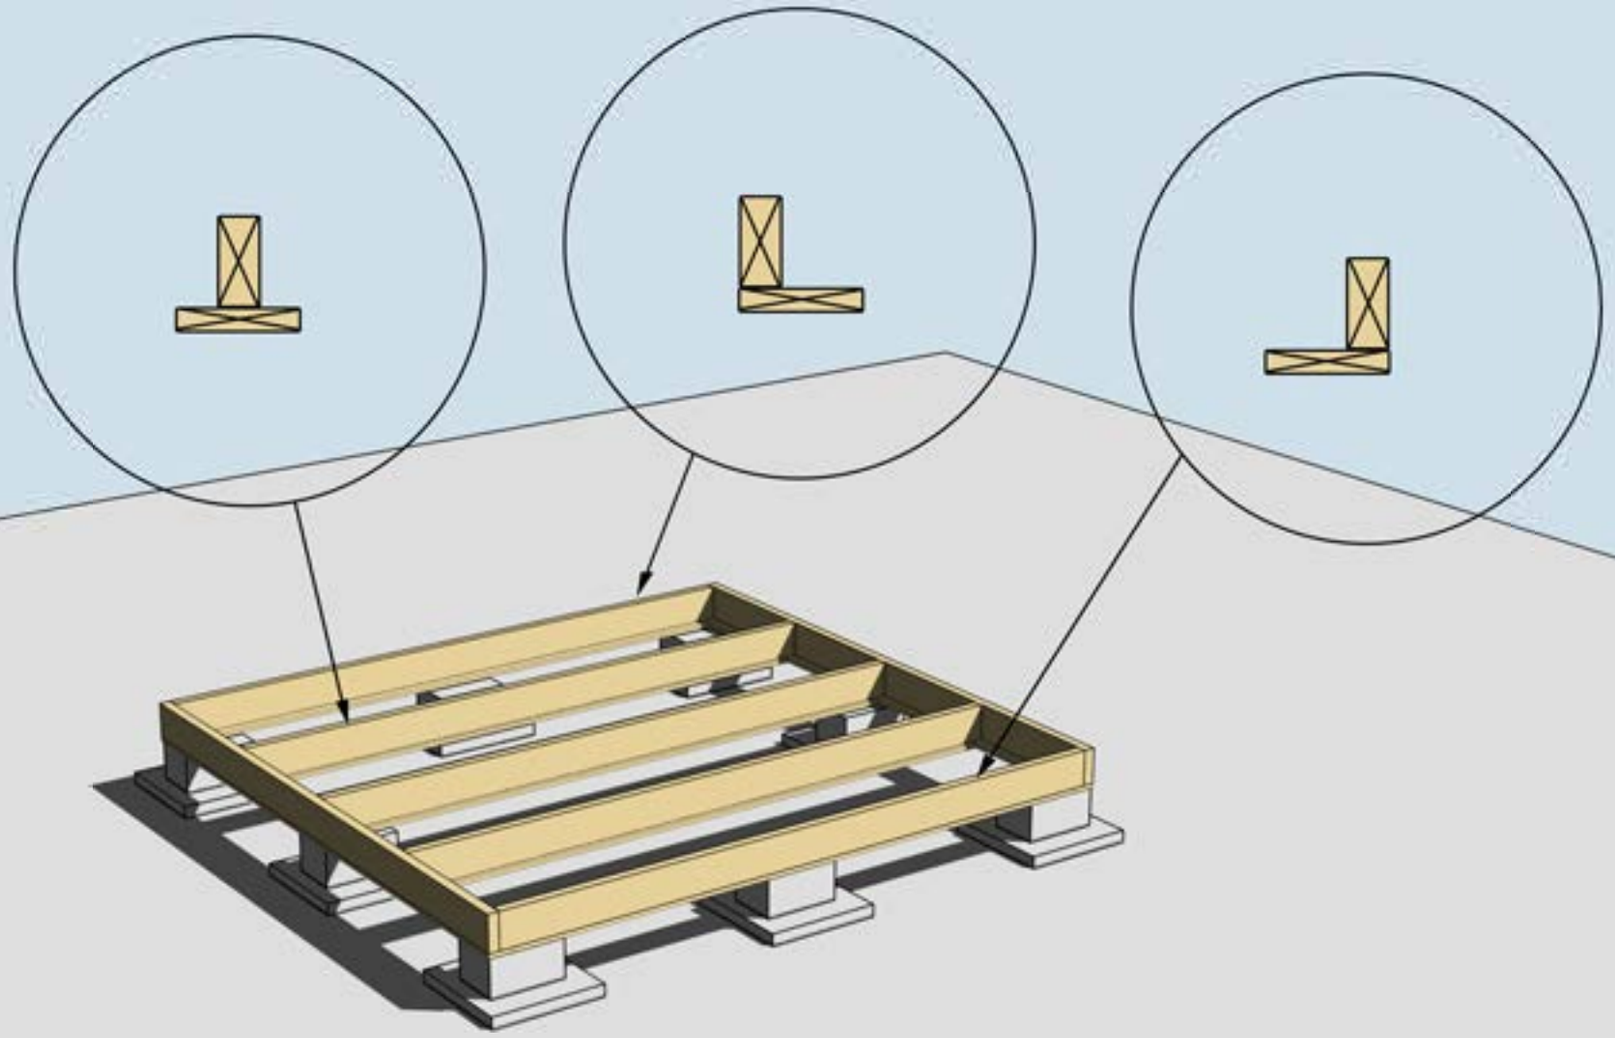

MONTERING AV UNDERSLAG. OBS! Underslagsbrädor är tillval.

Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst

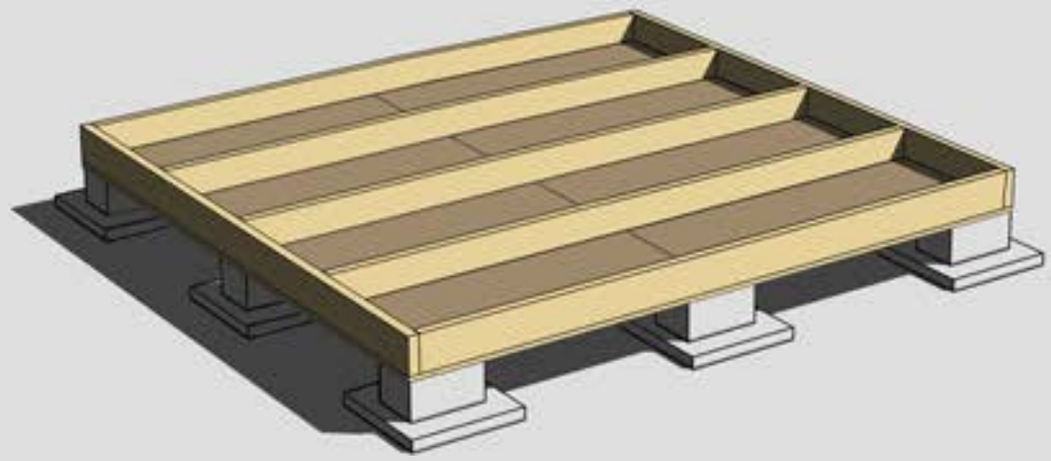

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR

OBS! Isolering är tillval.

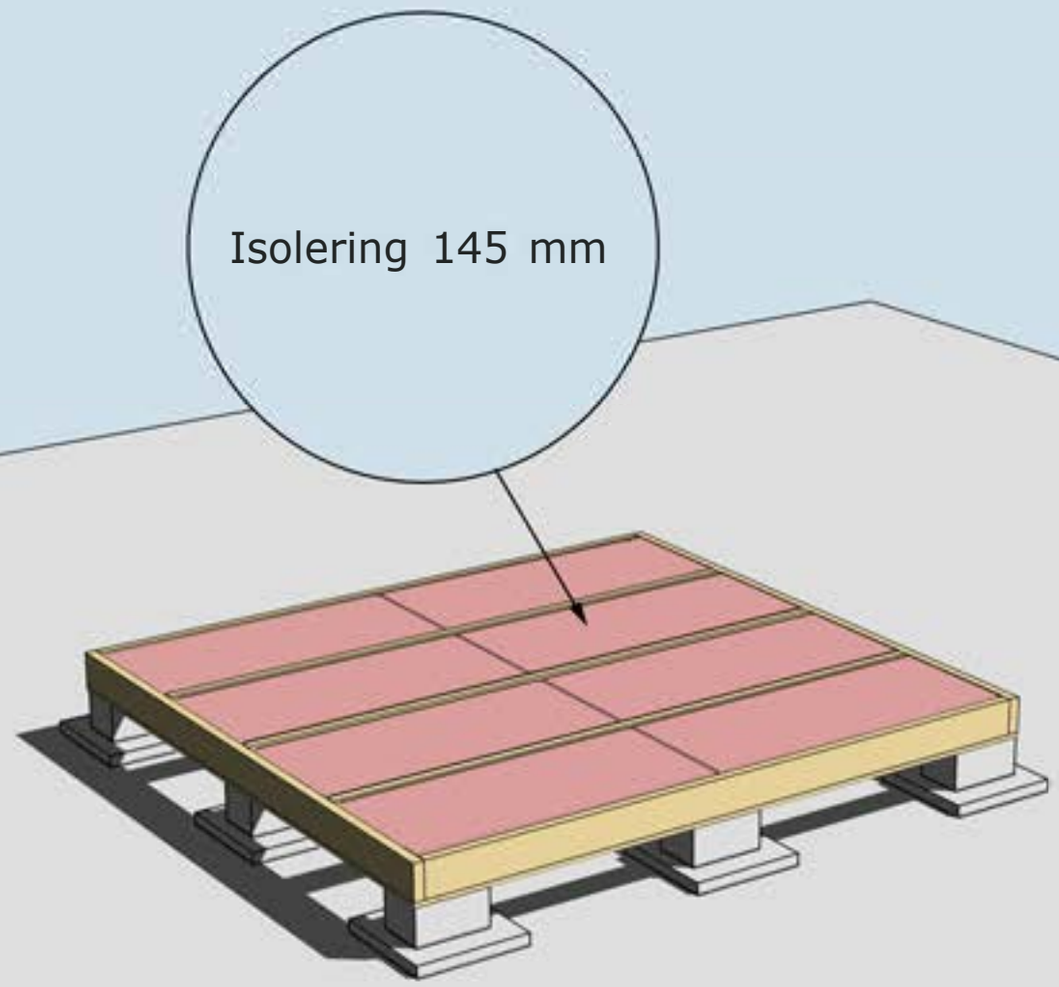

ISOLERING AV BJÄLKLAG

OBS! Isolering är tillval.

Montering Saga 6

Golvbrädorna är ett rågolv, råspont av kvalitét G4-3, där kvisthål kan förekomma. Det skall finnas ca 10-15% extra för att kunna sortera ut vid behov. Start och slutbräda täcks till stor del av stommen.

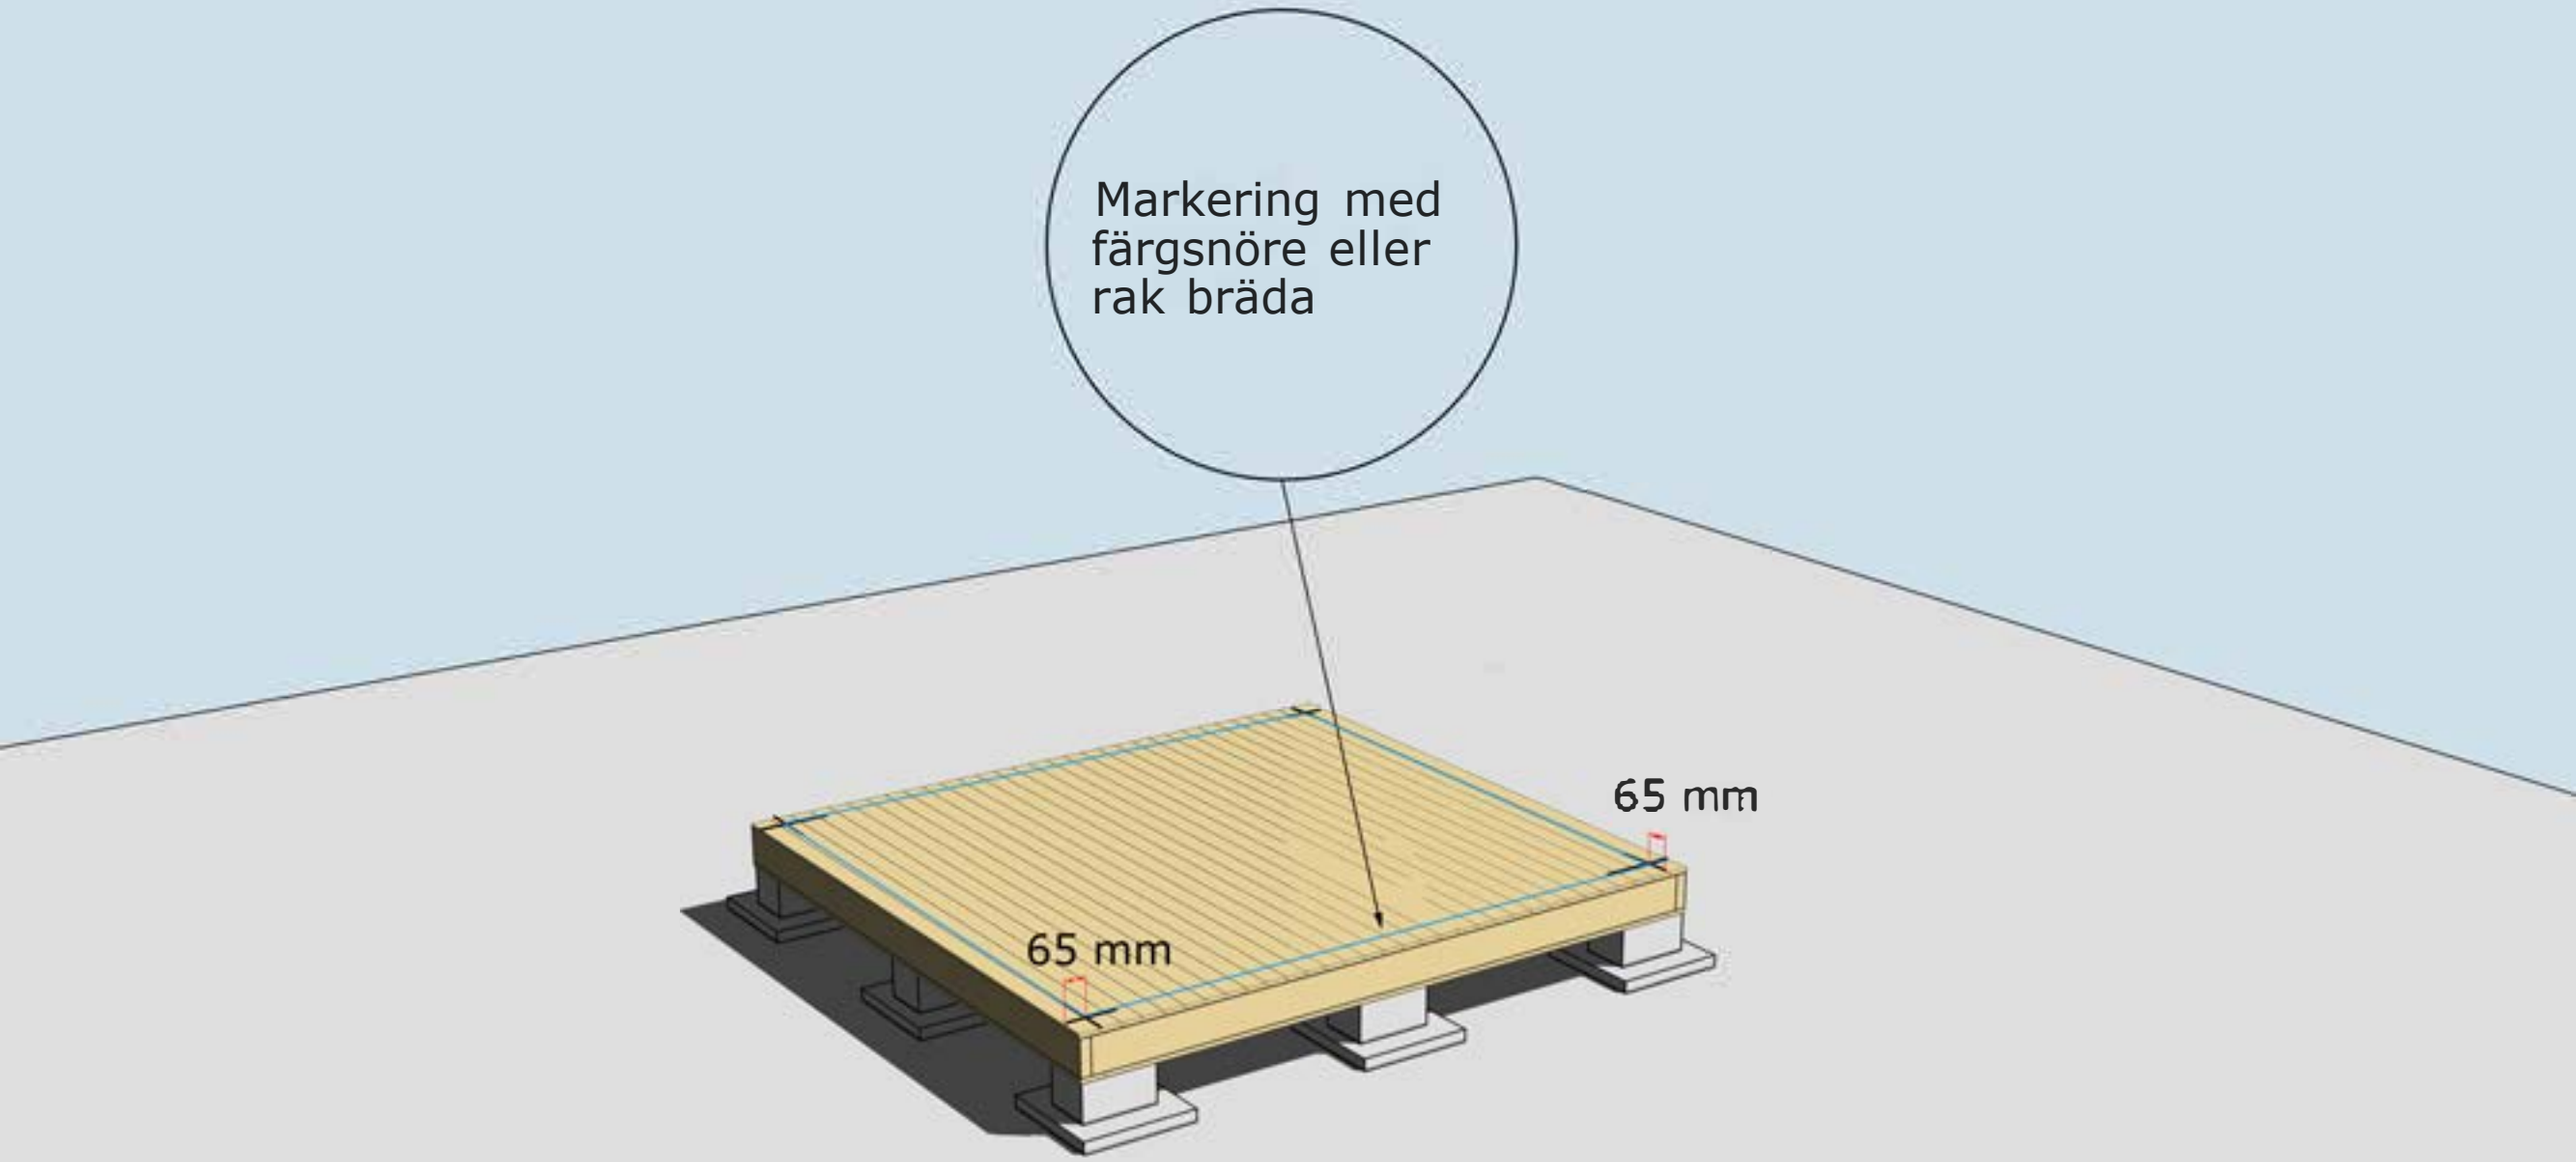

MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.
Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

Montering Saga 6

Väggblock nr 1, 4 st

Väggblock nr 2, 2 st

OBS!
Kapa ut för takbjälkarna innan ni reser gavelblocken

Blocken skruvas med 5-6 6x80 mm skruv

Hörn skruvas ihop med 5-6 6x100 mm

Varje väggblock skruvas i golv med 6 st 6x100 mm skruv

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 OCH 2

Börja med block nr 1 och fortsätt med 2. Se även "Blockplan i slutet".

Montering Saga 6

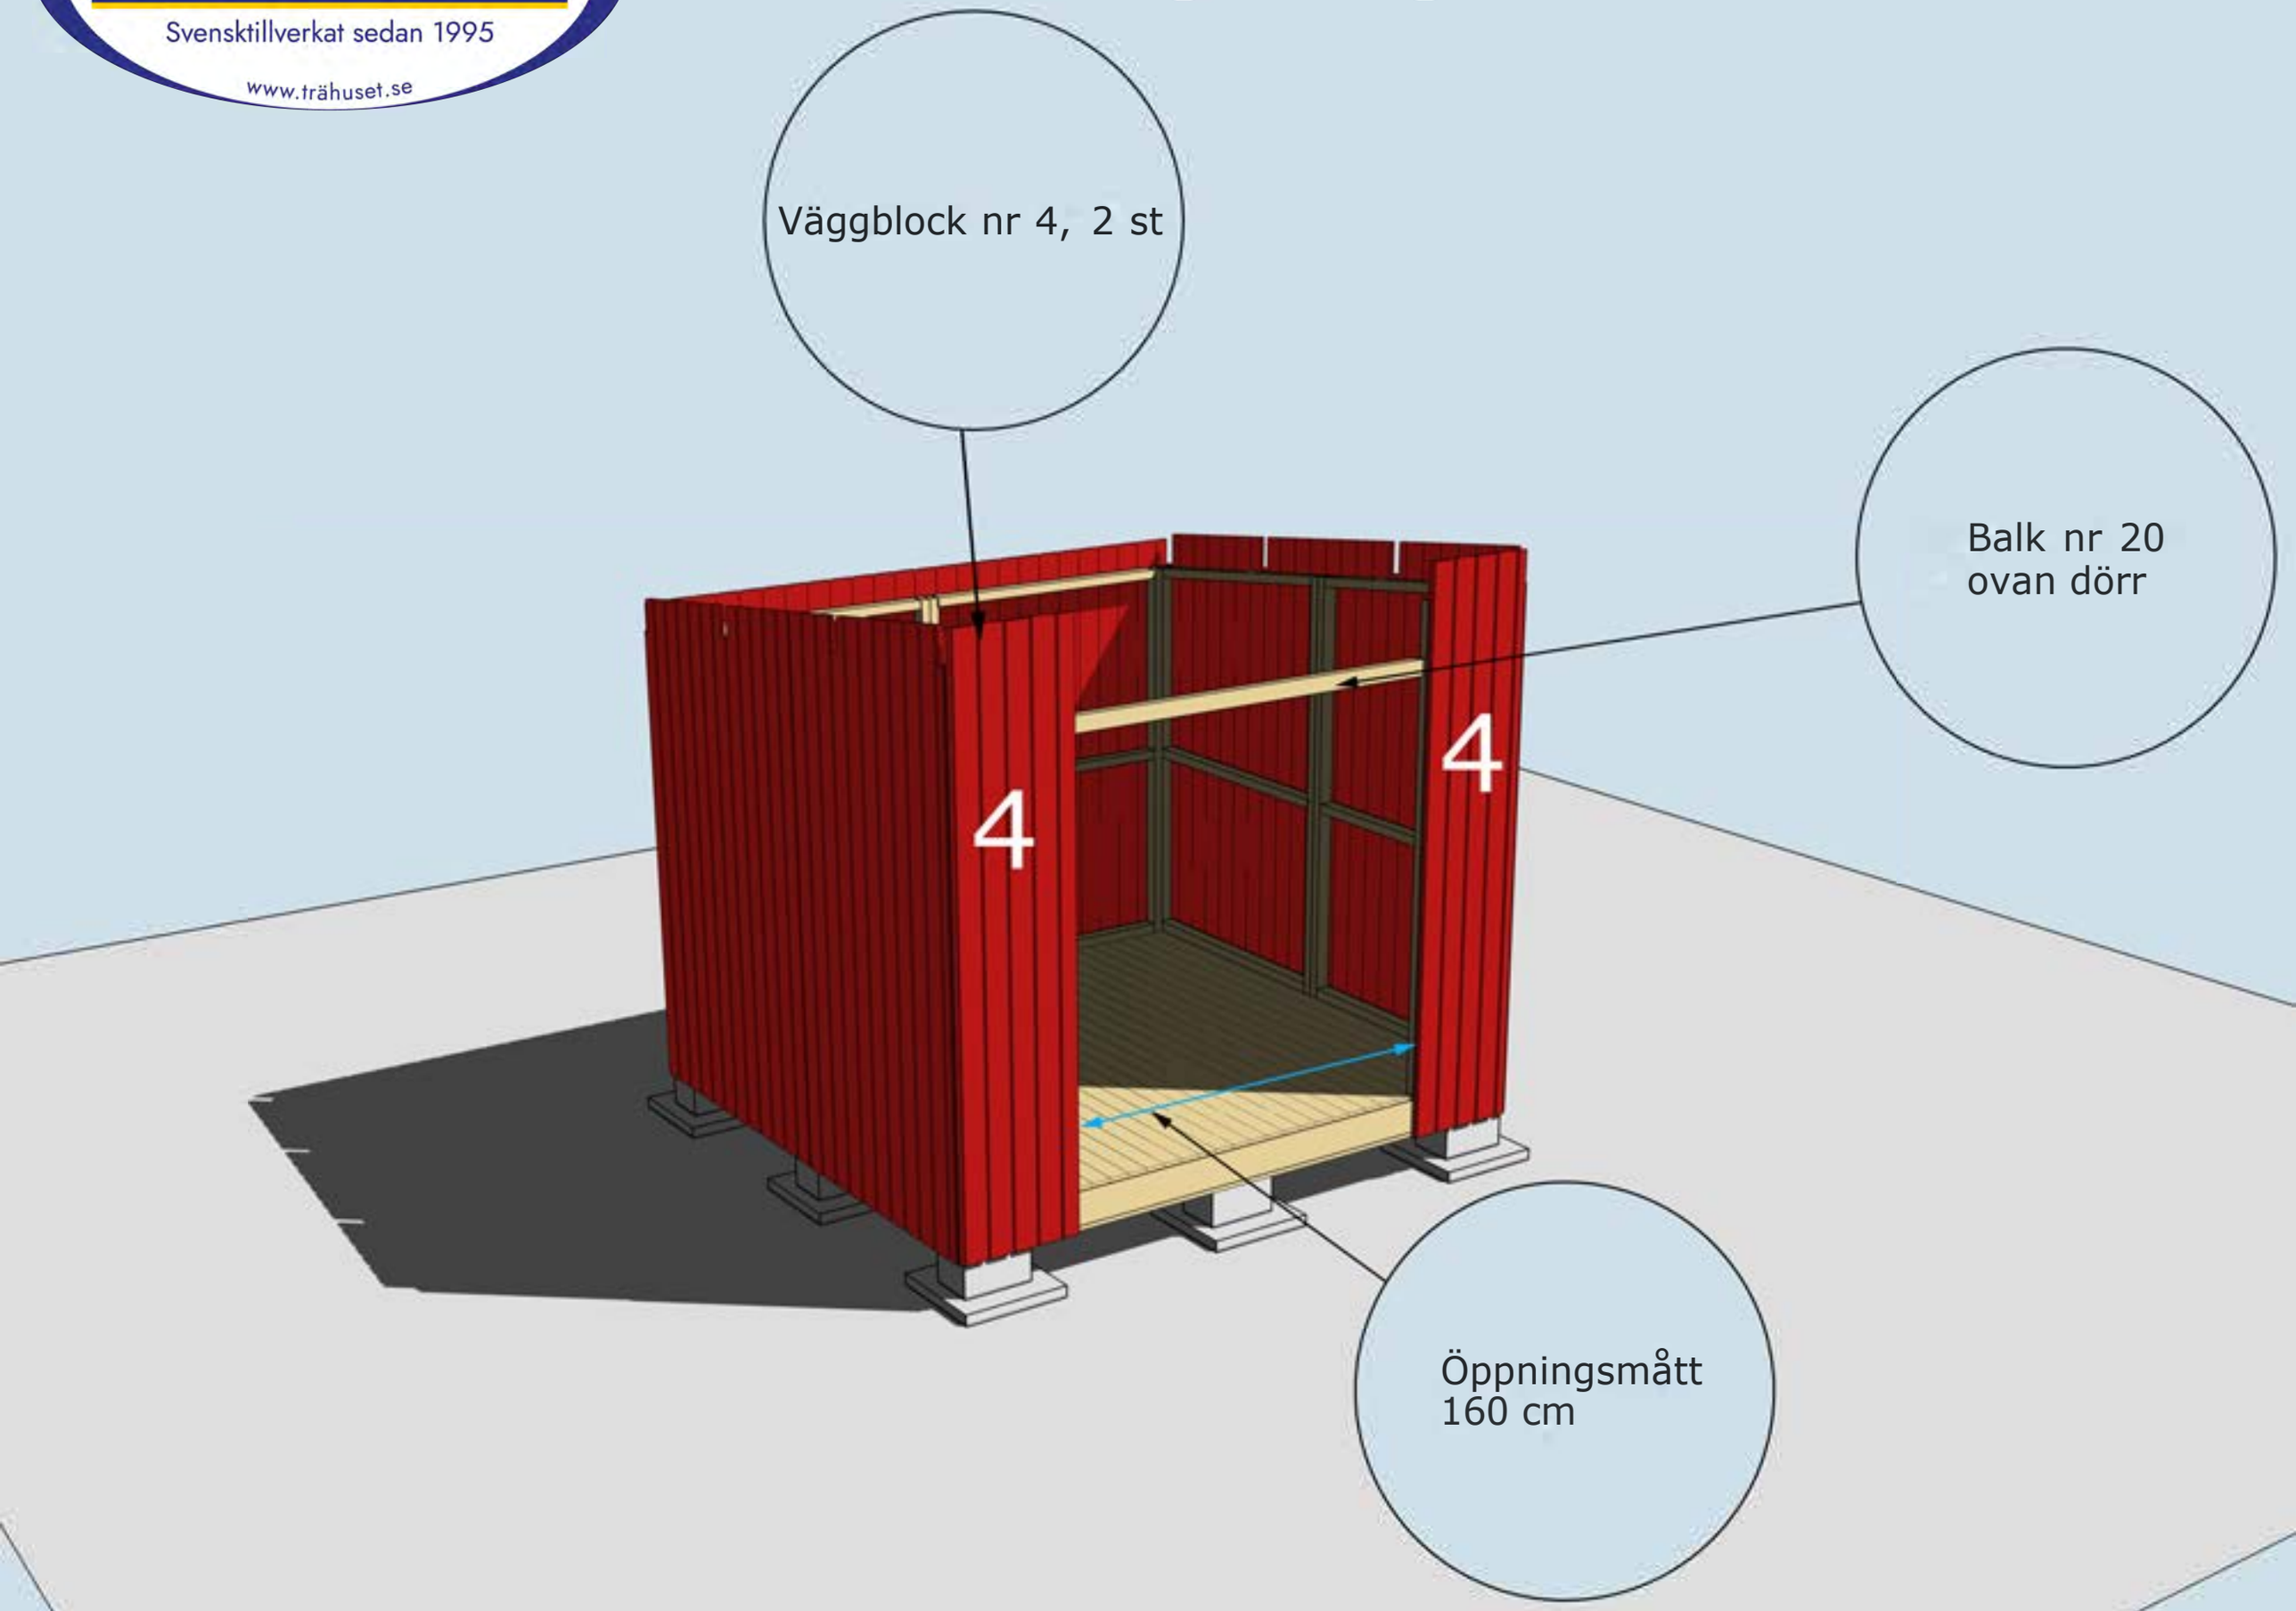

MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 SAMT BALK Nr 20

Vägggblock. Fortsätt med block 4.
Ovan dörrar monteras balk nr 20 80 cm på 186 cm höjd. Vid dörrtyp till P.1 monteras panel nr 20 med 5,5 cm nedstick nedanför balk ovan dörr.

Montering Saga 6

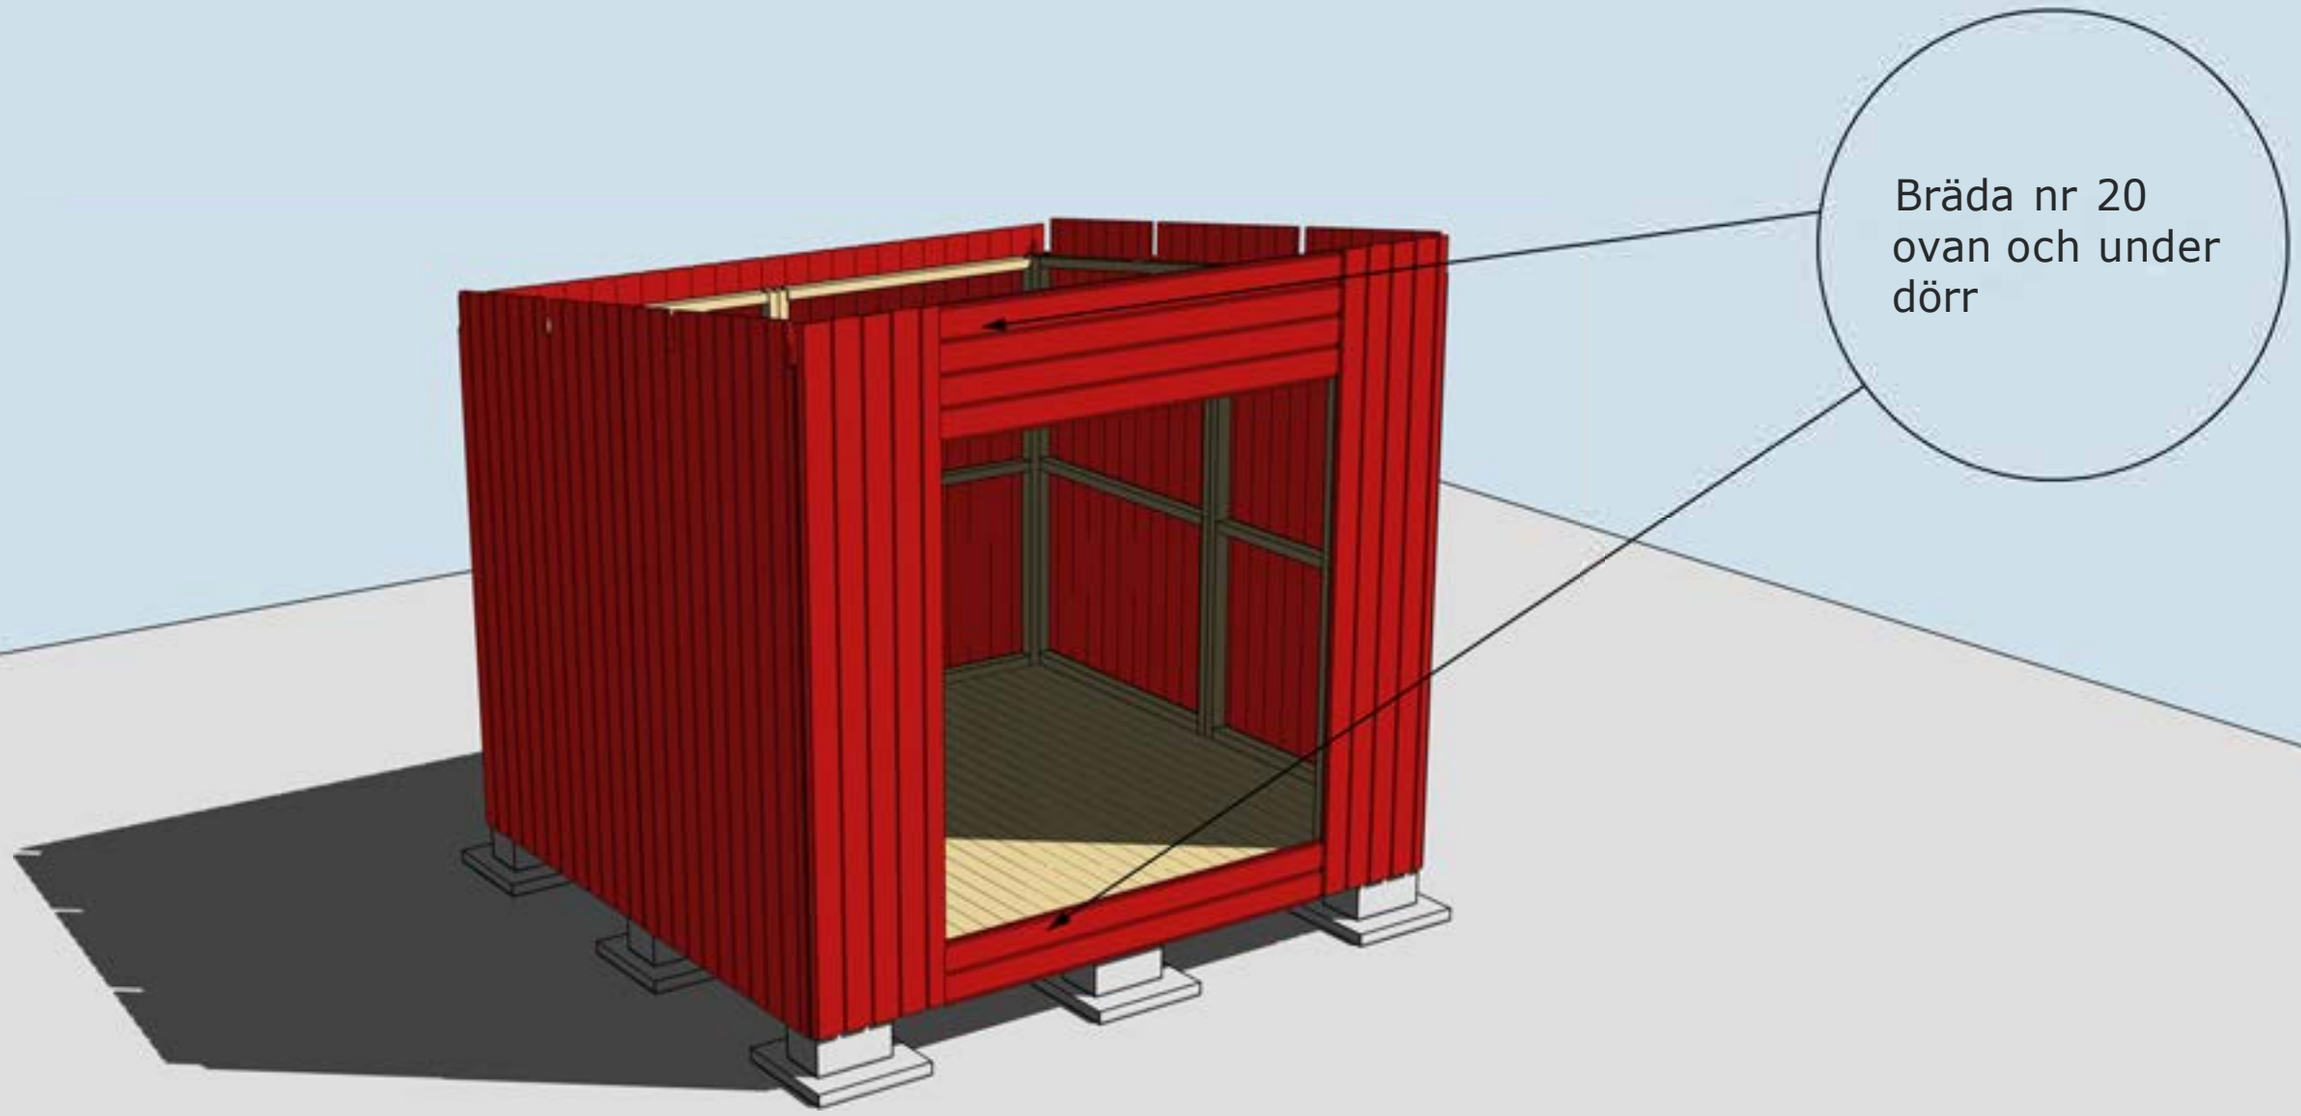

MONTERING AV BRÄDA Nr 20 OVAN OCH UNDER DÖRR

Montering Saga 6

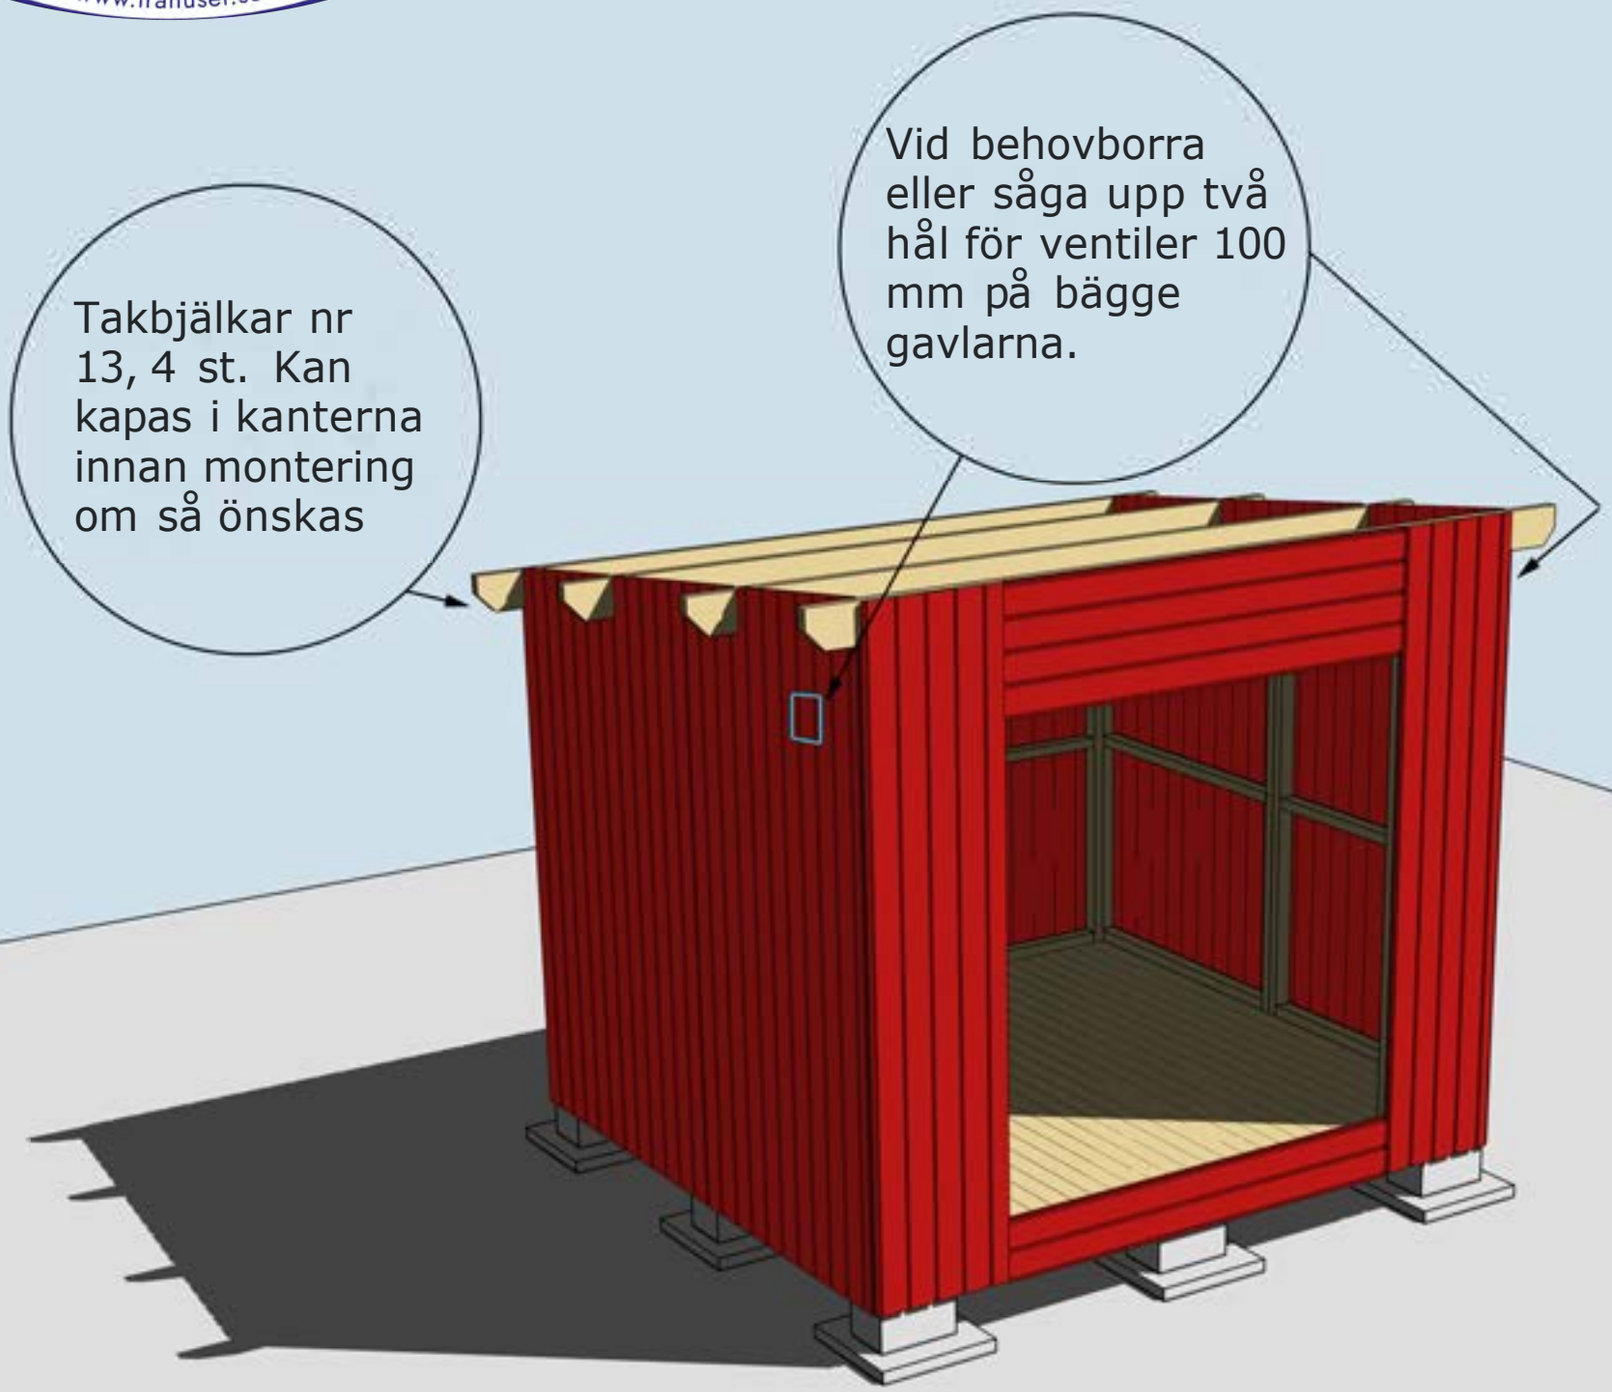

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13

För montering av takbjälkar nr 13 se "Takbjälksplan".

Montering Saga 6

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp pa trekants-läkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKBRÄDOR, REGEL NR 44, BRÄDA NR 7
OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Montering Saga 6

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekants läkten och tak-brädorna i framkant och på sidorna

Fönster är tillval

Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borr). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 95x95 mm.
Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

Gångjärnsklossar skruvas med 4-5 6x40 skruv. Förborra gärna i gångjärnsklossen med 4-5 mm borr innan ni skruvar

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, HÖRNKNUTAR NR 11 OCH GÅNGJÄRNSKLOSSAR

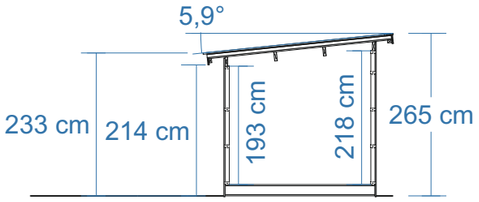

SEKTION

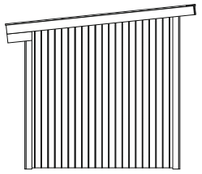

FASAD MOT:

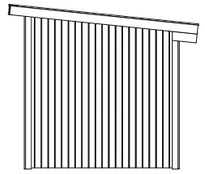

FASAD MOT:

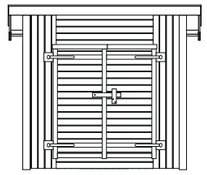

FASAD MOT

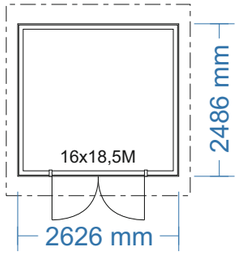

PLAN

Byggnadsarea 6,5 m²

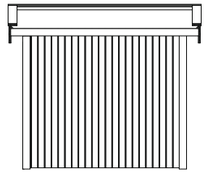

FASAD MOT

MONTERINGSFÄRDIGA FÖRRÅD & STUGOR
TRÄHUSET
Svensktillverkat sedan 1995
www.trähuset.se

BYGGLOVSRITNING: Saga 6-P.1-3

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

RITAD AV Bosse Olsson

Plan, Sektion, Fasader

2025-04-12

SKALA 1:100 A3

MATERIALSPECIFIKATION

Saga 6-P.1-3

Blockpaket

8	Väggblock
4	Vingar till vindskivor

Tillbehörspaket

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
1	Bärlina nr 21	
4	Takbjälkar nr 13	300 cm
28	Golv (av kvalitét G4-3, kvisthål kan förekomma)	244 cm
36	Tak	300 cm
1	Pkt Vindskivor nr 66	
1	Pkt Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
10	m Trekantsläkt nr 22	
7	Panel nr 20, spikas under ovan dörr	
1	Balk nr 20 ovan dörr 160 cm	
1	Brädor nr 7, takfotsbräda	
1	Reglar nr 44, takfotsregel	

MONTERINGSFÄRDIGA FÖRRÅD & STUGOR
TRÄHUSET
Svensktillverkat sedan 1995
www.trähuset.se

MATERIALSPECIFIKATION

Saga 6-P.1-3

Dörrpaket till P.1 *

1 Pardörr oisolerad (Trähuset)
1 uppsättning med 1 st lång låsbom, 1 st låsklykor, 1 pkt gångjärn (2 gångjärn) + 5 klossar till gångjärn
1 påse med låsdetaljer, med 1 st 80 mm vagnsbult, 2st 100 mm vagnsbult. 6 st brickor, 2 st muttrar, 1 st låsmuttrar och 8 st 6x40 skruv till gångjärnskloss

Dörrpaket till P.2 *

1 Pardörr med spröjsad ruta, högerhängd, inklusive foder

Dörrpaket till P.3 *

1 Pardörr tät, högerhängd, inklusive foder

* Modulmått pardörr 16x18,5

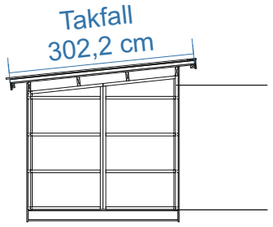

Panel 19x120
Stomme 45x70

Rågolv 20x120
Bjälklag 45x145
Underlagsbräda 20x120

Råtak 20x120
Takåsar * skruvas i nock och i väggliv med 6x100 skurv. Spikregel mellan takåsar fäst med vinkel och ankarskruv i och gavelspets och takstol för avlastning av ryggåsar. Takstolarna fäst med vinklar och ankarskruv och hanbjälkarna fäst med spikålt och ankarskruv.

* Ej dimensionerat enligt EKS. Takbjälkar är dimensionerade för snöbelastning och egenvikt gällande lätt tak genom praktisk tillämpning inom snözon 2,5. Vid placering inom områden med högre krav gällande lastförutsättningar, skall konstruktionen anpassas på plats enligt gällande förutsättningar.

STORLEK RÅTAK ***:
Takfall råtak: 302,2 cm (inklusive fotbräda 22 mm)
Taklängd råtak (samma längd som takbjälkar): 300 cm

*** Trekantsläkt bygger 45 mm vid taklängdens ändar vilket kan ha betydelse för mängdning av vissa takbeklädnader.

Virkesdimensioner

Takbjälkar/Takåsar 45x145 C24
Takbjällkar för avlastning av takåsar 45x95 C24
Bjälklag 45x145 C24
Stomme 45x70 C14+ - C24
Panel 19x120 (spårspontad med fasade kanter)
Tak- och golvbrädor ändspont 20x120 G4-3
Trekantslist 45x45 G4-2
Övrigt virke 22x70 - 22x145 G4-2

MONTERINGSFÄRDIGA FÖRRÅD & STUGOR
TRÄHUSET
Svensktillverkat sedan 1995
www.trähuset.se

BYGGLOVSRITNING: Saga 6-P.1-3

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

RITAD AV Bosse Olsson

K-ritning

2025-04-15

SKALA 1:100 A3

De inre takbjälkarna ligger i vinkel med
gavelblockens överliggare.

Infällda kortlingar 45x120 som extra avlastning för takåsar
kan monteras vid behov.
Kortlingar ingår ej i standardleveransen.

Yttre takbjälkar placeras vid väggliv stomme.

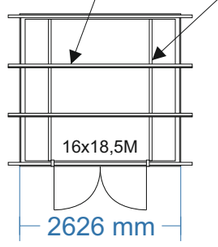

MONTERINGSFÄRDIGA FÖRRÅD & STUGOR
TRÄHUSET
Svensktillverkat sedan 1995
www.trähuset.se

BYGGLOVSRITNING: Saga 6-P.1-3

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

RITAD AV Bosse Olsson

Takbjälksplan

2025-04-12

SKALA 1:100

A3

Bjälklag 45x145 244 x 258.

Bjälklaget läggs på 60 cc
Kryssmät bjälklaget innan golvet spikas in.

Exempel på enklare grundläggning med betonghålsten 20x39 och marksten 40x40.
Denna typ av grundläggning kräver plant avrgusat underlag med bra markförhållande.

Bärlinan som är 70 mm på höjden placeras på de inre markstenarna.
Höjdnivån på de inre markstenarna skall vara 70 mm lägre än totalhöjden på övriga.

Stommen hänger över bjälklaget ca 4 mm på gavlarna och 5 mm på långsidorna,
vilket ger + 4 - 5 mm marginal runtom till panelen.

Vid gjutning av plintar rekommenderas att en underlagsbräda skruvas under bjälklaget för att få en större upplagsyta. Antalet plintar kan minskas vid användning av dubbla govbjälkar i ytterramen.

Bärlina 90x70

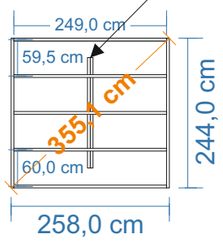

Marksten + betonghålsten

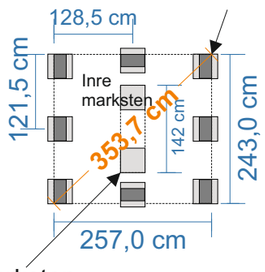

Marksten

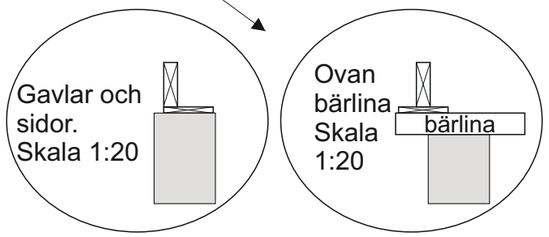

För bästa upplag mot plint rekommenderas montage av bräda 20x120 eller bredare. Dessa fungerar även som upplag för trossbotten.

MONTERINGSFÄRDIGA FÖRRÅD & STUGOR
TRÄHUSET
Svensktillverkat sedan 1995
www.trähuset.se

BYGGLOVSRITNING: Saga 6-P.1-3

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

RITAD AV Bosse Olsson

Bjälklags- och plintskiss

2025-05-27

SKALA 1:100 A3

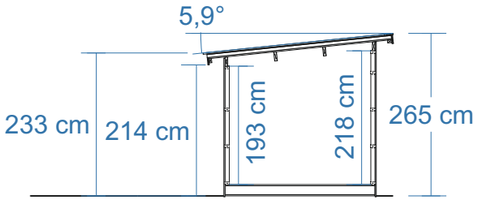

SEKTION

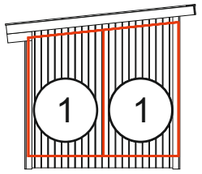

FASAD MOT:

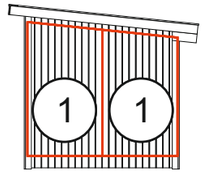

FASAD MOT:

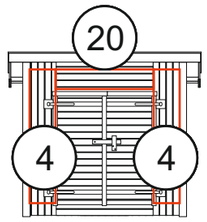

FASAD MOT

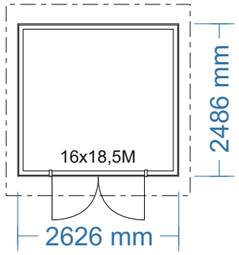

PLAN

Byggnadsarea 6,5 m²

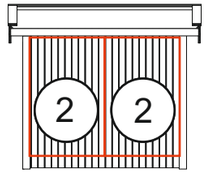

FASAD MOT

MONTERINGSFÄRDIGA FÖRRÅD & STUGOR
TRÄHUSET
Svensktillverkat sedan 1995
www.trähuset.se

BYGGLOVSRITNING: Saga 6-P.1-3

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

RITAD AV Bosse Olsson

Blockplan

2025-04-12

SKALA 1:100 A3

Bärlina 2 st ihopskruvade 45x95 geras 5,9°.
Längd kapade sidor 232 cm.

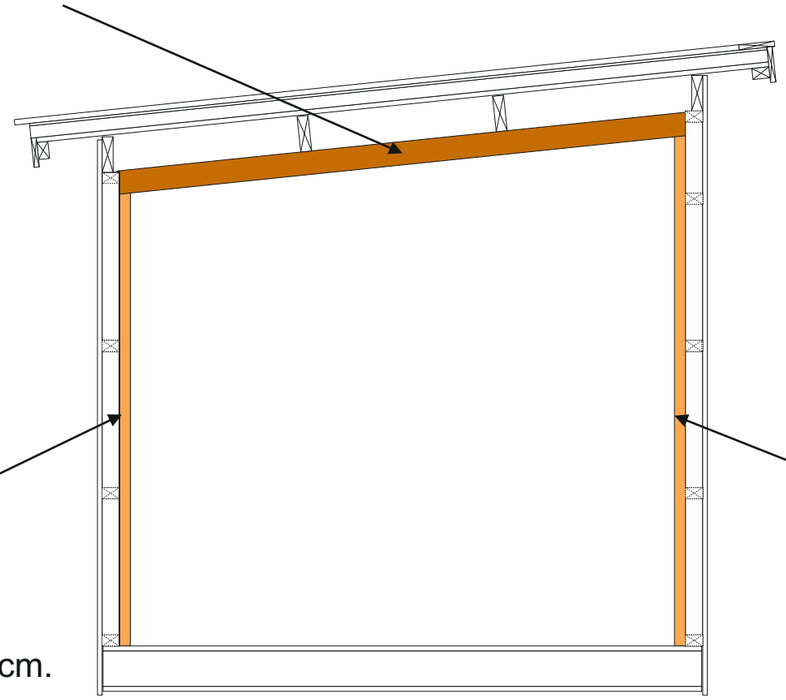

1 st 45x95, monteras på platt mot vägg.
Geras 5,9° ovankant. Längsta längd 184,7 cm.

1 st 45x95, monteras på platt mot vägg.
Geras 5,9° ovankant. Längsta längd 208,2 cm.

MONTERINGSFÄRDIGA FÖRRÅD & STUGOR
TRÄHUSET
Svensktillverkat sedan 1995
www.trähuset.se

BYGGLOVSRITNING: Saga/Oskar 6-15

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

RITAD AV Bosse Olsson

Bärlina och stolpar som stöd för taksåsar

2025-04-02

SKALA 1:100 A3

Infällda kortlingar 45x120 som extra avlastning för takåsar.
Placeras på avstång enligt Takbjälkspplan.
Fästs med träkonstruktionsskruv 6,5x95 och uppåt.

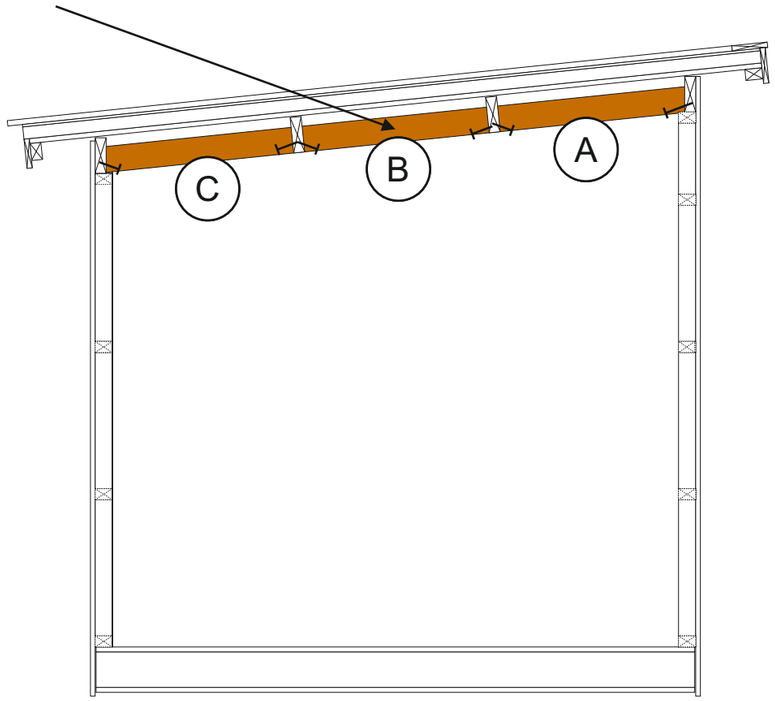

MONTERINGSFÄRDIGA FÖRRÅD & STUGOR
TRÄHUSET
Svensktillverkat sedan 1995
www.trähuset.se

BYGGLOVSRITNING: Saga/Oskar 6-15

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

RITAD AV Bosse Olsson

Kortlingar som avlastning för taksåsar

2025-04-09

SKALA 1:100 A3